Infoprint 32 Infoprint 40



Benutzerhandbuch

Infoprint 32 Infoprint 40



Benutzerhandbuch

Anmerkung!

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Informationen unter "Anhang E. Bemerkungen" auf Seite 311 gelesen werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs *IBM Infoprint 32 Infoprint 40 User's Guide,* IBM Form G544-5484-02.

herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

- (C) Copyright International Business Machines Corporation 2000
- (C) Copyright IBM Deutschland Informationssysteme GmbH 2000

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderungen des Textes bleiben vorbehalten.

Herausgegeben von: SW NLS Center Kst. 2877 Juli 2000

Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Handbuch vii	Weitere Aufgaben an der Bedienerkonsole	. 35
In diesem Handbuch verwendete Konventio-	Einseitiges oder beidseitiges Drucken als	
nen vii		. 35
Referenzliteratur vii		. 36
Sicherheitshinweise viii	Konfigurationsseite der Netzschnittstellen-	
Sicherheitsvorkehrungen viii	karte für Ethernet drucken	. 36
Sicherheit beim Umgang mit Elektrizität viii	Konfigurationsseite der Netzschnittstellen-	
Feuerschutz ix	ě	. 37
Sicherheit bei Gewitter ix		. 37
Lasersicherheit ix	Liste der PostScript-Schriftarten drucken Liste der residenten IPDS-Schriftarten	38
Kapitel 1. Informationen zum Drucker 1	drucken	. 38
Positionen - Haupteinheit	Druckstärke anpassen	. 38
Vorderansicht 1	Intervall für Stromsparmodus (Ruhezu-	
Rückansicht 2	stand) ändern	. 39
Positionen - Zusatzeinrichtungen 3	Sprache für die Anzeige ändern	
2500-Blatt-Papierfacheinheit 3		
Ausgabefach (Druckseite oben) 3	Kapitel 4. Papier handhaben	41
Briefumschlagfach 4	Papier und anderes Druckmaterial auswählen	
2000-Blatt-Finisher 5	Spezifikation des Formats für Druck-	
Standardeinrichtungen 6	material	. 43
Zusatzeinrichtungen 6		. 45
Technische Unterstützung 7	Papier und vorgedruckte Formulare aus-	
Zubehör bestellen 8		. 46
Speicherbedarf 9		. 47
CD-ROM zu Infoprint 32 / Infoprint 40 10		. 47
Dokumente, Treiber und Dienstprogramme im	Briefumschläge auswählen	
WWW	Papier und Umschläge in den Drucker einle-	
Codeaktualisierungen im WWW	gen	48
es de distribuit de la constant de l	Papier in ein 500-Blatt-Papierfach (Fach 1	. 10
Kapitel 2. Drucker installieren 13		. 48
Prüfliste für die Installation	Papier in das Zusatzfach einlegen	
Drucker auspacken und installieren	Universelles Papier in das Zusatzfach	. 00
Aufkleber für die Bedienerkonsole anbringen 18	einlegen	57
Drucker einschalten 20	Briefumschläge in das Zusatzfach einlegen	
Sprache auswählen	Papier in die 2500-Blatt-Papierfacheinheit	50
	(Fach 3, 4 und 5) einlegen	60
Parallelkabel anschließen	Briefumschläge in das Briefumschlagfach	. 00
Druckertreiber installieren 26	einlegen	60
K. 1010 D. P	Universelle Briefumschläge in das	. 09
Kapitel 3. Bedienerkonsole verwenden 27	Briefumschlagfach einlegen	71
Optische Anzeigen der Bedienerkonsole 28	Grundlegende Aufgaben in bezug auf Papier	
Tasten der Bedienerkonsole verwenden 29	Standardeingabefach auswählen	
In Menüs navigieren		
Menüs sperren	Standardausgabefach auswählen	

Briefumschlagformat für Briefumschlag-	Heftklammern im 2000-Blatt-Finisher nach-
fach festlegen	legen
Papierfachumschaltung ein- oder ausschal-	Teilesatz austauschen
ten	Drucker reinigen
Einseitiges oder beidseitiges Drucken als	O
Standardwert festlegen	Kapitel 8. Zusatzeinrichtungen des Druk-
Standardpapierformat für PCL-Druckjobs	kers installieren 193
ändern	Aufladungsempfindliche Einheiten handha-
Formate für benutzerdefinierte Formulare	ben
für IPDS festlegen 79	SIMM und Festplattenlaufwerk (Zusatzein-
Heften 80	richtungen)
	Karte für Steuereinheiten entfernen 194
Kapitel 5. Papierstaus beheben 83	SIMM installieren
Häufige Ursachen für Papierstaus 84	Festplattenlaufwerk installieren 198
Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung 84	Karte für Steuereinheiten wieder installie-
Prozeduren	ren
Papierstaus im Ausgabebereich beheben . 85	Netzschnittstellenkarte 201
Papierstaus im Papierfachbereich beheben 88	Netzschnittstellenkarte installieren 201
Papierstaus im Zusatzfach beheben 92	Ausgabefach (Druckseite oben) 204
Papierstaus in der Duplexeinheit beheben 94	Ausgabefach (Druckseite oben) bei instal-
Papierstaus im Briefumschlagfach beheben 96	lierter Duplexeinheit installieren 204
Papierstaus in der 2500-Blatt-	Ausgabefach (Druckseite oben) bei instal-
Papierfacheinheit beheben 97	lierter Duplexeinheit entfernen 207
Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben 99	Ausgabefach (Druckseite oben) bei nicht
rupicioudo in 2000 bian rinioner beneben ""	installierter Duplexeinheit installieren 209
Kapitel 6. Menüs der Bedienerkonsole 103	Ausgabefach (Druckseite oben) bei nicht
Testmenü	installierter Duplexeinheit entfernen 210
Menü zum Zurücksetzen	2500-Blatt-Papierfacheinheit (Zusatzein-
Papiermenü	richtung) 211
Menü für benutzerdefinierte Formulare	2500-Blatt-Papierfacheinheit installieren 211
(IPDS)	2500-Blatt-Papierfacheinheit entfernen 216
Konfigurationsmenü	Briefumschlagfach (Zusatzeinrichtung) 219
Speicherkonfigurationsmenü	Briefumschlagfach installieren
Menü für Parallelanschluß	Briefumschlagfach entfernen
PCL-Menü	2000-Blatt-Finisher
PS-Menü	2000-Blatt-Finisher installieren
IPDS-Menü	Knopf "Pause"
Token-Ring-Menü	Kassette für die Heftklammern installie-
Ethernet-Menü	ren
Koax-SCS-Menü	2000-Blatt-Finisher entfernen
Twinax-SCS-Menü	Duplexeinheit
Koax-Konfigurationsmenü	Duplexeinheit installieren
	Duplexeinheit entfernen
Twinax-Konfigurationsmenü	Duplexentient entiernen 242
Koax-DSC/DSE-Menü	Kanital O Notzadrosson für den Drusker
	Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren
Sprachenmenü	IP-, Teilnetzmasken- und Gateway-Adresse
Vanital 7 Durakan wantar 107	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kapitel 7. Drucker warten	festlegen
Zubehör austauschen	gen
TODETHERALIER ALISTALISCHEN 168	201

Anhang A. Fehlerbehebung 249	Druckbild ist verschwommen und undeut-
Prüfliste zur Fehlerbehebung 250	lich
Anhang B. Probleme mit der Druck-	Anhang C. Druckernachrichten 269
qualität	Statusnachrichten 269
Druck ist zu hell	Fehlernachrichten
Tonerflecken auf dem Ausdruck 263	
Sich wiederholende Markierungen auf dem	Anhang D. Technische Beschreibung 307
Ausdruck 264	Technische Beschreibung des Druckers 307
Unregelmäßige Auslassungen oder helle	Technische Beschreibung des Tonerbehälters 309
Bereiche auf dem Ausdruck 264	O
Vertikale Markierungen auf dem Ausdruck 265	Anhang E. Bemerkungen 311
Vertikale, streifenförmige Auslassungen oder	Marken
helle Bereiche auf dem Ausdruck 265	Energy Star
Gesamter Ausdruck ist schwarz 266	
Gesamter Ausdruck ist leer 266	Anhang F. Glossar
Weiße Flecken in schwarzem Abbildbereich 267	Amang 1. 01033ai
Toner löst sich oder schmiert	Index
Ausdruck ist beschädigt 268	IIIUGA

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch bietet Ihnen Hilfestellung beim Arbeiten mit dem Infoprint 32 / Infoprint 40. Es werden folgende Tätigkeiten beschrieben:

- Die Bedienerkonsole verwenden, um durch die Menüs zu navigieren und den Drucker zu steuern
- · Papier und anderes Druckmaterial einlegen und auswählen
- Papierstaus beheben
- · Druckerzubehör austauschen
- Zusatzeinrichtungen für den Drucker installieren
- Druckerfehler beheben
- An der Bedienerkonsole angezeigte Nachrichten interpretieren

In diesem Handbuch verwendete Konventionen

Namen von Tasten der Bedienerkonsole werden fett gedruckt dargestellt. Zum Beispiel:

- Drücken Sie die Taste Eingabe.
- Drücken Sie Eingabe.

Referenzliteratur

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zum Infoprint 32 / Infoprint 40. Beachten Sie, daß alle Bücher auf der CD-ROM enthalten sind, die mit dem jeweiligen Drucker ausgeliefert wird. Diese Handbücher stehen ferner im WWW zur Verfügung (siehe den Abschnitt "Dokumente, Treiber und Dienstprogramme im WWW" auf Seite 11).

- Quick Reference Card, G544-5480, bietet schnell auffindbare Informationen zur Verwendung der Bedienerkonsole, zum Navigieren in Menüs, zum Anruf beim zuständigen technischen Kundendienst von IBM und zum Beheben von Papierstaus.
- Quick Setup Poster, IBM Form S544-5481, beschreibt die Installation des Drucker.
- Warranty, Communication Statements, and Safety Information, G544-5523, enthält Sicherheitshinweise und Gewährleistungsinformationen in verschiedenen Sprachen.
- Ethernet and Token Ring Configuration Guide, IBM Form G544-5240, beschreibt die Konfiguration der Netzschnittstellenkarten für Ethernet- und Token-Ring.

- Ethernet and Token Ring Quick Configuration Guide, IBM Form G544-5499, ist eine komprimierte Version der Veröffentlichung Ethernet and Token Ring Configuration Guide. Das Handbuch wird mit den Netzschnittstellenkarten ausgeliefert.
- Twinax/Coax Configuration Guide, IBM Form G544-5241, beschreibt die Konfiguration der Twinax- und Koax-Netzschnittstellenkarten. Dieses Handbuch wird mit den Karten ausgeliefert.
- *PCL5e and PostScript Technical Reference*, IBM Form S544-5344, enthält technische Referenzinformationen zur Unterstützung von PCL5e und PostScript.
- IPDS and SCS Technical Reference, IBM Form S544-5312, enthält technische Referenzinformationen zur Unterstützung von IPDS und SCS durch den Drucker.
- *IBM Advanced Function Printer Cut Sheet Paper Reference for Use with IBM Electrophotographic Printers*, IBM Form G544-3915, enthält Informationen zu Papierspezifikationen.

Sicherheitshinweise

Es gibt zwei Arten von Sicherheitshinweisen:

VORSICHT Ein Sicherheitshinweis VORSICHT macht auf eine Gefahr aufmerksam, die tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

ACHTUNG Ein Sicherheitshinweis ACHTUNG macht auf eine Gefahr aufmerksam, die leichtere Verletzungen zur Folge haben kann.

Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheit beim Umgang mit Elektrizität

Dieser Drucker wurde von anerkannten Testlabors (z. B. Underwriters Laboratories, Inc. (UL) in den USA und Canadian Standards Association (CSA) in Kanada) geprüft und registriert. Wird ein Produkt von einem Testlabor registriert, bedeutet dies, daß es den Sicherheitsbestimmungen entspricht. IBM Geräte haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard in bezug auf Konstruktion und Fertigung. Dennoch ist bei der Bedienung dieses Druckers Vorsicht geboten, denn er arbeitet mit hoher Spannung und unter starker Hitzeentwicklung. Die hohe Spannung und die Wärme sind für die Funktion des Druckers erforderlich.

Feuerschutz

Da das im Drucker verwendete Papier und der Toner brennbar sind, müssen die üblichen Brandschutzvorkehrungen getroffen werden. Hierzu gehören u. a. folgende Maßnahmen: Einhaltung eines Sicherheitsabstandes für brennbare Materialien (z. B. Vorhänge und Chemikalien), ausreichende Belüftung und Kühlung, Bedienung des Druckers durch qualifiziertes Personal. Der Drucker sollte nicht längere Zeit unbeaufsichtigt betrieben werden.

Sicherheit bei Gewitter

Um Personen nicht zu gefährden, bei Gewitter keinen DFV-Anschluß oder Telefonanschluß installieren oder rekonfigurieren.

Lasersicherheit

Der Drucker enthält einen Laser der Klasse I. Das bedeutet, daß der Drucker zu einer Klasse von Lasereinheiten gehört, bei denen keine gefährlichen Laserstrahlen entstehen. Dieses Produkt wurde dieser Klasse zugeordnet, da es die erforderlichen Schutzgehäuse und Abtastschutzvorrichtungen aufweist. Damit wird gewährleistet, daß die Laserstrahlen abgeschirmt werden, oder daß die Strahlung innerhalb der Grenzen der Klasse I liegt.

Es gibt verschiedene mit Werkzeug abnehmbare Maschinenabdeckungen, die nur von geschultem Wartungspersonal bewegt, entfernt oder ersetzt werden dürfen. Die Lasereinheit kann vom Bediener nicht gesteuert oder eingestellt werden.

Der Bediener muß das Produkt nicht warten, damit die Lasereinheit der Klasse I entspricht. Der Bediener kann keine Einstellungen vornehmen, die sich auf die Arbeitsweise der Lasereinheit oder auf den Netzstrom auswirken.


Der Drucker ist eine Lasereinheit der Klasse I. Er enthält eine eingebaute Lasereinheit der Klasse 3B.

Kapitel 1. Informationen zum Drucker

Der Infoprint 32 / Infoprint 40 ist ein vielseitig einsetzbarer Laserdrucker mit einer Druckleistung von 32 Seiten bzw. 40 Seiten pro Minute. Sie können die Drucker direkt an eine Workstation anschließen. Mit Hilfe von wahlfreien Netzschnittstellenkarten können Sie die Geräte auch an Netzwerke anschließen.

Positionen - Haupteinheit


Vorderansicht

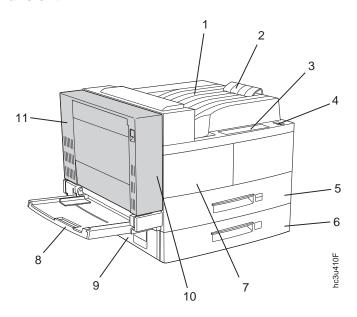

1	Ausgabefach (Druckseite unten)
2	Papierstopper
3	Bedienerkonsole
4	Netzschalter
5	Papierfach 1
6	Papierfach 2
7	Abdeckung für den Bereich des Tonerbehälters
8	Zusatzfach

9)	Abdeckung B
	10	Abdeckung A (innerhalb der Duplexeinheit)
-	11	Duplexeinheit (wahlfrei)


Rückansicht

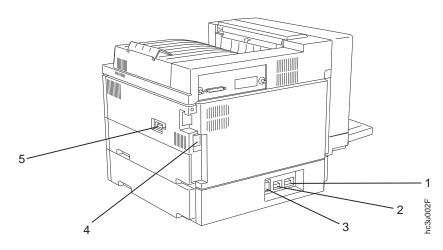

1	Anschluß für die Duplexeinheit
2	Anschluß für den 2000-Blatt-Finisher
3	Anschluß für die 2500-Blatt-Papierfacheinheit
4	Netzsteckdose
5	Netzsteckdose (für 2000-Blatt-Finisher)

Positionen - Zusatzeinrichtungen


2500-Blatt-Papierfacheinheit

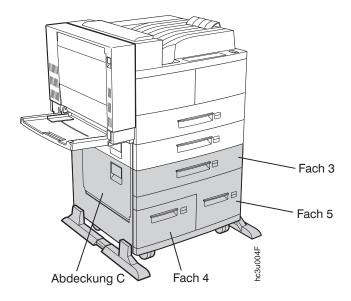

Ausgabefach (Druckseite oben)




Briefumschlagfach

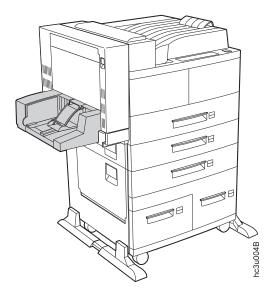

Anmerkung: Das Briefumschlagfach ersetzt das Zusatzfach.

2000-Blatt-Finisher

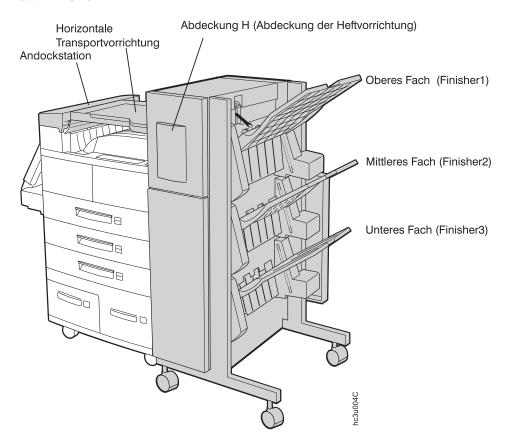

Standardeinrichtungen

Der Drucker verfügt über folgende Standardeinrichtungen:

- Druckleistung bis zu 32 Seiten pro Minute für den Infoprint 32, bis zu 40 Seiten pro Minute für den Infoprint 40
- Auflösung von 600 Dots per Inch (dpi)
- PCL5e-Unterstützung
- Adobe PostScript 3
- Druckertreiber
- 8 MB Speicherkapazität für den Infoprint 32, 16 MB Speicherkapazität für den Infoprint 40.
- Parallele Schnittstelle (IEEE Std 1284-1994)
- Zwei 500-Blatt-Papierfächer
- 50-Blatt-Zusatzfach
- 500-Blatt-Ausgabefach (Druckseite unten) mit Offset-Fähigkeit

Zusatzeinrichtungen

In der folgenden Tabelle sind die Zusatzeinrichtungen des Infoprint 32 / Infoprint 40 aufgeführt.

Anmerkungen:

- 1. Zur Bestellung von Zusatzeinrichtungen wenden Sie sich an den IBM Vertragshändler oder den IBM Vertriebsbeauftragten.
- 2. Weitere Informationen zur Installation von Zusatzeinrichtungen finden Sie in "Kapitel 8. Zusatzeinrichtungen des Druckers installieren" auf Seite 193.
- 3. Informationen zu Druckerspeichervoraussetzungen finden Sie im Abschnitt "Speicherbedarf" auf Seite 9.

Zusatzeinrichtung	Ausrüstungs- schlüssel	Teilenummer
500-Blatt-Papierfach (zusätzlich)	4501	90H3538
2500-Blatt-Papierfacheinheit	4520	90H3539
2000-Blatt-Finisher (Niederspannung)	4620	90H3540
2000-Blatt-Finisher (Hochspannung)	4621	90H3541
Briefumschlagfach	4511	90H3542
Duplexeinheit	4402	38L1045
Wahlfreies Ausgabefach (Druckseite oben)	4630	90H3543
Netzwerkkarte für Token-Ring	4120	06L9835

Zusatzeinrichtung	Ausrüstungs- schlüssel	Teilenummer
Netzwerkkarte für Ethernet (10BaseT und 10Base2)	4161	06L9838
Netzwerkkarte für Ethernet (100BaseTx)	4162	11L6573
IBM IPDS-SIMM	4820	90H3547
IBM SCS-Schnittstelle (Koaxial)	4171	06L9846
IBM SCS-Schnittstelle (Twinaxial)	4141	06L9849
4-MB-Speicher-SIMMs	4304	63H2463
8-MB-Speicher-SIMMs	4308	63H2465
16-MB-Speicher-SIMMs	4316	63H2467
32-MB-Speicher-SIMMs	4332	63H2469
2-MB-FLASH-Speicher	4030	63H2443
4-MB-FLASH-Speicher	4032	63H2444
Festplattenlaufwerk	4320	90H0610
PC-Parallelkabel	4180	63H2804
Druckerständer	4530	90H3544
Netzkabel für Chicago (6 Fuß)	9250	63H5828

Technische Unterstützung

Informationen zur Behebung von Fehlern finden Sie in "Anhang A. Fehlerbehebung" auf Seite 249. Können Sie den Fehler auch dann nicht beheben, kann im Gewährleistungszeitraum kostenlos die IBM Kundenunterstützung in Anspruch genommen werden.

Anmerkungen:

- 1. Halten Sie die Druckerseriennummer bereit. Die Seriennummer befindet sich neben dem Tonerbehälter auf dem Rahmen des Druckers. Sie ist auch im Abschnitt "DRUCKERDETAILS" auf der Druckerkonfigurationsseite aufgeführt (siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32). Geben Sie als Maschinentyp Infoprint 32 oder Infoprint 40 an.
- Wenn Sie Unterstützung für ein IBM Betriebssystem (zum Beispiel AIX, OS/2, OS/400 und MVS) benötigen, setzen Sie sich mit IBM Software Support in Verbindung.

Zubehör bestellen

Druckerzubehör kann über den IBM Vertragshändler für Drucker oder Druckerzubehör bestellt werden.

Wenn Ihnen kein Vertragshändler bekannt ist, wenden Sie sich an die Stelle, bei der Sie den Drucker gekauft haben, um Informationen über die Bestellung von Zubehör zu erhalten.

Sie können auch IBM Supplies Fulfillment Operation unter 0130-818005 oder einer der folgenden Nummern anrufen:

Belgien: 0800 71950
Dänemark: 80015534
Finnland: 08001-13110
Frankreich: 0800 905871
Deutschland: 0130 818005

Italien: 1-678 78349Norwegen: 800-11389Spanien: 900-983131Schweden: 020-794270

• Großbritannien: 0800-968679

In der folgenden Tabelle ist ist das Zubehör für den Infoprint 32 / Infoprint 40 aufgelistet. Weitere Informationen finden Sie in "Kapitel 7. Drucker warten" auf Seite 167.

Zubehör	Teilenummer
Tonerbehälter	90H3566
Teilesatz (100 Volt) (nur für Japan)	90H3569
Teilesatz (120 Volt)	90H3567
Teilesatz (230 Volt)	90H3568
Vorratsbehälter für Heftklammern	90H3570
Kassette für Heftklammern (inkl. Heftklammern)	90H3571

Speicherbedarf

Tabelle 1 stellt die Mindestanforderungen an den Speicherbedarf des Infoprint 32 / Infoprint 40 dar.

Anmerkungen:

- 1. Der Menüpunkt PAGEPROT ist in den Menüs PCL, PostScript (PS) und IPDS verfügbar. Hier kann festgelegt werden, ob die Daten beim Drucken komplexer Seiten komprimiert werden.
 - PAGEPROT=AUTO Die Daten werden komprimiert, wenn der Druckerspeicher annähernd voll ist. Dadurch kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern und es ist weniger Speicher als bei der Einstellung PAGEPROT=EIN notwendig.
 - PAGEPROT=EIN Die Daten werden nicht komprimiert, hierdurch ist mehr Speicher erforderlich.
- 2. Wenn in einer Spalte zwei Werte enthalten sind, steht der zweite Wert für die Speicherkapazität, die für die Kontextspeicherung erforderlich ist. Die Kontextspeicherung ermöglicht dem Drucker, Daten über den aktuellen Datenstrom zu speichern, wenn er von einer Jobart (PostScript oder PCL5e) zur anderen umschaltet. Bei IPDS ist die Kontextspeicherung des Druckers immer aktiviert. Das Speicherkonfigurationsmenü (SPEICHER-KONFIG.) bietet zwei Menüpunkte, PCL SICHERN und PS SICHERN, mit denen die Kontextspeicherung für jeden dieser beiden Datenströme einoder ausgeschaltet werden kann. Diese Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn der Drucker über ausreichend Speicher für die Kontextspeicherung verfügt.
- 3. Wenn japanische PostScript-Schriftarten im Doppelbytezeichensatz (DBCS) verwendet werden, wird von IBM eine Speicherkapazität von mindestens 16 MB empfohlen.

Tabelle 1. Speicherbedarf

Bedarf	Simplex	Duplex
Basiskonfigurati	on	
PAGEPROT=AUTO (Letter-Papier)	8/12 MB	8/12 MB
PAGEPROT=AUTO (DIN-A3-Papier)	8/12 MB	8/12 MB
PAGEPROT=EIN (Letter-Papier)	8/12 MB	12/16 MB
PAGEPROT=EIN (DIN-A3-Papier)	12/16 MB	24/28 MB
Basiskonfiguration und IPDS		
PAGEPROT=AUTO (Letter-Papier)	8/12 MB	8/12 MB
PAGEPROT=AUTO (DIN-A3-Papier)	12/16 MB	12/16 MB
PAGEPROT=EIN (Letter-Papier)	12/16 MB	16/20 MB
PAGEPROT=EIN (DIN-A3-Papier)	16/20 MB	28/32 MB

CD-ROM zu Infoprint 32 / Infoprint 40

Der Drucker wird mit einer CD-ROM ausgeliefert, die folgende Dokumentation, Treiber, Programme und Dienstprogramme zum Drucker enthält:

- Dokumentation Auf der CD-ROM sind die meisten Dokumente zum Infoprint 32 / Infoprint 40 im Adobe Acrobat PDF-Format (Portable Data File) zur Online-Anzeige und zum Drucken enthalten.
- PCL5e- und PostScript-Druckertreiber für eine Vielzahl von Systemen, einschließlich Windows, Windows 95, Windows NT, OS/2, AIX, HP-UX, SCO UNIX und Sun Solaris. Eine vollständige Liste aller Treiber finden Sie auf der CD-ROM.
- Network Printer Manager (NPM)—NPM ist ein Hilfsprogramm für Netzadministratoren. Es kann im Web, unter Windows 95, Windows NT und OS/2 ausgeführt werden. NPM
 - ermöglicht die Installation und Konfiguration des Infoprint 32 / Infoprint 40 in lokalen Netzen (LANs), einschließlich TCP/IP und Novell 3.12 und 4.X.
 - überwacht den Drucker und stellt Statusinformationen wie den Druckerstatus, Papierstaus, zu wenig Toner und leere Fächer zur Verfügung.
 NPM (Network Print Manager) nutzt das SNMP (Simple Network Management Protocol), ein Protokoll für offene Systeme, das dem Industriestandard entspricht. SNMP unterstützt MIB (Management Information Base), eine Sammlung von Informationen zur Beschreibung der Funktionen und Merkmale des Druckers.
- Network Printer Resource Utility (NPRU) Das Dienstprogramm NPRU ermöglicht es Administratoren, Schriftarten (Fonts) und Overlays (PCL-Makros und PostScript-Overlays) in den Druckerspeicher (DRAM, FLASH-Speicher oder Festplattenlaufwerk) herunterzuladen. NPRU kann unter Windows 3.1, Windows 95 und OS/2 ausgeführt werden.

- IBM TCP/IP Network Port Monitor für Windows NT 4.0 Mit diesem Dienstprogramm können Sie aktuelle, bidirektionale Drucker- und Jobstatus (einschließlich der Jobendenachricht) von den Druckern empfangen. Die Anschlußüberwachung ist vollständig in das Drucksubsystem von Windows NT 4.0 integriert, so daß die bidirektionalen Statusinformationen über die standardmäßige Anzeige der Druckwarteschlange angezeigt werden. Clients auf anderen Windows-Plattformen können auch aktuelle Statusberichte empfangen, wenn deren Drucker in Windows NT 4.0 definiert und an ein gemeinsames Netzwerk angeschlossen sind.
- IBM LPR Remote Printing Client Version 2.00 Dieses Dienstprogramm bietet einen Anschlußtreiber für TCP/IP, um reibungsloses Drucken unter Windows 95 im Netzwerk zu gewährleisten. Dieses Dienstprogramm umfaßt ferner ein Programm (Befehlszeile LPR, RCF 1179) mit dem Jobs direkt unter DOS gedruckt werden können.

Dokumente, Treiber und Dienstprogramme im WWW

Aktuelle Versionen der Dokumentation, Druckertreiber, Dienstprogramme und Programme erhalten Sie, indem Sie folgende Schritte ausführen:

- 1. Greifen Sie auf die Home-Page der "IBM Printing Systems Company" unter folgender Adresse zu:
 - http://www.printers.ibm.com
- 2. Wechseln Sie zu dem gewünschten Dokument, Druckertreiber oder Programm, und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen.

Codeaktualisierungen im WWW

Führen Sie folgende Schritte aus, um Codeaktualisierungen zu erhalten:

- 1. Greifen Sie auf die Home-Page der "IBM Printing Systems Company" unter folgender Adresse zu:
 - http://www.printers.ibm.com
- 2. Wechseln Sie zur benötigten Codeaktualisierung und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen.

Kapitel 2. Drucker installieren

Quick Setup Poster

drucken" auf Seite 32.

Lesen Sie zur Installation des Druckers die Veröffentlichung *Quick Setup Poster*, die mit dem Drucker geliefert wurde. Verwenden Sie diese Prüfliste als Ergänzung zur Veröffentlichung *Quick Setup Poster*.

Prüfliste für die Installation

 1.	Packen Sie den Drucker aus. Siehe den Abschnitt "Drucker auspacken und installieren" auf Seite 15.
 2.	Bringen Sie das mit dem Drucker ausgelieferte Papierfach an. Siehe:
	• Quick Setup Poster
	• "Papier und Umschläge in den Drucker einlegen" auf Seite 48.
 3.	Installieren Sie den Tonerbehälter. Siehe:
	• Quick Setup Poster
	• "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.
 4.	Bringen Sie den Aufkleber für die Bedienerkonsole an (falls dieser nicht bereits angebracht ist). Siehe den Abschnitt "Aufkleber für die Bedienerkonsole anbringen" auf Seite 18.
 5.	Schalten Sie den Drucker ein. Siehe den Abschnitt "Drucker einschalten" auf Seite 20.
 6.	Wählen Sie die Sprache aus, in der Nachrichten und Menüs angezeigt werden sollen (die Standardeinstellung ist Englisch). Siehe den Abschnitt "Sprache auswählen" auf Seite 22.
 7.	Drucken Sie die Druckerkonfigurationsseite aus, um zu prüfen, ob der Drucker funktioniert. Siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite

8. Schließen Sie ein Parallelkabel an (falls erwünscht). Siehe den

Abschnitt "Parallelkabel anschließen" auf Seite 23.

Anmerkung: Zusätzlich zum Anschluß für ein Parallelkabel unterstützt der Infoprint 32 / Infoprint 40 eine Reihe weiterer Anschlußschnittstellen für Netzwerke. Dazu gehören Twinaxial-, Koaxial- Token-Ring- und Ethernet-Anschlüsse. Weitere Informationen zur Installation von Netzwerkanschlüssen und anderen wahlfreien Zusatzeinrichtungen finden Sie im Abschnitt "Netzschnittstellenkarte" auf Seite 201.


- 9. Installieren Sie andere Zusatzeinrichtungen wie die 2500-Blatt-Papierfacheinheit, zusätzlichen Speicher, das IPDS-SIMM, FLASH-Speicher, das Festplattenlaufwerk und Netzschnittstellenkarten (Ethernet, Token-Ring, Twinax und Koax). Siehe "Kapitel 8. Zusatzeinrichtungen des Druckers installieren" auf Seite 193.
- __ 10. Installieren Sie die Drucktreiber, und konfigurieren Sie die Host-Umgebung. Siehe den Abschnitt "Druckertreiber installieren" auf Seite 26.
- ___ 11. Machen Sie sich mit dem Drucker vertraut. Siehe "Kapitel 3. Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 27.

Drucker auspacken und installieren


Stellen Sie sicher, daß ausreichend Platz vorhanden ist, um den Drucker zu installieren. Ohne die wahlfreien Zusatzeinrichtungen hat der Drucker folgende Abmessungen:

Breite: 762 mmTiefe: 520 mmHöhe: 486 mm

Achten Sie ferner stets darauf, daß ausreichend Platz um den Drucker herum vorhanden ist, um auf den Drucker zuzugreifen und ihn zu bedienen. Für die Standardkonfiguration ohne Zusatzeinrichtungen empfiehlt IBM einen Mindestabstand von 200 mm an der Rückseite des Druckers, 460 mm an der Vorderseite des Druckers, 200 mm an der rechten Seite und 640 mm an der linken Seite des Druckers.

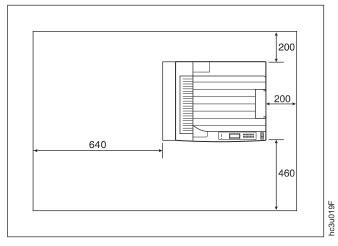


Mit installierten Zusatzeinrichtungen empfiehlt IBM einen Mindestabstand von 200 mm an der Rückseite des Druckers, 460 mm an der Vorderseite des Druckers, 1000 mm an der rechten Seite und 640 mm an der linken Seite des Druckers.

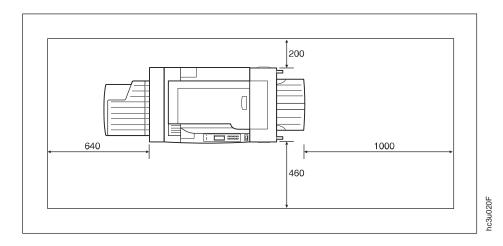



Achtung:

<2- Der Drucker (ohne die 2500-Blatt-Papierfacheinheit oder den 2000-Blatt-Finisher) wiegt ca. 45 kg. Zum Anheben und Tragen des Druckers sind drei Personen erforderlich. Beim Tragen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beachten.

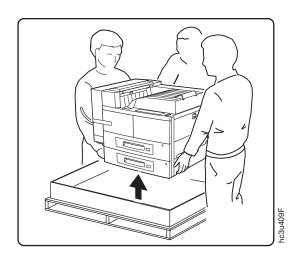

Nehmen Sie alle Teile einschließlich der Verpackungseinsätze aus dem Verpackungskarton. Heben Sie den Drucker an, und stellen Sie ihn auf eine ebene Oberfläche. Wenn eines der folgenden Teile fehlt, setzen Sie sich mit der Verkaufsstelle in Verbindung:

- Infoprint 32 oder Infoprint 40
- Tonerbehälter
- Folgende Dokumente: Quick Reference Card, Quick Setup Poster und Warranty, Communication Statements, and Safety Information
- · CD-ROM
- Netzkabel (In einigen Ländern muß das Netzkabel gesondert bestellt werden und wird in einer separaten Verpackung ausgeliefert.)


Anmerkung: Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial für den Fall auf, daß Sie den Drucker für Transport- oder Lagerungszwecke erneut einpacken möchten.

Aufkleber für die Bedienerkonsole anbringen


Wichtig!

Bei einigen Druckern ist der Aufkleber möglicherweise schon angebracht worden. Wenn dies der Fall ist, überspringen Sie diese Prozedur.


1. Ziehen Sie die dünne Schutzfolie von der Bedienerkonsole ab.

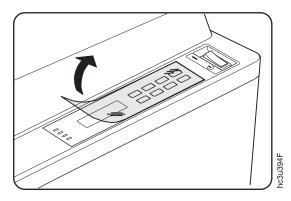


- 2. Entfernen Sie den Staub von der Bedienerkonsole mit einem trockenen Tuch oder Lappen.
- 3. Nehmen Sie den Aufkleber zur Hand. Auf dem Aufkleber befinden sich die Bezeichnungen der Tasten der Bedienerkonsole.

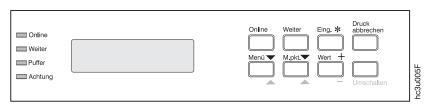

4. Ziehen Sie den Aufkleber von der Unterlage ab.

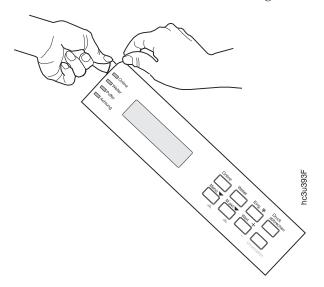


5. Bringen Sie den Aufkleber so an, daß dessen Oberkante exakt an der Oberkante der Bedienerkonsole ausgerichtet ist. Drücken Sie den Aufkleber von oben nach unten vorsichtig fest.

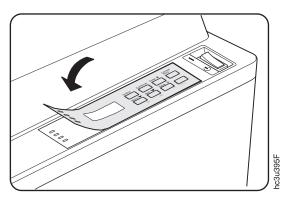


Drucker einschalten


1. Stellen Sie sicher, daß der Drucker ausgeschaltet ist. Der Drucker ist ausgeschaltet, wenn das Zeichen O am Schalter eingedrückt ist.

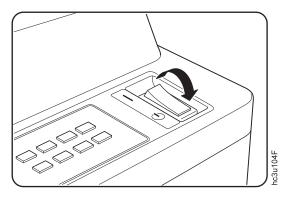


2. Stecken Sie das Netzkabel in die Anschlußbuchse auf der Rückseite des Druckers ein.

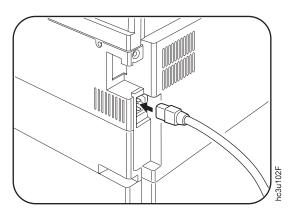

3. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose.

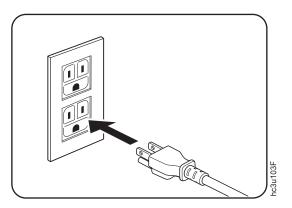

4. Drücken Sie auf das Symbol | auf dem Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.

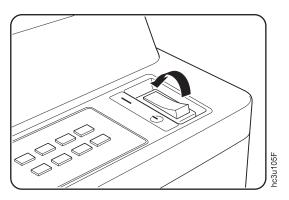

5. Nach ein paar Sekunden wird die Nachricht "AUFWÄRMUNG..." angezeigt (diese Phase dauert normalerweise etwas mehr als eine Minute). Wenn der Drucker bereit ist, wird die Nachricht "BEREIT" angezeigt.

Sprache auswählen

Wichtig!

Nachrichten und Menüs werden standardmäßig auf Englisch angezeigt. Wenn Sie die englische Sprache verwenden möchten, können Sie die folgenden Schritte überspringen.

Wenn Nachrichten und Menüs in einer anderen Sprache als Englisch angezeigt werden sollen, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1. Drücken Sie einmal die Taste **Online**. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird die Nachricht "OFFLINE" angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis im Bereich der Nachrichtenanzeige die Nachricht "SPRACHENMENÜ" erscheint. Drücken Sie anschließend die Taste **Menüpunkt**, bis die Nachricht "SPRACH=ENGLISH" erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis die Sprache angezeigt wird, die Sie auswählen möchten.
- 4. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um den Wert zu ändern. Neben der Sprache, die Sie ausgewählt haben, wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß die Sprache jetzt aktiv ist.
- 5. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Bereitschaftsmodus zu versetzen. Die Nachricht "BEREIT" wird in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Parallelkabel anschließen

Wichtig!

Das Parallelkabel ist nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten. Das Parallelkabel muß dem IEEE-Standard 1284-1994 entsprechen (IBM Teilenummer 63H2804 oder Äquivalent). Zur Bestellung eines Parallelkabels wenden Sie sich an den IBM Vertragshändler oder den IBM Vertriebsbeauftragten. Informationen zur Installation der folgenden wahlfreien Netzschnittstellenkarten finden Sie im Abschnitt "Netzschnittstellenkarte" auf Seite 201:

- IBM Netzschnittstellenkarte für Ethernet (10Base2/10BaseT)
- IBM Netzschnittstellenkarte für Ethernet (10/100BaseTx)
- IBM Netzschnittstellenkarte für Token-Ring
- IBM SCS-Schnittstelle (Twinaxial)
- IBM SCS-Schnittstelle (Koaxial)



VORSICHT


<1-13> Bei Gewitter keinen DFV-Anschluß, Telefonanschluß oder einen anderen Anschluß anschließen oder lösen.


ncst0113




VORSICHT

- <1-14> Vor dem Anschließen oder Lösen eines DFV-Anschlusses, eines Telefonanschlusses oder eines anderen Anschlusses den Netzschalter des Druckers ausschalten und das Netzkabel des Druckers aus der Netzsteckdose ziehen.
- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.

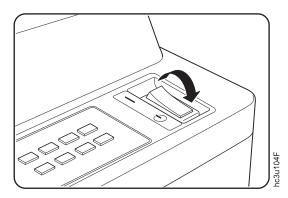

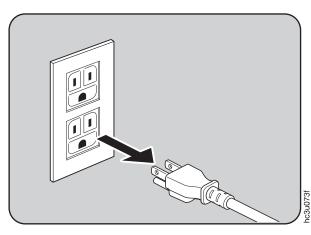

3. Schließen Sie das Parallelkabel am Anschluß für die parallele Schnittstelle auf der Rückseite des Druckers an.

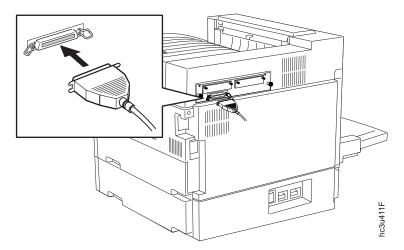

4. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluß für die parallele Schnittstelle am PC oder an der Workstation an.

Anmerkung: Befindet sich am Kabel eine Erdleitung, befestigen Sie diese an der dafür vorgesehenen Schraube.

5. Stecken Sie das Netzkabel des Druckers in eine Wandsteckdose ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Druckertreiber installieren


Bevor Sie vom PC oder der Workstation drucken können, müssen Sie den richtigen Druckertreiber im System installieren. Im Lieferumfang des Drucker ist eine CD-ROM mit PCL5e- und PostScript-Druckertreibern für eine Vielzahl von Systemen enthalten. (Auf der CD-ROM ist eine vollständige Liste enthalten.) Um den Installationsassistenten auf der CD-ROM zu verwenden, wählen Sie "Set up printer" oder "Browse products" aus, klicken auf "Start wizard" und befolgen die Anweisungen.

Anmerkungen:

- 1. Damit der Drucker effizient arbeiten kann, ist es erforderlich, die installierten Zusatzeinrichtungen anzugeben (z. B. welche Ablagefächer installiert sind und wieviel Speicher installiert ist). Sie sollten daher darauf achten, daß Sie diese Angaben nach der Installation weiterer Zusatzeinrichtungen aktualisieren. Auch wenn Sie eine Zusatzeinrichtung zu einem späteren Zeitpunkt deinstallieren (oder entfernen), sollten Sie sicherstellen, daß der Druckertreiber aktualisiert wird.
- Jedes Betriebssystem erfordert ein bestimmtes Installationsverfahren. Spezifische Installationsanweisungen finden Sie in der Dokumentation zum Installationsverfahren für den Treiber und der Informationsdatei des Betriebssystems.
- 3. Möglicherweise enthält der Drucker weitere Treiber, die nicht in dieser Liste enthalten sind.
- 4. Druckertreiber sind zusätzlich wie folgt verfügbar:
 - a. Greifen Sie auf die Home-Page der "IBM Printing Systems Company" unter folgender Adresse zu: http://www.printers.ibm.com
 - b. Wechseln Sie zum benötigten Druckertreiber, und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen.

Kapitel 3. Bedienerkonsole verwenden


In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Bedienerkonsole verwendet wird. Die Bedienerkonsole befindet sich an der Vorderseite des Druckers. Sie verfügt über einen Bereich für die Nachrichtenanzeige, optische Statusanzeiger und Bedienungstasten.

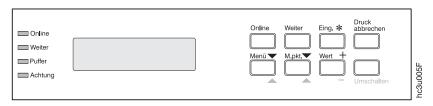

- Informationen zu den optischen Anzeigen finden Sie im Abschnitt "Optische Anzeigen der Bedienerkonsole" auf Seite 28.
- Eine Beschreibung aller Nachrichten finden Sie in "Anhang C. Druckernachrichten" auf Seite 269.
- Informationen zu den Tasten der Bedienerkonsole finden Sie in den Abschnitten "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31.
- Eine Übersicht über einige allgemeine Aufgaben, die an der Bedienerkonsole ausgeführt werden können, finden Sie im Abschnitt "Weitere Aufgaben an der Bedienerkonsole" auf Seite 35.
- Eine Übersicht über alle Druckermenüs finden Sie in "Kapitel 6. Menüs der Bedienerkonsole" auf Seite 103.

Optische Anzeigen der Bedienerkonsole

Die Statusanzeigen befinden sich an der linken Seite der Bedienerkonsole.

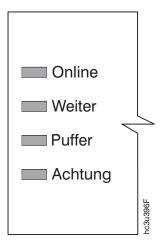


Optische Anzeigen können an oder aus sein oder blinken.

Optische Anzeige	Bedingung
Online	An - Der Drucker ist online und im Leerlauf.
	Blinkt - Der Drucker ist online und empfängt oder verarbeitet Daten.
	Aus - Der Drucker ist offline. Beachten Sie, dass der Drucker offline sein muß, bevor Sie Menüeinstellungen ändern können.
Weiter	An - Diese Bedingung erfordert eine Bedieneraktion. Drücken Sie die Taste Weiter, um den Druckvorgang fortzusetzen, oder drücken Sie die Taste Druck abbrechen, um den Druckvorgang abzubrechen. (Wenn die Funktion zur automatischen Fortsetzung (AUTOCONTINU) aktiviert ist, wird das Drucken nach 30 Sekunden automatisch wiederaufgenommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung des Menüpunkts AUTOCONTINU im Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 116.)
	Aus - Der Drucker befindet sich im normalen Betriebszustand.


Optische Anzeige	Bedingung
Puffer	An - Eine Seite oder eine Teilseite ist im Speicher gespeichert. Die Seite wird gedruckt, wenn Sie vollständig ist. Teilseiten werden gedruckt, wenn (a) ein anderer Job gestartet wird, (b) das Zeitlimit für die Übertragung überschritten wird oder (c) wenn Sie die Taste Eingabe drücken. Blinkend - Der Drucker empfängt Daten. Aus - Im Druckerspeicher sind keine Seiten gespeichert.
Achtung	Blinkt - Eine Bedieneraktion ist erforderlich. Aus - Der Drucker befindet sich im normalen Betriebszustand.

Tasten der Bedienerkonsole verwenden

Mit den Tasten der Bedienerkonsole können Sie den Drucker konfigurieren und bedienen. Diese Tasten befinden sich an der rechten Seite der Bedienerkonsole.

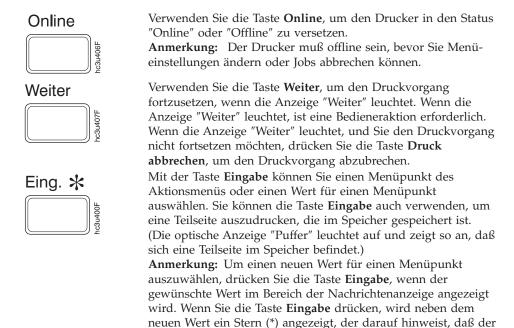

Wert aktiv ist.

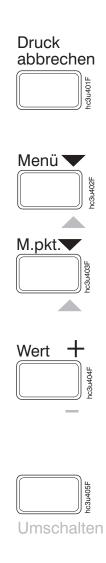

Verwenden Sie die Taste **Druck abbrechen**, um den aktuellen Druckjob abzubrechen. (Wenn Sie die Taste **Druck abbrechen** gedrückt haben, dauert es möglicherweise einen Augenblick, bis der aktuelle Druckjob abgebrochen wird.) Wenn der Job abgebrochen ist, beginnt der Drucker damit, den nächsten Job in der Warteschlange auszudrucken.

Anmerkung: Bevor Sie einen Job abbrechen können, muß der Drucker offline sein oder die Anzeige "Weiter" muß leuchten. Verwenden Sie die Taste Menü, um in der Menüliste zu navigieren. Während Sie in der Menüliste navigieren, wird das aktuelle Menü im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt. Anmerkung: Der Drucker muß offline sein, bevor Sie von einem Menü in ein anderes wechseln können.

Verwenden Sie die Taste **Menüpunkt**, um in der Liste der Menüeinträge zu navigieren, die im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Während Sie in der Menüliste navigieren, werden sowohl der aktuelle Menüpunkt als auch der aktuelle Wert (falls vorhanden) unter der Bezeichnung des aktuellen Menüs im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt.

Verwenden Sie die Taste **Wert**, um in einer Liste mit möglichen Werten für einen Menüpunkt zu navigieren. Drücken Sie einmal die Taste **Wert**, um einen Wert vorwärtszublättern. Halten Sie die Taste **Wert** gedrückt, um schneller in der Liste zu navigieren (insbesondere bei numerischen Werten).

Anmerkung: Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste Eingabe, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Neben dem Wert, den Sie ausgewählt haben, wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.

Verwenden Sie die Taste **Umschalten**, um die Richtung, in die bei Verwendung der Tasten **Menü**, **Menüpunkt** oder **Wert** geblättert werden soll, umzukehren. Wenn Sie zurück- anstatt vorwärtsblättern möchten, halten Sie beide Tasten gleichzeitig gedrückt.

In Menüs navigieren

Es gibt zwei Menüarten: Aktionsmenüs und Konfigurationsmenüs.

Aktionsmenüs enthalten eine Liste mit Aktionen, die Sie ausführen können (z. B. Drucken einer Liste der aktiven Schriftarten oder der Druckerkonfigurationsseite). Folgende drei Aktionsmenüs sind verfügbar: das Testmenü, das Menü zum Zurücksetzen und das Maschinendatenmenü.

Gehen Sie bei Aktionsmenüs wie folgt vor:

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker offline ist. Wenn der Drucker online ist, drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "Offline" zu versetzen.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, um das gewünschte Menü anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, um den gewünschten Aktionspunkt anzuzeigen.
- 4. Drücken Sie die Taste Eingabe, um die Aktion auszuführen.

Ein Beispiel zur Verwendung des Aktionsmenüs finden Sie im Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32.

Konfigurationsmenüs enthalten eine Liste von Punkten, die die aktuellen Einstellungen des Druckers festlegen, z. B. Standardschriftarten, Standardeingabefächer und -ausgabefächer sowie Einstellungen für die Anschlußkonfiguration.

Gehen Sie bei Konfigurationsmenüs wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker offline ist. Wenn der Drucker online ist, drücken Sie die Taste Online, um den Drucker in den Status "Offline" zu versetzen.
- 2. Drücken Sie die Taste Menü, um das gewünschte Menü anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, um den gewünschten Menüpunkt anzuzeigen.
- 4. Drücken Sie die Taste Wert, um den gewünschten Wert anzuzeigen.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die Einstellung auf den neuen Wert zu setzen. Wurde der Wert ausgewählt, erscheint neben dem Wert ein Stern (*).

Anmerkungen:

- Wenn Sie einen neuen Wert auswählen, bleibt die Auswahl aktiv, bis Sie den Wert ändern oder die Standardeinstellungen des Druckers zurücksetzen. Die Menüeinstellungen werden gesichert, wenn Sie den Drucker ausschalten.
- Viele Druckeranwendungen und Druckertreiber ermöglichen die Angabe von Werten, wie beispielsweise Schriftarten und Papierfächern. Einstellungen, die über Druckanwendungen oder Druckertreiber festgelegt sind, setzen am Drucker festgelegte Werte außer Kraft.

Menüs sperren


Zum Sperren von Menüs drücken Sie beim Einschalten des Druckers gleichzeitig die Tasten **Eingabe** und **Umschalten**. Wenn Menüs gesperrt sind, können Menüeinstellungen angezeigt jedoch nicht geändert werden. Sie können Konfigurationsseiten und Testseiten drucken, während die Menüs gesperrt sind

Zum Entsperren von Menüs drücken Sie beim Einschalten des Druckers gleichzeitig die Tasten **Eingabe** und **Menüpunkt**.

Druckerkonfigurationsseite drucken

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker offline ist. Wenn der Drucker online ist, drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "Offline" zu versetzen.
- 2. Stellen Sie sicher, daß das Standardpapierformat für PCL-Jobs "Letter-Papier", "A4" oder ein größeres Format ist. Weitere Informationen finden Sie in "Standardpapierformat für PCL-Druckjobs ändern" auf Seite 78. Die Konfigurationsseite kann auch auf kleineren Papierformaten ausdrucken werden, ist dann aber eventuell unleserlich.
- **3.** Drücken Sie einmal die Taste **Menü**. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird TESTMENÜ angezeigt.
- 4. Drücken Sie einmal die Taste **Menüpunkt**. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird KONFIG.-SEITE angezeigt. Beachten Sie, daß der Menüname in der obersten Zeile angezeigt wird und der Menüpunkt in der zweiten Zeile.

5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die Konfigurationsseite zu drucken. (Dieser Vorgang dauert ca. eine Minute.) In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für die Druckerkonfigurationsseite dargestellt.

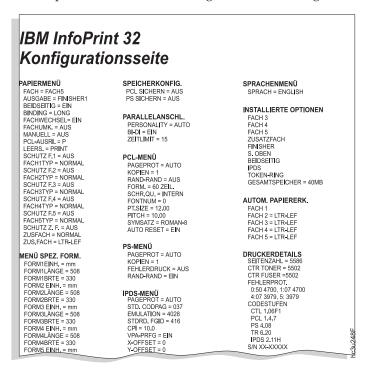

Die Konfigurationsseite enthält folgende Angaben:

- Menüs Alle aktiven Menüeinstellungen des Druckers. Beachten Sie, dass die angezeigte Menüliste durch die Zusatzeinrichtungen bestimmt wird, die Sie installiert haben. So wird das Menü "Ethernet" beispielsweise nur angezeigt, wenn Sie den Ethernet-Anschluss installiert haben. Die Konfigurationsseite enthält die Konfigurationsmenüs und -optionen in der Reihenfolge, in der sie in der Bedienerkonsole angezeigt werden. Die Aktionsmenüs (Testmenü, Menü zum Zurücksetzen und Maschineninformationsmenü) werden auf der Konfigurationsseite nicht dargestellt. Eine Beschreibung aller verfügbaren Menüs finden Sie in "Kapitel 6. Menüs der Bedienerkonsole" auf Seite 103.
- INSTALLIERTE OPTIONEN Die installierten Zusatzeinrichtungen und der installierte Speicher.

Wichtig: IBM empfiehlt, bei der Installation von Zusatzeinrichtungen wie folgt vorzugehen:

- Drucken Sie die Druckerkonfigurationsseite aus. Prüfen Sie anschließend den Punkt "INSTALLIERTE OPTIONEN", um sicherzustellen, dass der Drucker die Zusatzeinrichtung erkennt und die Installation erfolgreich war.
- Aktualisieren Sie den Druckertreiber, um anzugeben, dass die neue Zusatzeinrichtung verfügbar ist. (Zu den Zusatzeinrichtungen gehören auch neue Fächer und zusätzlicher Speicher. Neue Netzschnittstellenkarten müssen nicht angegeben werden.)
- AUTOMAT. PAPIERERK. Die Fächer, das darin enthaltene Papierformat und die Ausrichtung des Papiers. Mit Ausnahme des Zusatzfachs können alle Fächer automatisch das geladene Papierformat und dessen Ausrichtung erkennen.

DRUCKERDETAILS

- SERIENNUMMER Die Seriennummer der Maschine.
- SEITENZAHL Anzahl der Seiten, die vom Drucker bedruckt wurden.
- CTR TONER Anzahl der Seiten, die nach dem Ersetzen des Tonerbehälters gedruckt wurden.
- CTR FUSER Anzahl der Seiten, die nach dem Zurücksetzen des Zählers für die Einbrennstation bedruckt wurden. Wenn Sie einen neuen Teilesatz installieren, sollten Sie den Zähler für die Einbrennstation zurücksetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Maschinendatenmenü" auf Seite 164.
- Fehlerprotokoll Die letzten zehn Fehlernachrichten, die vom Drukker und dem Zähler für Druckseiten protokolliert wurden, als die jeweilige Nachricht ausgegeben wurde. Beachten Sie, dass nicht alle Fehlernachrichten protokolliert werden. Dies gilt auch für einige schwerwiegende Fehler, die den Betrieb des Druckers stoppen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Maschinendatenmenü" auf Seite 164.
- CODESTUFEN Codeversionen der Steuereinheit des Druckers und anderer Programme.
 - CTL Codeversion der Steuereinheit des Druckers.
 - PCL Codeversion des PCL-Codes des Druckers.
 - PS Codeversion des PostScript-Codes des Druckers.

Anmerkung: Zudem werden auf der Konfigurationsseite auch Codeversionen für andere installierte Zusatzeinrichtungen aufgeführt, wie beispielsweise für Netzschnittstellenkarten.

6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Weitere Aufgaben an der Bedienerkonsole

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels sind Beispiele für weitere gängige Aufgaben, die an der Bedienerkonsole ausgeführt werden können, aufgeführt. Ferner enthält der Abschnitt "Grundlegende Aufgaben in bezug auf Papier" auf Seite 72 Beispiele für die Verwendung der Bedienerkonsole, um Änderungen in den Papiermenüs vorzunehmen, z. B. Standardeingabefächer und -ausgabefächer oder Standardpapierformate zu ändern. Weitere Informationen zum Festlegen der Werte für TCP/IP-Netzwerke (IP-Adresse, Gateway-Adresse, Teilnetzmaske, lokal vergebene MAC-Adresse) von der Bedienerkonsole aus enthält "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245.

Einseitiges oder beidseitiges Drucken als Standardwert festlegen

Situation: Sie möchten den Drucker standardmäßig für einseitiges oder beidseitiges Drucken einstellen.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "PAPIER-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis BEIDSEITIG=EIN oder BEIDSEITIG=AUS* angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste Wert, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die neue Einstellung auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, dass der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Anmerkungen:

1. Von der Druckanwendung oder dem Druckertreiber für Druckjobs festgelegte Werte setzen Werte, die Sie am Drucker festlegen, außer Kraft. Wenn bei einem Druckjob einseitiges Drucken (Simplexdruck) festgelegt wurde, aber die Standardeinstellung des Druckers beidseitiges Drucken (Duplexdruck) ist, berücksichtigt der Drucker die Einstellung des Druckjobs und druckt nur einseitig.

2. Unter dem Menüpunkt "BINDING" des Papiermenüs können Sie angeben, wie Jobs für beidseitiges Drucken gedruckt werden sollen. Wenn für den Menüpunkt "BINDING" die Einstellung "LONG" (Standardwert) festgelegt wurde, wird der Job so ausgedruckt, daß das Papier an der langen Kante gebunden werden kann. (bei Hochformat an der linken Kante, bei Querformat an der oberen Kante). Wenn Sie den Menüpunkt "BINDING" auf "SHORT" setzen, wird der Job so ausgedruckt, daß das Papier an der kurzen Kante gebunden werden kann (bei Hochformat an der oberen Kante, bei Querformat an der linken Kante).

Druckjob abbrechen

Situation: Sie möchten einen Job, der gerade gedruckt wird, abbrechen.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status OFFLINE zu versetzen.
- 2. Drücken Sie die Taste **Druck abbrechen**. Der aktuelle Job wird abgebrochen und aus der Warteschlange gelöscht, nachdem der Drucker alle Seiten in den Puffer gestellt hat.
- 3. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Konfigurationsseite der Netzschnittstellenkarte für Ethernet drucken

Situation: Sie möchten die Konfigurationsseite der Netzschnittstellenkarte für Ethernet drucken.

- 1. Wenn der Drucker online ist, drücken Sie die Taste **Online**, um den Drukker in den Status "Offline" zu versetzen.
- 2. Drücken Sie einmal die Taste **Menü**. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird TESTMENÜ angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis die Nachricht "EN-KONF. DRUCK." angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste Eingabe.
- Drücken Sie die Taste Online, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen, und drucken Sie die Konfigurationsseite. Zum Ausdrucken der Konfigurationsseite muß der Drucker online sein. Dieser Vorgang dauert ca. eine Minute.

Anmerkung: Die Konfigurationsseite wird auf dem im Menüpunkt FORMAT im PCL-Menü angegebenen Format gedruckt.

Konfigurationsseite der Netzschnittstellenkarte für Token-Ring drucken

Situation: Sie möchten die Konfigurationsseite der Netzschnittstellenkarte für Token-Ring drucken.

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker offline ist. Wenn der Drucker online ist, drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "Offline" zu versetzen.
- 2. Drücken Sie einmal die Taste **Menü**. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird TESTMENÜ angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis die Nachricht "TR-KONF. DRUCK." angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste Eingabe.
- 5. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen, und drucken Sie die Konfigurationsseite. Zum Ausdrucken der Konfigurationsseite muß der Drucker online sein. Dieser Vorgang dauert ca. eine Minute.

Anmerkung: Die Konfigurationsseite wird auf dem im Menüpunkt FORMAT im PCL-Menü angegebenen Format gedruckt.

Liste der PCL5e-Schriftarten drucken

Situation: Sie möchten eine Liste der PCL5e-Schriftarten drucken, die im Drucker installiert sind.

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status OFFLINE zu versetzen.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**. Im Anzeigebereich wird die Nachricht "TESTMENÜ" angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis die Nachricht "PCL-SCHRIFTART" angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die Liste der PCL5e-Schriftarten zu drucken.
- 5. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen, wenn die Seite gedruckt ist.

Liste der PostScript-Schriftarten drucken

Situation: Sie möchten eine Liste der PostScript-Schriftarten drucken, die im Drucker installiert sind.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status OFFLINE zu versetzen.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**. Im Anzeigebereich wird die Nachricht "TESTMENÜ" angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis die Nachricht "PCL-SCHRIFTART" angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die Liste der PostScript-Schriftarten zu drucken.
- 5. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen, wenn die Seite gedruckt ist.

Liste der residenten IPDS-Schriftarten drucken

Situation: Sie möchten ein wahlfreies IPDS-SIMM im Drucker installieren und eine Liste der residenten IPDS-Schriftarten drucken.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status OFFLINE zu versetzen.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**. Im Anzeigebereich wird die Nachricht "TESTMENÜ" angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis die Nachricht "IPDS-SCHRIFT-ARTEN" angezeigt wird. (Diese Nachricht wird nur angezeigt, wenn auf dem Drucker ein IPDS-SIMM installiert ist.)
- 4. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die Liste der residenten IPDS-Schriftarten zu drucken.
- 5. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen, wenn die Seite gedruckt ist.

Druckstärke anpassen

Situation: Sie möchten die Druckstärke erhöhen oder verringern, damit der Druck dunkler bzw. heller wird.

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "KONFIG.-MENÜ" angezeigt wird.

- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis in der Anzeige die Nachricht "DRUCKSTÄRKE=n*" angezeigt wird, wobei n für den aktuellen Wert der Druckstärke steht.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der gewünschte Wert für die Tonerdichte angezeigt wird. 6 ist die höchste Tonerdichte, 0 bezeichnet die geringste Tonerdichte, 3 ist der Standardwert.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die neue Druckstärke auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Anmerkungen:

- 1. Eine höhere Druckstärke erzeugt zwar dunklere Dokumente, verbraucht aber auch mehr Toner. Hierdurch verringert sich die Anzahl der Seiten, die Sie normalerweise mit einem Tonerbehälter drucken können.
- 2. Das Verringern der Tonerdichte verbessert möglicherweise die Bildqualität.
- 3. Eine Verringerung der Tonerdichte hat möglicherweise nur geringe Auswirkungen auf große, schwarze Bereiche, es sei denn, der Menüpunkt QUALITÄT im Konfigurationsmenü ist auf SPARM. gesetzt.
- 4. Der Menüpunkt DRUCKSTÄRKE im Konfigurationsmenü steuert stets die Einstellung für die Druckstärke. Die Druckstärke kann nicht über einen Druckertreiber geändert werden.

Intervall für Stromsparmodus (Ruhezustand) ändern

Situation: Sie möchten das Intervall, nach dem der Drucker in den Stromsparmodus versetzt wird, verlängern oder verkürzen. Der Standardwert für das Intervall beträgt 30 Minuten. Im Stromsparmodus fährt der Drucker einen Großteil der Systeme herunter. Hierdurch kann zwar Energie gespart werden, es dauert aber auch etwas länger, bis der Drucker bei der nächsten Druckanforderung wieder aufgewärmt ist.

- 1. Drücken Sie die Taste Online, bis OFFLINE angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste Menü, bis in der Anzeige die Nachricht "KONFIG.-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis in der Anzeige die Nachricht "STROMSP.=30*" angezeigt wird. (Wenn dieser Wert bereits geändert wurde, wird ein anderer Wert als 30 angezeigt.)
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert (in Minuten) angezeigt wird, den Sie der Stromsparfunktion zuordnen möchten. Wählen Sie "AUS", wenn der Stromsparmodus überhaupt nicht aktiviert werden soll.

- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um den neuen Wert für den Stromsparmodus auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Sprache für die Anzeige ändern

Situation: Sie möchten, daß Nachrichten und Menüs an der Bedienerkonsole in einer anderen Sprache als Englisch angezeigt werden.

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Umschalten** und **Menü**. Der Eintrag "SPRACHENMENÜ" wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**. Als erster Menüpunkt wird "SPRACH=ENGLISH*" angezeigt, es sei denn, die Sprache wurde bereits geändert.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis die Sprache angezeigt wird, die Sie auswählen möchten.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**. Neben der Sprache wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß die Sprache jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen. Die Nachricht "BEREIT" wird in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Kapitel 4. Papier handhaben

In diesem Kapitel werden folgende Tätigkeiten beschrieben:

- · Druckmaterial auswählen
- Druckmaterial in folgende Vorrichtungen einlegen:
 - Oberes 500-Blatt-Papierfach
 - Unteres 500-Blatt-Papierfach
 - 50-Blatt-Zusatzfach
 - Briefumschlagfach
 - 2500-Blatt-Papierfacheinheit
- Verwenden Sie das Papiermenü, um die Papierfachumschaltung ein- oder auszuschalten oder Standardeingabefächer und -ausgabefächer sowie Papierformate für den Drucker anzugeben.

Anmerkungen:

- 1. In den Druckermenüs stehen folgende Papierfächer zur Auswahl:
 - FACH 1 ist das obere 500-Blatt-Eingabefach des Druckers. Fach 1 ist das Standardeingabefach, wenn die 2500-Blatt-Papierfacheinheit nicht installiert ist.
 - FACH 2 ist das untere 500-Blatt-Eingabefach des Druckers.
 - FACH 3 ist das 500-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit.
 - FACH 4 ist das linke 1000-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit. Es befindet sich unterhalb von Fach 3.
 - FACH 5 ist das rechte 1000-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit. Es befindet sich ebenfalls unterhalb von Fach 3. Wenn die 2500-Blatt-Papierfacheinheit installiert ist, ist Fach 5 das Standardeingabefach.
 - ZUSATZFACH ist das 50-Blatt-Fach auf der linken Seite des Druckers.
 - UMSCHLAG. ist das wahlfreie Briefumschlagfach.
- Werte, die im Druckjob festgelegt werden, setzen Standardwerte, die am Drucker festgelegt werden, normalerweise außer Kraft. Wenn ein Druckjob beispielsweise das Hauptpapierfach (FACH1) anfordert, greift der Drucker auf das Hauptpapierfach zu, selbst wenn für das Standardfach ein anderer Wert eingestellt ist.
- 3. Wenn der Menüpunkt FACHWECHSEL im Papiermenü auf EIN gesetzt ist, sucht der Drucker automatisch in anderen Papierfächern nach dem richtigen Papierformat, wenn das aktuelle Papierfach leer ist. Wenn das angegebene Fach das falsche Papierformat enthält, sucht der Drucker immer, unabhängig von der Einstellung für FACHWECHSEL, in anderen Fächern nach dem richtigen Format. Siehe den Abschnitt "Papierfachumschaltung ein- oder ausschalten" auf Seite 75.

Papier und anderes Druckmaterial auswählen

In den folgenden Abschnitten sind folgende Informationen zur Auswahl von Druckmaterialien enthalten:

- "Spezifikation des Formats für Druckmaterial" auf Seite 43
- "Gewicht und Dicke des Druckmaterials" auf Seite 45
- "Papier und vorgedruckte Formulare auswählen" auf Seite 46
- "Selbstklebende Etiketten auswählen" auf Seite 47

IBM Electrophotographic Printers, G544-3915.

- "Overhead-Folien auswählen" auf Seite 47
- "Briefumschläge auswählen" auf Seite 47

IBM empfiehlt die Verwendung von Druckmaterial, das speziell für elektrofotografische oder Laserdrucker geeignet ist. Stellen Sie vor der Bestellung größerer Mengen von Druckmaterialien oder speziellen Formularen sicher, dass der Papierlieferant die Richtlinien zur Auswahl von Papier für den Drukker berücksichtigt.

Anmerkungen:

- IBM empfiehlt daher, eine kleine Menge des Druckmaterials mit der Druckanwendung in der aktuellen Druckumgebung zu testen, bevor eine größere Menge des Druckmaterials bestellt wird, oder Sie große Mengen drucken.
- 2. Einige Druckmaterialien führen möglicherweise zu schlechten Druckergebnissen, obwohl sie hinsichtlich des Formats und Gewichts den Spezifikationen entsprechen. Die Druckqualität, die Häufigkeit von Papierstaus und das Stapeln der Ausgabe wird durch die Druckumgebung (Temperatur und Feuchtigkeit) und anderen Eigenschaften des Papiers selbst (z. B. Struktur, Feuchtigkeit, Bestandteile, Glätte oder Dicke) beeinflußt. Weitere Informationen zu Spezifikationen für Papier finden Sie in den Veröffentlichungen IBM Page Printers Paper Reference Booklet, G544-3178, oder IBM Advanced Function Printer Cut Sheet Paper Reference for Use with
- 3. Da das Papier über Andruckwalzen zugeführt wird, kann eventuell ein Schräglauf oder eine geringe Verschiebung der Druckposition auf der zu bedruckenden Seite auftreten, insbesondere dann, wenn kleine Papierformate oder Vordrucke verwendet werden.
- 4. Die Verwendung von Druckmaterial, das nicht den Papierspezifikationen entspricht, kann zu Fehlern führen, die eine Wartung erforderlich machen und die Lebensdauer von Zubehör verkürzen. Derartige Probleme sind durch den IBM Gewährleistungs- und Servicevertrag nicht abgedeckt.

5. Weder garantiert oder empfiehlt IBM die Verwendung einer bestimmten Marke von Druckmaterial. Die Eigenschaften des Druckmaterials unterliegen Veränderungen seitens des Herstellers, auf die IBM keinen Einfluß hat. Es ist möglich, daß Papier allen Spezifikationen und Richtlinien entspricht und dennoch eine unbefriedigende Druckqualität ergibt. Die Ursachen dafür können unsachgemäße Handhabung oder Lagerung sein, was außerhalb der Kontrolle der IBM liegt.

Spezifikation des Formats für Druckmaterial

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Formate für Druckmaterial und die jeweils kompatiblen Eingabefächer aufgelistet.

		Fach						
Тур	Format	Zusatz- fach	Fach 1	Fach 2/3	Fach 4/5	Brief- umschlag- fach		
Papier								
Letter	215,9 x 279,4 mm	SEF/LEF	SEF/LEF	SEF/LEF	LEF	Nein		
Legal	215,9 x 355,6 mm	SEF	SEF	SEF	Nein	Nein		
Folio	215,9 x 330,2 mm	SEF	SEF	SEF	Nein	Nein		
Ledger	279,4 x 431,8 mm	SEF	SEF	SEF	Nein	Nein		
A4	210 x 297 mm	SEF/LEF	SEF/LEF	SEF/LEF	LEF	Nein		
B5-JIS	182 x 257 mm	SEF/LEF	SEF/LEF	SEF/LEF	LEF	Nein		
B4	257 x 364 mm	SEF	SEF	SEF	Nein	Nein		
A5	148,5 x 210 mm	SEF/LEF	LEF	Nein	Nein	Nein		
A3	297 x 420 mm	SEF	SEF	SEF	Nein	Nein		
Executive	184,2 x 266,7 mm	LEF	LEF	LEF	LEF	Nein		
Statement	139,7 x 215,9 mm	SEF/LEF	LEF	Nein	Nein	Nein		
Universal	Minimum: 100 x 148 mm Maximum: 297,4 x 431,8 mm	Simplex SEF	Nein	Nein	Nein	Nein		
Briefumschläge und Karten								
Hagaki	100 x 148 mm	SEF	Nein	Nein	Nein	Nein		
Monarch Briefumschlag	98,4 x 190,5 mm	LEF	Nein	Nein	Nein	LEF		
COM10 Briefumschlag	104,8 x 241,3 mm	LEF	Nein	Nein	Nein	LEF		
C5 Briefumschlag	162 x 229 mm	LEF	Nein	Nein	Nein	LEF		
DL Briefumschlag	110 x 220 mm	LEF	Nein	Nein	Nein	LEF		

		Fach						
Тур	Format	Zusatz- fach	Fach 1	Fach 2/3	Fach 4/5	Brief- umschlag- fach		
Universelle Briefumschläge	Minimum: 100 x 148 mm Maximum: 215,9 x 245 mm	Nein	Nein	Nein	Nein	LEF		
Folien								
Letter	215,9 x 279,4 mm	SEF/LEF	SEF/LEF	Fach 2 SEF/LEF Fach 3 Nein	Nein	Nein		
A4	210 x 297 mm	SEF/LEF	SEF/LEF	Fach 2 SEF/LEF Fach 3 Nein	Nein	Nein		
Etiketten								
Letter	215,9 x 279,4 mm	SEF/LEF	Nein	Nein	Nein	Nein		
A4	210 x 297 mm	SEF/LEF	Nein	Nein	Nein	Nein		

Anmerkungen:

- 1. Briefumschläge, Lochkartonkarten, Etiketten und Folien können nur einseitig bedruckt werden (Simplex).
- 2. Das beidseitige Drucken (Duplex) universeller Papierformate kann zu Papierstaus führen und wird daher weder empfohlen, noch unterstützt, obwohl es generell möglich ist.
- 3. Sie können aus dem Zusatzfach beidseitig auf dasselbe Papierformat wie in Fach 1 drucken. Das Papier wird Blatt für Blatt in die Papierbahn eingezogen, obwohl Sie mehrere Blätter in das Fach einlegen können. Das beidseitige Drucken (Duplex) aus dem Zusatzfach verringert die Druckgeschwindigkeit.
- 4. Wie in der vorherigen Tabelle dargestellt, können einige Druckmaterialien mit der langen Kante (LEF) oder mit der kurzen Kante (SEF) zugeführt werden. Beim Drucken mit Zuführung über die kurze Kante (SEF) kommt es zu einer Verschlechterung der Druckgeschwindigkeit.
- 5. Sie können universelle Papierformate bedrucken, aber einige kleinere Formate können Papierstaus verursachen oder falsch registriert werden.
- 6. Der Drucker kann nicht zwischen den Papierformaten B4 und Legal oder B5 und Executive unterscheiden. Maschinen der A4-Papierformatgruppe zeigen die Formate B4 und B5 an, nehmen aber auch die Formate Legal

oder Executive auf, wenn das Papier eingelegt und die Taste **Weiter** gedrückt wird. Maschinen der Letter-Papierformatgruppe zeigen die Formate Legal und Executive an, nehmen aber auch die Formate B4 oder B5 auf, wenn das Papier eingelegt und die Taste **Weiter** gedrückt wird.

- 7. Einschränkungen für versetzte Ablage:
 - Versetzte Ablage wird für das Ausgabefach (Druckseite oben) nicht unterstützt.
 - Versetzte Ablage ist nur bei bei folgenden Druckermaterialformaten möglich: Letter, Legal, Folio, Ledger, A4 und A3.
- 8. Einschränkungen für den 2000-Blatt-Finisher:
 - Folgende Papierformate müssen mit der langen Kante (LEF) und nicht mit der kurzen Kante (SEF) zugeführt werden: A5, Executive und Statement.
 - Der 2000-Blatt-Finisher kann keine Briefumschläge, offizielle japanische Postkarten (Hagaki), universelle Briefumschlagsformate oder universelle Papierformate verarbeiten.
 - Der 2000-Blatt-Finisher kann nur solche Jobs beenden, für die innerhalb eines Jobs ein einziges Papierformat erforderlich ist. Übergeben Sie keinen Job an den 2000-Blatt-Finisher, der verschiedene Papierformate erfordert.
 - Die Ausgabe in die Fächer des 2000-Blatt-Finisher wird eventuell verlangsamt, wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt:
 - Papierformat größer als A4
 - Zusammengeheftete Papierausgabe
 - Einschalten des Druckers während die Ausgabefächer gefüllt sind

Wenn ein Fehler auftritt, leeren Sie die Ausgabefächer, schalten den Drucker aus und schalten ihn dann erneut ein.

 Wenn die Blätter zusammengeheftet werden, können Sie ca. 48 mm oder 600 Blätter in bis zu 100 zusammengehefteten Gruppen stapeln. (Die Ergebnisse variieren geringfügig in Abhängigkeit von den Papiereigenschaften wie Dicke und Gewicht.) Sie können zum Beispiel bis zu 12 x 50 Blätter oder 30 x 20 Blätter zusammenheften. Sie können jedoch nicht mehr als 100 Gruppen von Blättern zusammenheften, selbst wenn die gesamte Seitenzahl kleiner als 600 ist.

Gewicht und Dicke des Druckmaterials

Die folgenden Gewichte und Dicken des Druckmaterials werden unterstützt:

- Alle Standardpapierfächer: 64 bis 90 Gramm/Meter² bei einseitigem Drukken (Simplex)
- Alle Standardpapierfächer: 64 bis 90 Gramm/Meter² bei beidseitigem Drukken (Duplex)
- Briefumschlagfach: Feinpostpapier mit bis zu 90 Gramm/Meter²

- Zusatzfach:
 - Papier: 64 bis 90 Gramm/Meter²)
 - Hagaki: 190 Gramm/Meter²)
 - Folien: 0,099 bis 0,114 mm dick
 - Glatte Papieretiketten: 0,127 bis 0,178 mm dick
- 2500-Blatt-Papierfacheinheit: 64 bis 90 Gramm/Meter²) bei einseitigem Drucken (Simplex) oder bei beidseitigem Drucken (Duplex).
- 2000-Blatt-Finisher: 64 bis 90 Gramm/Meter²) bei einseitigem Drucken (Simplex) oder bei beidseitigem Drucken (Duplex).

Papier und vorgedruckte Formulare auswählen

- Nur qualitativ hochwertiges Kopierpapier aus chemisch zu Pulpe verarbeitetem Holz verwenden, um einen optimalen Papierdurchsatz und eine optimale Druckqualität zu erreichen. Das Papier entsprechend den Empfehlungen des Herstellers lagern.
- Im Drucker kann problemlos Recycling-Papier verwendet werden. Stellen Sie sicher, daß das recycelte Papier chemisch zu Pulpe verarbeitetes Holz enthält und für die Verwendung in elektrofotografischen oder Laserdruckern geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, daß das Papier nicht geknickt oder eingeschnitten ist, daß der Rand weder gewellt, geknickt oder beschädigt ist und daß das Papier nicht verstaubt ist.
- Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des Herstellers in der feuchtigkeitsbeständigen Verpackung.
- Das Papier sollte flach liegen, so daß es nicht mehr als 6 mm gebogen wird, damit später keine Papierstaus auftreten.
- Der Drucker kann vorgelochtes Papier bedrucken. Bitte beachten Sie die Beschriftungen an den Druckerfächern, die auf die empfohlene Ausrichtung hinweisen. Das vorgelochte Papier sollte keine unsauberen Schnittkanten an den vorgelochten Löchern aufweisen. Papier mit Aussparungen oder Perforationen, die mehr als 8 mm groß sind, oder mit vorgelochten Löchern nur in die dafür vorgesehenen Papierfächer einlegen.
- Kein Papier mit Briefköpfen verwenden, die mit Niedrigtemperaturtinte gedruckt wurden. Nur bedrucktes oder buntes Papier verwenden, daß die Einbrenntemperatur des Druckers von 200 °C verträgt.
- Sehr rauhes, sehr glattes oder geprägtes Papier nicht verwenden. Diese Papiersorten können zu Fehlern bei der Papierzuführung oder zu Problemen bei der Druckqualität führen. Auf sehr rauhem Papier haftet der Toner schlecht.
- Die folgenden Papiersorten sind für die Verwendung im Drucker nicht geeignet: Vervielfältigungspapier, Mimeographie-Papier, pigmentfreies Papier, beschichtetes Papier, elektrisch stark leitfähiges Papier und Papier mit Talkum, Wachs, Stearaten oder Weichmachern.

Selbstklebende Etiketten auswählen

- Nur glatte Papieretiketten verwenden, die für elektrofotografische oder Laserdrucker vorgesehen sind. Diese Etiketten den Empfehlungen des Herstellers entsprechend lagern.
- Zu bedruckende Etiketten in das Zusatzfach einlegen.
- Der Kleber muß bis zu 200 °C temperaturbeständig sein, da diese Temperatur beim Drucken erreicht wird.
- Keine Etiketten mit erhabenen Bereichen zwischen den Etiketten verwenden. Diese Art von Etiketten kann sich beim Drucken lösen oder verrutschen und so schwerwiegende Papierstaus verursachen.
- Die Etiketten sollten flach liegen, so daß sie in jeder Richtung nicht mehr als 6 mm gebogen werden.

Overhead-Folien auswählen

- Nur Overhead-Folien verwenden, die für elektrofotografische oder Laserdrucker vorgesehen sind. Die Folien entsprechend den Empfehlungen des Herstellers lagern.
- Die Folien sollten bis 200 °C hitzebeständig sein, da diese Temperatur beim Drucken erreicht wird.
- Folien nur in das Zusatzfach und in die Fächer 1 oder 2 einlegen.

Briefumschläge auswählen

- Nur Briefumschläge verwenden, die für elektrofotografische oder Laserdrucker vorgesehen sind. Die Briefumschläge entsprechend den Empfehlungen des Herstellers lagern.
- Zum Bedrucken von Briefumschlägen nur das Zusatzfach oder das Briefumschlagfach verwenden.
- Die Klappen der Briefumschläge wie auf dem Briefumschlagfach dargestellt ausrichten.
- In das Zusatzfach werden Briefumschläge mit umgefalteter Klappe eingelegt, wobei die Seite mit der Klappe nach oben weist und die Zuführung mit der langen Kante zuerst erfolgt, wenn die Klappe sich an der langen Kante befindet.
- Das Gewicht des Briefumschlagpapiers sollte 90 Gramm/Meter² nicht überschreiten.
- Die Briefumschläge sollten flach liegen, so daß sie nicht mehr als 6 mm gebogen werden.
- Keine Briefumschläge mit Fenstern, Klammern oder abziehbaren Klebestreifen verwenden.

Papier und Umschläge in den Drucker einlegen

Wird die Nachricht <PAPIER> IN <FACH> EINLEGEN angezeigt, muß Papier nachgelegt werden. Diese Nachricht weist darauf hin, daß der Drucker den Betrieb gestoppt hat, da der aktuelle Druckjob Papier aus einem Papierfach anfordert, das leer ist. Sie können auch Papier einlegen, wenn die Nachricht BEREIT angezeigt wird oder wenn der Drucker ausgeschaltet oder offline ist. Es ist möglich, Papier einzulegen, wenn der Drucker druckt. Öffnen Sie jedoch nicht das Papierfach aus dem der Drucker das Papier einzieht, denn das könnte zu einem Papierstau führen.

Papier in ein 500-Blatt-Papierfach (Fach 1 oder Fach 2) einlegen

Anmerkung


Zahlreiche Anwendungen ermöglichen Ihnen, das Papierfach, das verwendet werden soll, anzugeben. Dieser Wert setzt die Werte außer Kraft, die eventuell am Drucker eingestellt wurden. Wenn es nicht möglich ist, das Papierfach über die Anwendung auszuwählen, können Sie das Papierfach über das Papiermenü angeben.

Um ein 500-Blatt-Papierhauptfach auszuwählen, für FACH die Einstellung FACH 1 oder FACH 2 festlegen (siehe "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73).


Führen Sie folgende Schritte aus, um Papier in das 500-Blatt-Papierfach einzulegen:

 Informationen zum Material, das eingelegt werden kann, finden Sie im Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42. Diese Abbildung zeigt Druckmaterial, das mit der Ausrichtung LEF bzw. SEF eingelegt wurde.


Simplex

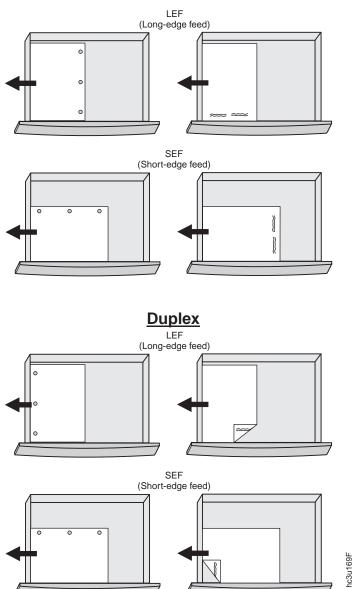


2. Ziehen Sie das Papierfach heraus, bis es stoppt.

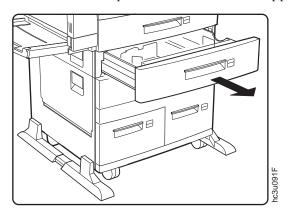


3. Heben Sie die seitliche Papierführung vorsichtig an, und schieben Sie sie an die Stelle für das entsprechende Papierformat. Stellen Sie sicher, daß die Führung fest in der Führungsöffnung sitzt.

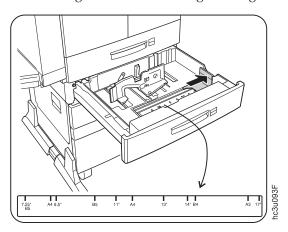


4. Während Sie den grauen Griff nach unten drücken, schieben Sie die rückwärtige Papierführung an die Stelle für das entsprechende Papierformat.

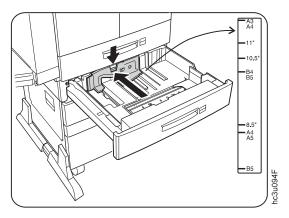

- 5. Legen Sie einen Papierstapel bereit.
 - a. Fächern Sie den Papierstapel auf, um möglicherweise zusammenhaftende Blätter voneinander zu trennen.
 - b. Stellen Sie sicher, daß die Blätter alle gleich ausgerichtet sind.

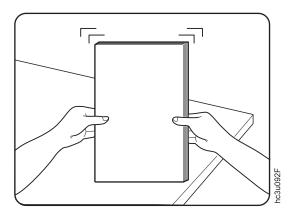


6. Legen Sie das Papier in das Fach ein. Das Papier sollte bequem zwischen die Führungen passen. Stellen Sie sicher, daß das Papier genau in die angezeigte Ecke des Papierfachs paßt.

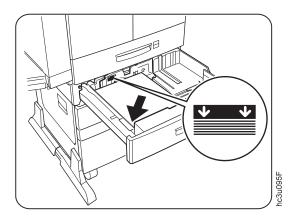


Anmerkungen:

- a. Stellen Sie sicher, daß die Höhe des Papierstapels die Markierung für die Papierstapelhöhe nicht übersteigt. Das Papier sollte flach im Fach liegen und nicht gebogen sein.
- b. Wenn die Papierführungen für das entsprechende Papierformat nicht richtig ausgerichtet werden, kann dies zu Papierstaus führen.
- 7. Aus dem im Fach mitgelieferten Beutel mit Etiketten das Etikett mit dem richtigen Papierformat auswählen und in den Schlitz an der Oberseite des Papierfachs einstecken.

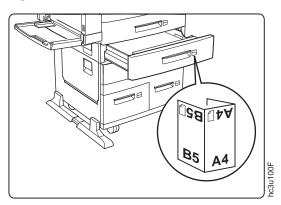

8. Schieben Sie das Papierfach wieder in den Drucker, bis es hörbar einrastet.

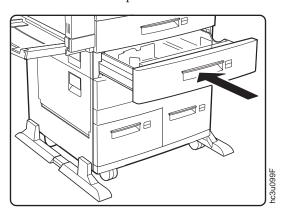

Papier in das Zusatzfach einlegen

Anmerkung


Zahlreiche Anwendungen ermöglichen Ihnen, das Papierfach, das verwendet werden soll, anzugeben. Dieser Wert setzt die Werte außer Kraft, die eventuell am Drucker eingestellt wurden. Wenn es nicht möglich ist, das Papierfach über die Anwendung auszuwählen, können Sie das Papierfach über das Papiermenü angeben.

Zum Auswählen des Zusatzfachs setzen Sie FACH auf ZUSATZFACH (siehe Abschnitt "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73).


Führen Sie folgende Schritte aus, um Papier in das Zusatzfach einzulegen:

1. Informationen zum Material, das eingelegt werden kann, finden Sie im Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42. Diese Abbildung zeigt Druckmaterial, das mit der Ausrichtung LEF bzw. SEF eingelegt wurde.


Simplex

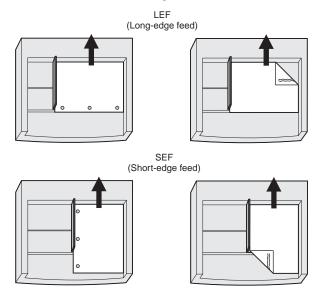


Duplex

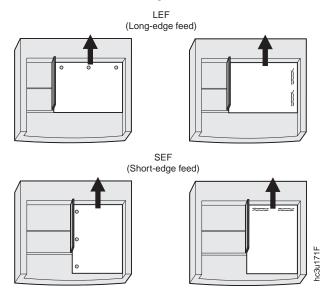


2. Ziehen Sie das ausziehbare Fach auf die gewünschte Papierlänge aus.

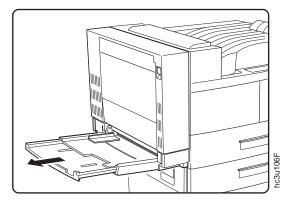


3. Legen Sie das Papier entlang der rechten Seite des Zusatzfachs an.

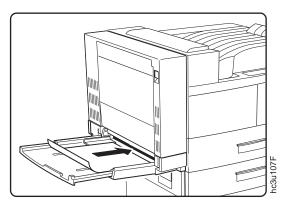


4. Drücken Sie die Papierführung nach rechts, bis sie den Papierstapel leicht berührt.

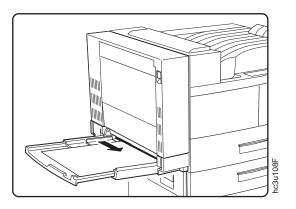

5. Legen Sie den Papierstapel so weit wie möglich in den Drucker ein.

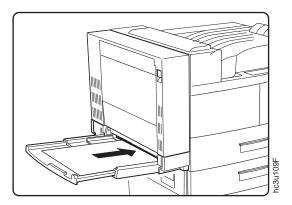

6. Wenn das Zusatzfach nicht mehr benötigt wird, entfernen Sie das verbliebene Papier und schieben das ausziehbare Fach wieder zurück.

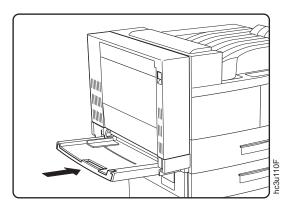

7. Verwenden Sie die Druckanwendung oder das Papiermenü, um für den Menüpunkt ZUS.FACH das Papierformat festzulegen, das Sie in das Zusatzfach eingelegt haben (siehe den Abschnitt "Papierformat für das Zusatzfach festlegen" auf Seite 74). Werte, die in Druckjobs angegeben werden, setzen Werte, die am Drucker festgelegt werden, außer Kraft. Wenn Sie das Papier manuell über das Zusatzfach zuführen möchten, verwenden Sie die Druckanwendung oder das Papiermenü, um den Menüpunkt MANUELL auf EIN zu setzen (siehe den Abschnitt "Papiermenü" auf Seite 108).

Anmerkung: PostScript-Jobs können die Einstellung MANUELL=AUS außer Kraft setzen. Sie können jedoch nicht die Einstellung MANUELL=EIN außer Kraft setzen. Stellen Sie darum sicher, daß Sie die Einstellung MANUELL auf AUS zurücksetzen, nachdem Sie die Jobs, die Sie manuell mit der Einstellung MANUELL=EIN drucken möchten, beendet haben.

Universelles Papier in das Zusatzfach einlegen

Anmerkung

Zahlreiche Anwendungen ermöglichen Ihnen, das Papierfach, das verwendet werden soll, anzugeben. Dieser Wert setzt die Werte außer Kraft, die eventuell am Drucker eingestellt wurden. Wenn es nicht möglich ist, das Papierfach über die Anwendung auszuwählen, können Sie das Papierfach über das Papiermenü angeben.

Zum Auswählen des Zusatzfachs setzen Sie FACH auf ZUSATZFACH (siehe Abschnitt "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73).

Sie können das Zusatzfach verwenden, um jedes Papierformat innerhalb des folgenden Bereichs zu bedrucken:

Minimum: 100 x 148 mm Maximum: 297,4 x 431,8 mm

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein benutzerdefiniertes Format zu bedrucken:

- Legen Sie im Papiermenü für den Menüpunkt ZUS.FACH die Einstellung UNIV fest.
- Stellen Sie sicher, daß die Anwendung über Informationen zum zu bedrukkenden Papierformat verfügt. Die Daten werden vom Drucker nicht umgesetzt, um dem eingelegten Papier zu entsprechen.
 - Für den oberen und den linken Rand können Sie einen beliebigen Wert angeben. Es sind keine besonderen Berechnungen erforderlich.
 - Um das Minimum für den unterer Rand festzustellen, subtrahieren Sie die Länge des universellen Papierformats von 431,8 mm. Wenn das benutzerdefinierte Formular beispielsweise eine Länge von 300 mm aufweist, subtrahieren Sie die Länge des benutzerdefinierten Formulars von 431,8 mm (431,8 mm 300 mm = 131,8 mm).
 - Bei dieser Berechnung hält die Anwendung einen Seitenrand von mindestens 131.8 mm am unteren Rand ein.
 - Um das Minimum für den rechten Rand für ein universelles Papierformat festzustellen, subtrahieren Sie die Breite des universellen Papierformats von 297,4 mm. Wenn das Papier beispielsweise eine Breite von 210 mm aufweist, subtrahieren Sie die Papierbreite von 297,4 mm (297,4 mm 210 mm = 87,4 mm).

Bei dieser Berechnung hält die Anwendung einen Seitenrand von mindestens 87,4 mm am rechten Rand ein.

- 3. Wenn Sie über eine IPDS-Anwendung drucken, sollten Sie folgendes beachten:
 - a. Verwenden Sie das Menü für benutzerdefinierte Formulare, um das Format für das benutzerdefinierte Formular festzulegen. Sie können bis zu fünf Formate für benutzerdefinierte Formulare festlegen.
 - b. Verwenden Sie das IPDS-Menü, um für den Menüpunkt SPEZ. FORM. das von Ihnen gewünschte Format festzulegen.

Weitere Informationen finden Sie in "Formate für benutzerdefinierte Formulare für IPDS festlegen" auf Seite 79.

4. Legen Sie das Papier mit der kurzen Kante zuerst ein.

Briefumschläge in das Zusatzfach einlegen

Anmerkung

Zahlreiche Anwendungen ermöglichen Ihnen, das Papierfach, das verwendet werden soll, anzugeben. Dieser Wert setzt die Werte außer Kraft, die eventuell am Drucker eingestellt wurden. Wenn es nicht möglich ist, das Papierfach über die Anwendung auszuwählen, können Sie das Papierfach über das Papiermenü angeben.


Zum Auswählen des Zusatzfachs setzen Sie FACH auf ZUSATZFACH (siehe Abschnitt "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73).

Sie können das Zusatzfach verwenden, um Briefumschläge mit den Formaten Monarch, COM10, C5 und DL zu bedrucken. Sie können universelle Briefumschläge über das Briefumschlagfach bedrucken. Weitere Informationen sind im Abschnitt "Universelle Briefumschläge in das Briefumschlagfach einlegen" auf Seite 71 enthalten.


Führen Sie folgende Schritte aus, um Briefumschläge in das Zusatzfach einzulegen:

- 1. Informationen zu Briefumschlägen, die eingelegt werden können, finden Sie im Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.
- 2. Drücken Sie die Taste WERT, um das Briefumschlagformat anzuzeigen, das eingelegt wird.
- Drücken Sie die Taste EINGABE, um das Briefumschlagformat auszuwählen.

4. Legen Sie einen Stapel aus bis zu 4 Briefumschlägen entlang der rechten Seite des Zusatzfachs, wobei die Klappen umgeschlagen sind und die Zuführung mit der langen Kante erfolgt, wenn die Klappen sich an der langen Kante befinden.

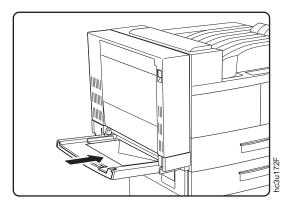

5. Drücken Sie die Papierführung nach rechts, bis sie den Briefumschlagstapel leicht berührt.

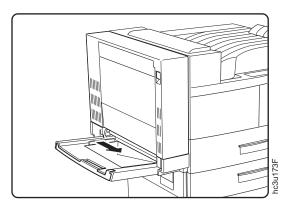

 Legen Sie den Briefumschlagstapel so weit wie möglich in den Drucker ein.


Anmerkungen:

- a. Verwenden Sie die Druckanwendung oder das Papiermenü, um für den Menüpunkt ZUS.FACH das Briefumschlagformat festzulegen, das Sie in das Zusatzfach eingelegt haben (siehe den Abschnitt "Papierformat für das Zusatzfach festlegen" auf Seite 74). Werte, die in Druckjobs angegeben werden, setzen Werte, die am Drucker festgelegt werden, außer Kraft.
- b. Wenn Sie die Briefumschläge manuell über das Zusatzfach zuführen möchten, verwenden Sie die Druckanwendung oder das Papiermenü, um den Menüpunkt MANUELL auf EIN zu setzen (siehe den Abschnitt "Papiermenü" auf Seite 108).

- c. PostScript-Jobs können die Einstellung MANUELL=AUS außer Kraft setzen. Sie können jedoch nicht die Einstellung MANUELL=EIN außer Kraft setzen. Stellen Sie darum sicher, daß Sie die Einstellung MANU-ELL auf AUS zurücksetzen, nachdem Sie die Jobs, die Sie manuell mit der Einstellung MANUELL=EIN drucken möchten, beendet haben.
- d. Sollen universelle Briefumschläge vom Zusatzfach gedruckt werden, setzen Sie im Papiermenü ZUS.FACH auf UNIV.

Papier in die 2500-Blatt-Papierfacheinheit (Fach 3, 4 und 5) einlegen

Die 2500-Blatt-Papierfacheinheit stellt ein 500-Blatt- und zwei 1000-Blatt-Papierfächer für das Drucken von großen Volumen zur Verfügung.

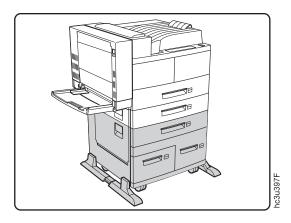

Papier in Fach 3 einlegen


Anmerkung

Zahlreiche Anwendungen ermöglichen Ihnen, das Papierfach, das verwendet werden soll, anzugeben. Dieser Wert setzt die Werte außer Kraft, die eventuell am Drucker eingestellt wurden. Wenn es nicht möglich ist, das Papierfach über die Anwendung auszuwählen, können Sie das Papierfach über das Papiermenü angeben. Um das 500-Blatt-Papierfach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit auszuwählen, setzen Sie FACH auf FACH 3 (siehe "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73).


Führen Sie folgende Schritte aus, um Papier in das 500-Blatt-Papierfach (Fach 3) der 2500-Blatt-Papierfacheinheit einzulegen.

 Informationen zum Material, das eingelegt werden kann, finden Sie im Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42. Diese Abbildung zeigt Druckmaterial, das mit der Ausrichtung LEF bzw. SEF eingelegt wurde.


Simplex

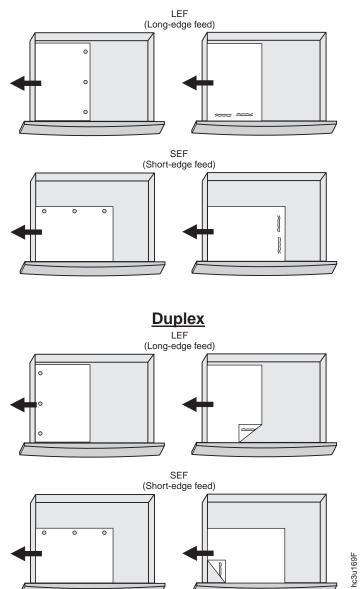


2. Ziehen Sie das Papierfach heraus, bis es stoppt.

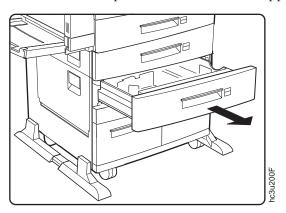


3. Heben Sie die seitlichen Führungen vorsichtig an, und schieben Sie sie an die Stelle für das entsprechende Papierformat. Stellen Sie sicher, daß die Führung fest in der Führungsöffnung sitzt.

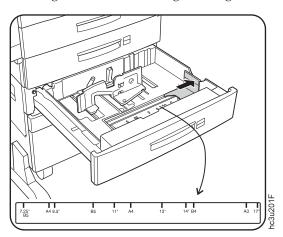


4. Während Sie den grauen Griff nach unten drücken, schieben Sie die rückwärtige Führung an die Stelle für das entsprechende Papierformat.

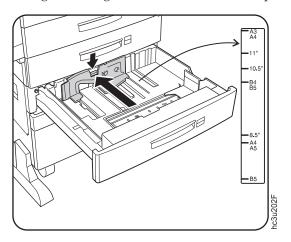

- 5. Legen Sie einen Papierstapel bereit.
 - a. Fächern Sie den Papierstapel auf, um möglicherweise zusammenhaftende Blätter voneinander zu trennen.
 - b. Stellen Sie sicher, daß die Blätter alle gleich ausgerichtet sind.

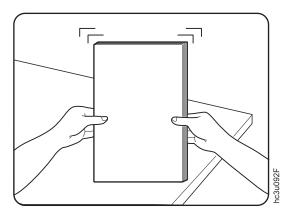


6. Legen Sie das Papier in das Fach ein. Das Papier sollte bequem zwischen die Führungen passen. Stellen Sie sicher, daß das Papier genau in die angezeigte Ecke des Papierfachs paßt.

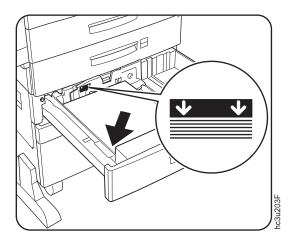


Anmerkungen:

- a. Stellen Sie sicher, daß die Höhe des Papierstapels die Markierung für die Papierstapelhöhe nicht übersteigt. Das Papier sollte flach im Fach liegen und nicht gebogen sein.
- b. Wenn die Papierführungen für das entsprechende Papierformat nicht richtig ausgerichtet werden, kann dies zu Papierstaus führen.
- 7. Stecken Sie das richtige Etikett für das Papierformat in den Schlitz an der Oberseite des Papierfachs ein.

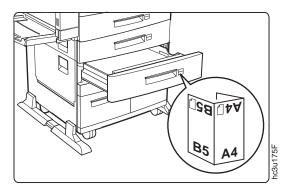

8. Schieben Sie das Papierfach wieder in den Drucker, bis es hörbar einrastet.

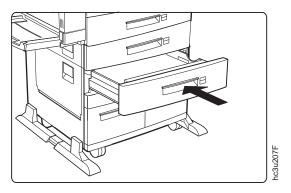

Papier in Fach 4 oder 5 einlegen


Anmerkung

Zahlreiche Anwendungen ermöglichen Ihnen, das Papierfach, das verwendet werden soll, anzugeben. Dieser Wert setzt die Werte außer Kraft, die eventuell am Drucker eingestellt wurden. Wenn es nicht möglich ist, das Papierfach über die Anwendung auszuwählen, können Sie das Papierfach über das Papiermenü angeben.


Um Fach 4 oder Fach 5 auszuwählen, setzen Sie FACH auf FACH 4 bzw. FACH 5 (siehe "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73).

Führen Sie folgende Schritte aus, um Papier in die 1000-Blatt-Papierfächer (Fach 4 oder 5) einzulegen:


 Informationen zum Material, das eingelegt werden kann, finden Sie im Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42. Fach 4 und Fach 5 unterstützen SEF nicht. Diese Abbildung zeigt Druckmaterial, das mit der Ausrichtung LEF eingelegt wurde.

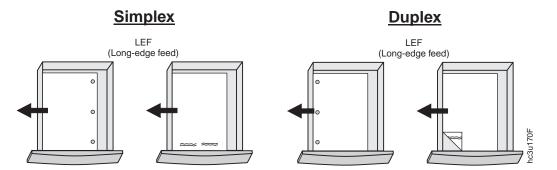


2. Ziehen Sie das Papierfach heraus, bis es stoppt.

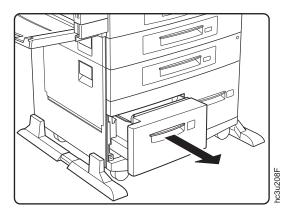


3. Während Sie den grauen Griff zu sich hin ziehen, schieben Sie die rückwärtige Führung an die Stelle für das entsprechende Papierformat. Stellen Sie sicher, daß die rückwärtige Führung eingerastet ist.

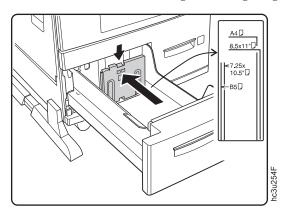

- 4. Legen Sie einen Papierstapel bereit.
 - a. Fächern Sie den Papierstapel auf, um möglicherweise zusammenhaftende Blätter voneinander zu trennen.
 - b. Stellen Sie sicher, daß die Blätter alle gleich ausgerichtet sind.

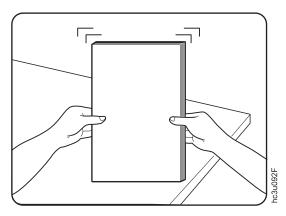


5. Legen Sie das Papier in das Fach ein. Stellen Sie sicher, daß das Papier genau in die angezeigte Ecke des Papierfachs paßt.

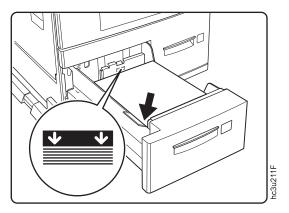


Anmerkungen:

- a. Weist das Papier Unebenheiten auf, legen Sie es mit der unebenen Seite nach unten ein.
- b. Stellen Sie sicher, daß die Höhe des Papierstapels die Markierung für die Papierstapelhöhe nicht übersteigt. Das Papier sollte flach im Fach liegen und nicht gebogen sein.
- c. Wenn die rückwärtige Führung für das entsprechende Papierformat nicht richtig ausgerichtet werden, kann dies zu Papierstaus führen.
- 6. Stecken Sie das richtige Etikett für das Papierformat unter der Fachnummer des Papierfachs ein.

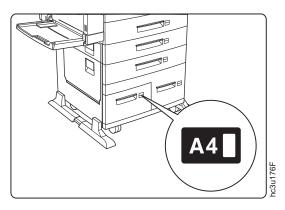

7. Schieben Sie das Papierfach wieder in den Drucker.

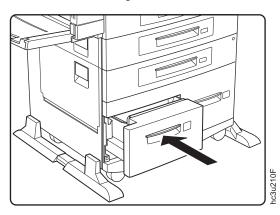

Briefumschläge in das Briefumschlagfach einlegen

Anmerkung


Zahlreiche Anwendungen ermöglichen Ihnen, das Papierfach, das verwendet werden soll, anzugeben. Dieser Wert setzt die Werte außer Kraft, die eventuell am Drucker eingestellt wurden. Wenn es nicht möglich ist, das Papierfach über die Anwendung auszuwählen, können Sie das Papierfach über das Papiermenü angeben.

Zum Auswählen des Briefumschlagfachs setzen Sie FACH auf UMSCHLAGFACH (siehe "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73).


Installationsanweisungen für das Briefumschlagfach sind im Abschnitt "Briefumschlagfach installieren" auf Seite 220 enthalten.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Briefumschläge in das Briefumschlagfach einzulegen. Das Briefumschlagfach ersetzt das Zusatzfach.


- 1. Informationen zu Briefumschlägen, die eingelegt werden können, finden Sie im Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.
- 2. Bereiten Sie einen Briefumschlagstapel vor. Die Briefumschläge dürfen nicht aneinander haften, und die Klappen müssen geschlossen sein.

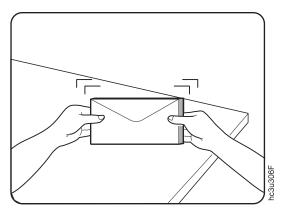

3. Während Sie den Briefumschlagbeschwerer anheben, legen sie den Briefumschlagstapel wie dargestellt mit der Klappe nach oben und der langen Kante zuerst ein.

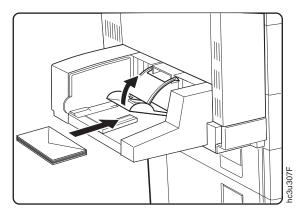

4. Schieben Sie die Papierformatführung nach rechts, bis sie den Rand des Briefumschlagstapels leicht berührt.

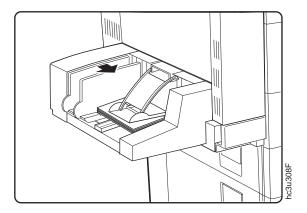

Anmerkungen:

- a. Stellen Sie sicher, daß die Höhe des Briefumschlagstapels die Markierung für die Papierstapelhöhe nicht übersteigt.
- b. Das Hinzufügen von Briefumschlägen während des Druckens kann zu Papierstaus führen.
- 5. Verwenden Sie die Druckanwendung oder das Papiermenü, um für den Menüpunkt UMSCHLAGFORMAT das Format der Briefumschläge festzulegen, die Sie in das Briefumschlagfach eingelegt haben. Werte, die in Druckjobs angegeben werden, setzen Werte, die am Drucker festgelegt werden, außer Kraft.

Universelle Briefumschläge in das Briefumschlagfach einlegen

Anmerkung

Zahlreiche Anwendungen ermöglichen Ihnen, das Papierfach, das verwendet werden soll, anzugeben. Dieser Wert setzt die Werte außer Kraft, die eventuell am Drucker eingestellt wurden. Wenn es nicht möglich ist, das Papierfach über die Anwendung auszuwählen, können Sie das Papierfach über das Papiermenü angeben.

Zum Auswählen des Briefumschlagfachs setzen Sie FACH auf UMSCHLAGFACH (siehe "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73).

Installationsanweisungen für das Briefumschlagfach sind im Abschnitt "Briefumschlagfach installieren" auf Seite 220 enthalten.

Sie können das Briefumschlagfach verwenden, um jedes Briefumschlagformat innerhalb des folgenden Bereichs zu bedrucken:

Minimum: 98,4 x 190,5 mm Maximum: 215,9 x 245 mm

Führen Sie folgende Schritte aus, um universelle Briefumschläge zu bedrukken:

- 1. Legen Sie im Papiermenü für den Menüpunkt UMSCHLAGFORMAT die Einstellung UNI-ENV fest.
- 2. Stellen Sie sicher, daß die Anwendung über Informationen zum zu bedrukkenden Briefumschlagformat verfügt. Die Daten werden vom Drucker nicht umgesetzt, um dem eingelegten Briefumschlag zu entsprechen.
 - Für den oberen und den linken Rand können Sie einen beliebigen Wert angeben. Es sind keine besonderen Berechnungen erforderlich.
 - Um das Minimum für den unterer Rand festzustellen, subtrahieren Sie die Länge des Briefumschlags von 215,9 mm. Wenn der Briefumschlag beispielsweise eine Länge von 100 mm aufweist, subtrahieren Sie die Länge des Briefumschlags von 215,9 mm (215,9 mm – 100 mm = 115,9 mm).

Bei dieser Berechnung hält die Anwendung einen Seitenrand von mindestens 115,9 mm am unteren Rand ein.

 Um das Minimum für den rechten Rand für universelle Briefumschläge festzustellen, subtrahieren sie die Breite des Briefumschlags von 245 mm. Wenn der Briefumschlag beispielsweise eine Breite von 210 mm aufweist, subtrahieren Sie die Briefumschlagbreite von 245 mm (245 mm – 210 mm = 35 mm).

Bei dieser Berechnung hält die Anwendung einen Seitenrand von mindestens 35 mm am rechten Rand ein.

- 3. Wenn Sie über eine IPDS-Anwendung drucken, sollten Sie folgendes beachten:
 - a. Verwenden Sie das Menü für benutzerdefinierte Formulare, um das universelle Briefumschlagformat zu definieren. Sie können bis zu fünf universelle Formate festlegen.
 - b. Verwenden Sie das IPDS-Menü, um für den Menüpunkt SPEZ. FORM. eines der definierten universellen Formate festzulegen.

Weitere Informationen finden Sie in "Formate für benutzerdefinierte Formulare für IPDS festlegen" auf Seite 79.

4. Briefumschläge wie im Abschnitt "Briefumschläge in das Briefumschlagfach einlegen" auf Seite 69 beschrieben einlegen.

Grundlegende Aufgaben in bezug auf Papier

In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Aufgaben beschrieben, die Sie mit Hilfe der Menüs an der Bedienerkonsole ausführen können. Zu diesen Aufgaben gehören u. a. folgende:

- Die Standardein- und -ausgabefächer auswählen.
- Das Format für das Druckmaterial, das im Zusatzfach und im Briefumschlagfach verwendet wird, festlegen.
- Papierfachumschaltfolge ein- und ausschalten
- Einseitiges (Simplex) oder beidseitiges Drucken (Duplex) als Standardwert für den Drucker festlegen
- Benutzerdefinierte Formate für IPDS festlegen

Anmerkung: Mit Hilfe des Druckertreibers oder der verwendeten Druckanwendung können Sie Werte wie z. B. das Papierformat, das Eingabefach, das Ausgabefach und manuelle Zuführung festlegen. Werte, die in Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden.

Standardeingabefach auswählen

Situation: Sie möchten das Standardpapierfach des Druckers ändern.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "PAPIER-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis in der Anzeige die Nachricht "FACH=FACH*" angezeigt wird, wobei *FACH* für den aktuellen Standardwert steht.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis das Papierfach angezeigt wird, das Sie standardmäßig verwenden möchten.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um das neue Fach auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- Drücken Sie die Taste Online, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Anmerkung: Werte, die in Druckjobs festgelegt werden, setzen Standardwerte, die am Drucker festgelegt werden, außer Kraft. Wenn ein Druckjob beispielsweise FACH1 anfordert, greift der Drucker auf FACH1 zu, selbst wenn für das Standardfach ein anderer Wert eingestellt ist.

Standardausgabefach auswählen

Situation: Sie haben den 2000-Blatt-Finisher installiert und möchten ihn als Standardausgabefach definieren.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "PAPIER-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis in der Anzeige die Nachricht "AUSGABEFACH=AUSGABEFACH*" angezeigt wird, wobei *AUSGABE* für den aktuellen Standardwert steht.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der gewünschte Wert angezeigt wird. Ist der 2000-Blatt-Finisher installiert, können Sie einen der folgenden Werte auswählen:
 - HAUPTFACH ist das Ausgabefach (Druckseite unten).
 - S. OBEN ist das Ausgabefach (Druckseite oben).
 - FIN. 1 ist das obere Fach des 2000-Blatt-Finishers.
 - FIN. 2 ist das mittlere Fach des 2000-Blatt-Finishers.

- FIN. 3 ist das untere Fach des 2000-Blatt-Finishers.
- BELIEB. gibt die automatische Papierfachumschaltung an.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um das neue Fach auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Anmerkung: Werte, die in Druckjobs festgelegt werden, setzen Standardwerte, die am Drucker festgelegt werden, außer Kraft. Wenn ein Druckjob das Hauptfach anfordert, greift der Drucker darauf zu, selbst wenn für das Standardfach ein anderer Wert angegeben ist.

Papierformat für das Zusatzfach festlegen

Situation: Sie möchten ein neues Papierformat für das Zusatzfach auswählen.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "PAPIER-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis in der Anzeige die Nachricht "ZUS.FACH=FORMAT* angezeigt wird, wobei *FORMAT* für den aktuellen Standardwert steht.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten.

Anmerkung: Wenn Sie das Papierformat nicht über das Menü auswählen möchten, wählen Sie UNIV aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Universelles Papier in das Zusatzfach einlegen" auf Seite 57.

- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um das neue Format auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Briefumschlagformat für Briefumschlagfach festlegen

Situation: Das wahlfreie Briefumschlagfach ist installiert, und Sie möchten das Standardformat für das Briefumschlagfach ändern.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "PAPIER-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis in der Anzeige die Nachricht "UMSCHLAGFORMAT=FORMAT*" angezeigt wird, wobei *FORMAT* für den aktuellen Standardwert steht.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um das neue Format auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Papierfachumschaltung ein- oder ausschalten

Situation: Sie möchten die Papierfachumschaltung ein- bzw. ausschalten. Bei EIN sucht der Drucker automatisch in anderen Papierfächern nach dem richtigen Papierformat, wenn das aktuelle Papierfach leer ist. Die Papierfachumschaltung erfolgt stets, wenn sich im aktuellen Fach das falsche Papierformat befindet.

Es gilt folgende Suchreihenfolge:

- Das vom Job ausgewählte Fach oder das Standardfach, wenn vom Job kein Fach angegeben wurde
- Fach 5 (falls installiert)
- Fach 4 (falls installiert)
- Fach 3 (falls installiert)
- Fach 2
- Fach 1
- Das Zusatzfach, wenn im Papiermenü für den Menüpunkt BEIDSEITIG die Einstellung AUS festgelegt wurde. Wurde für BEIDSEITIG die Einstellung EIN festgelegt, wird das Zusatzfach nicht in die Papierfachumschaltung einbezogen.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste Online, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "PAPIER-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis FACHWECHSEL=EIN* oder FACHWECHSEL=AUS angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die neue Einstellung auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Anmerkungen:

- Sie können Fächer von der Papierfachumschaltung ausnehmen, wenn die Papierfächer leer sind. Siehe auch die Beschreibung folgender Menüpunkte des Papiermenüs: SCHUTZ Z.F. (Seite 114), SCHUTZ F.n (Seite 113) oder UM.F.SCHUTZ (Seite 115).
- 2. Die Papierfachumschaltung erfolgt nicht, wenn zwei Fächer über dasselbe Format mit einer jeweils anderen Ausrichtung verfügen. Wenn beispielsweise in Fach 1 und Fach 3 Letter-Papier eingelegt ist, in Fach 1 jedoch die Zuführung über die kurze Kante und in Fach 3 über die lange Kante erfolgt, wird keine Papierfachumschaltung vorgenommen.
- 3. Die Papierfachumschaltung erfolgt automatisch, wenn der Drucker das falsche Papierformat im angeforderten Fach feststellt. Diese Art der Papierfachumschaltung kann nicht ausgeschaltet werden. Papierfächer können von dieser Art der Papierfachumschaltung auch nicht ausgenommen werden.
- 4. Die Papierfachumschaltung erfolgt auch dann automatisch, wenn der Drucker zuerst nach einem Fach für einen PostScript-Druckjob sucht. Wenn also zuerst ein PostScript-Druckjob an den Drucker gesendet wird, wählt der Drucker das erste Fach mit dem richtigen Papierformat aus. Dabei wird nicht berücksichtigt, ob die Papierfachumschaltung aktiviert ist oder ob dieses Fach geschützt ist. Diese Art der Papierfachumschaltung kann nicht ausgeschaltet werden. Papierfächer können von dieser Art der Papierfachumschaltung auch nicht ausgenommen werden.
 - Wenn dieses zuerst ausgewählte Fach kein Papier mehr enthält, werden die festgelegten Einstellungen zur Papierfachumschaltung oder zum Zugriffsschutz für Papierfächer wieder beachtet. (Wenn FACHWECHSEL mit AUS angegeben ist, findet also keine Papierfachumschaltung statt, und "geschützte" Fächer werden nicht ausgewählt.)

5. Wenn der Drucker das richtige Papierformat in keinem der Fächer finden kann, wird möglicherweise die Nachricht 11 PAPIER IN FACH EINLEGEN angezeigt, wobei das Fach das letzte durchsuchte Fach und nicht notwendigerweise das von Ihnen angeforderte Fach ist.

Einseitiges oder beidseitiges Drucken als Standardwert festlegen

Situation: Die Duplexeinheit ist installiert, und Sie möchten für den Drucker einseitiges oder beidseitiges Drucken als Standardwert festlegen.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste Online, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "PAPIER-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis in der Anzeige die Nachricht "BEIDSEITIG=EIN" oder "BEIDSEITIG=AUS" angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die neue Einstellung auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Anmerkungen:

- 1. Werte, die in Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden. Wenn bei einem Druckjob einseitiges Drucken (Simplexdruck) festgelegt wurde, aber die Standardeinstellung des Drukkers beidseitiges Drucken (Duplexdruck) ist, berücksichtigt der Drucker die Einstellung des Druckjobs und druckt nur einseitig.
- 2. Unter dem Menüpunkt "BINDING" des Papiermenüs können Sie angeben, wie Jobs für beidseitiges Drucken gedruckt werden sollen. Wenn für den Menüpunkt "BINDING" die Einstellung "LONG" (Standardwert) festgelegt wurde, wird der Job so ausgedruckt, daß das Papier an der langen Kante gebunden werden kann. (bei Hochformat an der linken Kante, bei Querformat an der oberen Kante). Wenn Sie den Menüpunkt "BINDING" auf "SHORT" setzen, wird der Job so ausgedruckt, daß das Papier an der kurzen Kante gebunden werden kann (bei Hochformat an der oberen Kante, bei Querformat an der linken Kante).

Standardpapierformat für PCL-Druckjobs ändern

Situation: Sie möchten das Standardpapierformat für PCL-Jobs ändern. Dieser Fall tritt z. B. auf, wenn Sie eine Konfigurationsseite drucken möchten, das Standardpapierformat für PCL-Druckjobs gegenwärtig jedoch auf ein kleineres Format als "A4" oder "Letter" eingestellt ist.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "PCL-MENÜ" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis in der Anzeige die Nachricht "SEITENGRÖSSE=FORMAT* angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten. Wenn Sie eine Konfigurationsseite drucken möchten, muß dieser Wert mit LETTER, A4 oder einem größeren Papierformat angegeben werden.
- 5. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die neue Einstellung auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 6. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Anmerkung: Werte, die in Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden. Bei der Druckerkonfigurationsseite allerdings wird der Wert verwendet, der im PCL-Menü angegeben ist.

Formate für benutzerdefinierte Formulare für IPDS festlegen

Situation: Sie möchten ein Format für ein benutzerdefiniertes Formular für IPDS-Jobs festlegen.

Anmerkung: Sie können bis zu fünf benutzerdefinierte Formulare festlegen. In der folgenden Prozedur wird erläutert, wie das erste Formular (FORM1) definiert wird.

Aktion:

- 1. Drücken Sie die Taste Online, bis OFFLINE angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis MENÜ SPEZ. FORM. angezeigt wird.
- 3. Wählen Sie die Maßeinheit aus.
 - a. Drücken Sie die Taste Menüpunkt, bis FORM1 EINH.=mm* angezeigt wird.
 - b. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten.
 - c. Drücken Sie die Taste Eingabe, um die neue Einstellung auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 4. Definieren Sie die Formularlänge.
 - a. Drücken Sie die Taste Menüpunkt, bis FORM1LÄNGE=nn* angezeigt wird.
 - b. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten.
 - c. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die neue Einstellung auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 5. Definieren Sie die Formularbreite.
 - a. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt** bis FORM1BRTE=nn* angezeigt wird
 - b. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der neue Wert angezeigt wird, den Sie auswählen möchten.
 - c. Drücken Sie die Taste Eingabe, um die neue Einstellung auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.

- 6. Geben Sie das Formular im IPDS-Menü an:
 - a. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis in der Anzeige die Nachricht "IPDS-MENÜ" angezeigt wird.
 - Drücken Sie die Taste Menüpunkt, bis SPEZ. FORM.=n* angezeigt wird.
 - c. Drücken Sie die Taste Wert, bis SPEZ. FORM.=1* angezeigt wird.
 - d. Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um die neue Einstellung auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.
- 7. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.

Anmerkung: Benutzerdefiniertes Formulare können nur vom Zusatzfach oder vom Briefumschlagfach aus bedruckt werden. Legen Sie bei Verwendung des Zusatzfach im Papiermenü für den Menüpunkt ZUS.FACH die Einstellung UNIV fest. Weitere Informationen finden Sie unter "Universelles Papier in das Zusatzfach einlegen" auf Seite 57. Legen Sie bei Verwendung des Briefumschlagfachs im Papiermenü für den Menüpunkt UMSCHLAGFORMAT die Einstellung UNI-ENV fest. Weitere Informationen finden Sie unter "Universelle Briefumschläge in das Briefumschlagfach einlegen" auf Seite 71.

Heften

Situation: Sie möchten Druckjobs mit Hilfe des 2000-Blatt-Finishers zusammenheften.

Aktion:

- 1. Stellen Sie sicher, daß der 2000-Blatt-Finisher installiert ist.
- 2. Wählen Sie eines der Fächer des 2000-Blatt-Finishers als Ausgabefach aus. Sie können das Ausgabefach in der Bedienerkonsole (aktualisieren Sie den Menüpunkt AUSGABE im Papiermenü) oder im Druckjobs selbst (z. B. mit Hilfe des Druckertreibers) festlegen. Im Druckjob festgelegte Werte (durch den Druckertreiber oder eine Druckanwendung) setzen die an der Bedienerkonsole festgelegten Werte außer Kraft.
- 3. In Abschnitt Abb. 1 auf Seite 81 können Sie nachlesen, welche Einstellung Sie für das Heften auswählen müssen. Die Heftposition wird durch drei Faktoren bestimmt:
 - Die gewünschte Anzahl der Heftklammern

- Die ausgewählte Ausrichtung des Papiers (Hochformat oder Querformat)
- Die Ausrichtung der Papierzuführung (SEF oder LEF)

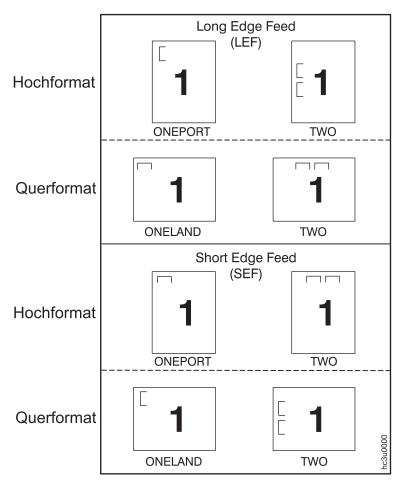


Abbildung 1. Positionen der Heftklammern


- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung zum Heften aus. Sie können diese Einstellung mit Hilfe des Druckertreibers oder innerhalb des PostScript-, PCL- oder IPDS-Datenstroms festlegen. Sie können Einstellungen zum Heften nicht an der Bedienerkonsole festlegen. Im Druckertreiber stehen vier Optionen zur Verfügung:
 - a. NONE -- keine Heftklammern
 - b. ONEPORT -- eine Heftklammer, Hochformat
 - c. ONELAND -- eine Heftklammer, Ouerformat
 - d. TWO -- zwei Heftklammern (dieser Wert ist kompatibel mit dem IBM Network Printer 24 und unterstützt Querformat oder Papierzuführung mit der kurzen Kante (SEF))
 - e. TWOPORT -- zwei Heftklammern, Hochformat
 - f. TWOLAND -- zwei Heftklammern, Querformat

Anmerkungen:

- Das Zusammenheften ist bei allen Papierformaten mit Ausnahme der universellen Formate (UNIV) möglich. Die Formate A5, Statement und Executive müssen mit der langen Kante zuerst zugeführt werden (LEF), damit die Heftfunktion verfügbar ist.
- 2. Einzelblattjobs werden nicht zusammengeheftet.
- 3. Wenn der Druckjob zusammengeheftet werden soll, der 2000-Blatt-Finisher jedoch nicht installiert ist, wird die Anforderung ignoriert.
- 4. Der Drucker kann keine Druckjobs zusammenheften, die sowohl einseitig (Simplex) wie auch beidseitig (Duplex) bedruckte Blätter enthalten. Diese Einschränkung wirkt sich möglicherweise auf einige IPDS-Druckjobs aus. Es treten jedoch keine Einschränkungen für PCL- oder PostScript-Druckjobs auf, da diese entweder vollständig einseitig oder beidseitig gedruckt werden.
- 5. Sie können ca. 48 mm oder 600 Blätter in bis zu 100 zusammengehefteten Gruppen stapeln. (Die Ergebnisse variieren geringfügig in Abhängigkeit von den Papiereigenschaften wie Dicke und Gewicht.) Sie können zum Beispiel bis zu 12 x 50 Blätter oder 30 x 20 Blätter zusammenheften. Sie können jedoch nicht mehr als 100 Gruppen von Blättern zusammenheften, selbst wenn die gesamte Seitenzahl kleiner als 600 ist.

Kapitel 5. Papierstaus beheben

Wenn es innerhalb des Druckers zu einem Papierstau kommt, stoppt der Drucker und eine Fehlernachricht weist auf den Bereich hin, in dem der Papierstau auftrat.

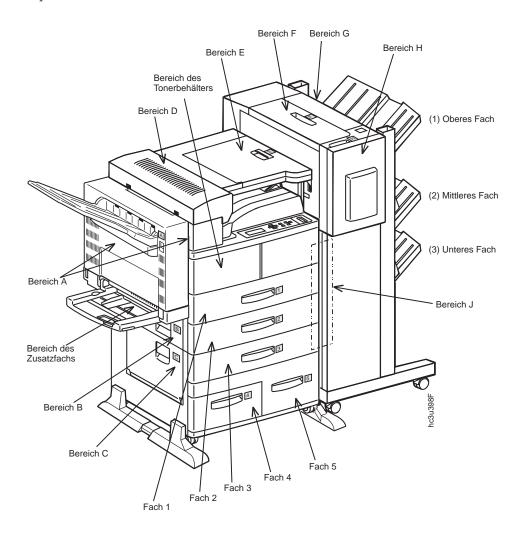

Häufige Ursachen für Papierstaus

Die häufigsten Ursachen für Papierstaus sind:

- Papier ist nicht richtig eingelegt
- Druckmaterial entspricht nicht den Spezifikationen
- Papierführungen sind nicht für das eingelegte Papierformat eingestellt
- · Papier ist zerknittert oder uneben
- Der Drucker wurde nicht auf einer ebenen Fläche aufgebaut.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

Stellen Sie sicher, daß beim Entfernen von gestautem Papier keine Papierreste oder Papierstaub im Drucker zurückbleibt. Papierreste im Drucker können sich entzünden. Wenn das Papier nicht entfernt werden kann oder fest um die Einbrennstation oder Andruckwalze gewickelt ist, versuchen Sie nicht, das Papier mit Gewalt zu entfernen. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder den Kundendienst.

An der Einbrennstation und den zugehörigen Peripherieteilen ist ein Warnhinweis zu hohen Temperaturen angebracht, der darauf hinweist, daß diese Teile nicht berührt werden dürfen. Dieser Warnhinweis darf nicht entfernt werden.

Anmerkungen:

- 1. Versuchen Sie nicht, das Papier mit Gewalt zu entfernen. Wenn das Papier schlecht sichtbar und schwierig zu fassen oder wenn es fest um eine Komponente gewickelt ist, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder den Kundendienst.
- 2. Entfernen Sie gestautes Papier langsam und vorsichtig, damit es nicht reißt. Entfernen Sie das Papier stets in der Richtung, in der es durch den Drucker geführt wird.


Prozeduren

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie Papierstaus in verschiedenen Bereichen des Druckers beheben können. Wenn der Drucker einen Stau feststellt, wird eine Nachricht angezeigt. Beachten Sie jedoch, daß ein Papierstau in einem Bereich der Papierbahn oft auch Staus in anderen Bereichen verursacht. Daher wird empfohlen, bei der Anzeige einer Nachricht, die auf einen Papierstau hinweist, die gesamte Papierbahn zu prüfen.


Papierstaus im Ausgabebereich beheben


Bitte lesen Sie die Abschnitte "Häufige Ursachen für Papierstaus" auf Seite 84 und "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" auf Seite 84, bevor Sie diese Prozedur ausführen.

1. Wenn die Führungskante des Papiers sich bereits im Ausgabefach befindet, ziehen Sie das Papier in Pfeilrichtung heraus.

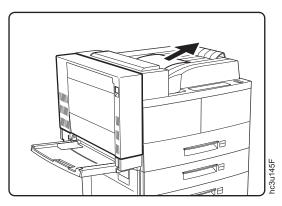

- 2. Entfernen Sie das Briefumschlagfach, falls dieses installiert ist. Anweisungen zum Entfernen finden Sie im Abschnitt "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221.
- 3. Wenn die Führungskante des Papiers sich noch nicht im Ausgabefach befindet, ziehen Sie die angegebene Verriegelung wie gezeigt nach oben, um die Duplexeinheit (falls installiert) zu öffnen.

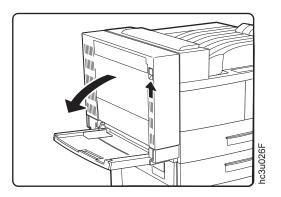

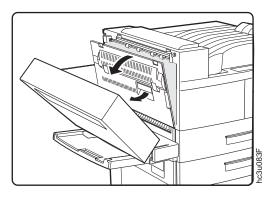




VORSICHT:


<2-25> Hohe Temperatur. Drucker ausschalten, bevor mit den Teilen in diesem Bereich gearbeitet wird. Diese mindestens 20 Minuten abkühlen lassen.

hcsf0225


5. Wenn sich der Papierstau im Einbrennbereich ereignet hat, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, ohne die Einbrennstation zu berühren. Wenn sich das Papier nur schwer herausziehen läßt, verwenden Sie den grünen Hebel, um die Andruckwalze in Pfeilrichtung zu drehen, bis Sie das Papier herausziehen können. Drücken Sie dazu den Hebel ein, damit die Andruckwalze einrastet, und bewegen Sie sie in Pfeilrichtung.

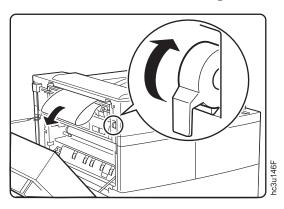


6. Wenn sich das Papier wie dargestellt gestaut hat, ziehen Sie das Papier in Pfeilrichtung heraus.

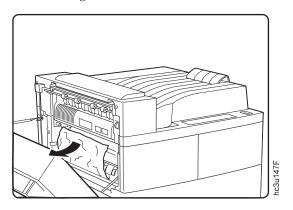

7. Schließen Sie die Abdeckung A.

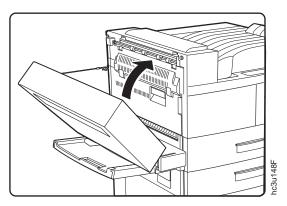


8. Schließen Sie die Duplexeinheit.

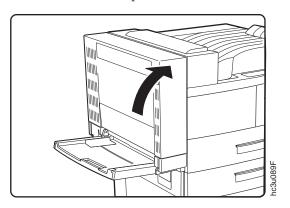


Papierstaus im Papierfachbereich beheben

Bitte lesen Sie die Abschnitte "Häufige Ursachen für Papierstaus" auf Seite 84 und "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" auf Seite 84, bevor Sie diese Prozedur ausführen.


- 1. Entfernen Sie das Briefumschlagfach, falls dieses installiert ist. Anweisungen zum Entfernen finden Sie im Abschnitt "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221.
- 2. Ziehen Sie die angegebene Verriegelung wie gezeigt nach oben, um die Duplexeinheit (falls installiert) zu öffnen.

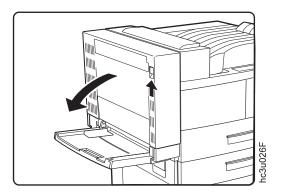


3. Ziehen Sie an der Verriegelung, um die Abdeckung A zu öffnen.

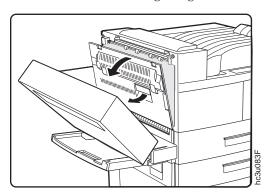


4. Wenn sich der Papierstau bei der Abdeckung A ereignet hat, ziehen Sie das Papier in Pfeilrichtung heraus.

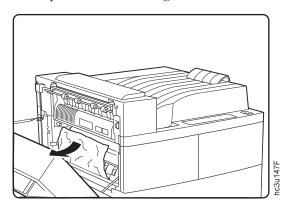


5. Schließen Sie die Abdeckung A.

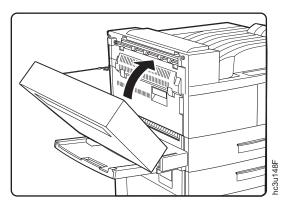


6. Schließen Sie die Duplexeinheit.

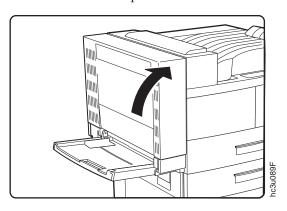



7. Ziehen Sie an den Verriegelungen, um die Abdeckungen B und C zu öffnen.

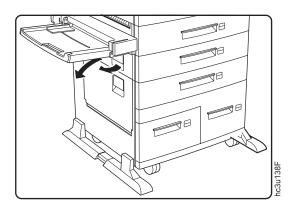

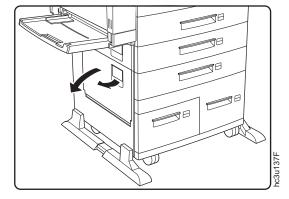


8. Wenn sich der Papierstau bei der Abdeckung B oder C ereignet hat, ziehen Sie das Papier in Pfeilrichtung heraus.

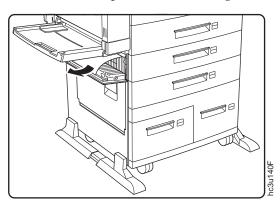

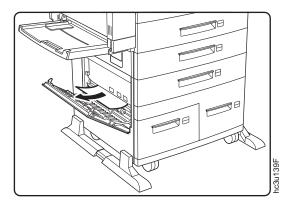


9. Prüfen Sie, ob sich in den Fächern 1 und 2 gestautes Papier befindet. Ziehen Sie ein Fach heraus und entfernen Sie das gestaute Papier in Pfeilrichtung. Schieben Sie das Papierfach wieder vorsichtig in den Drucker ein.

Anmerkung: Wenn im Papierfachbereich weiterhin Papierstaus auftreten, versuchen Sie, den Papierstapel umzudrehen, so daß die Zuführung über die andere Kante erfolgt.

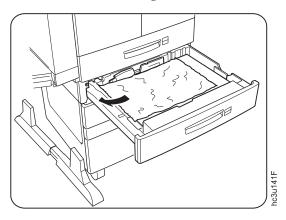


10. Schließen Sie die Abdeckungen B und C, und stellen Sie sicher, daß beide Seiten der Abdeckung verriegelt sind.

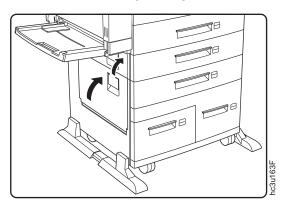


Papierstaus im Zusatzfach beheben

Bitte lesen Sie die Abschnitte "Häufige Ursachen für Papierstaus" auf Seite 84 und "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" auf Seite 84, bevor Sie diese Prozedur ausführen.


1. Entfernen Sie das gestaute Papier, indem Sie es in Pfeilrichtung herausziehen.

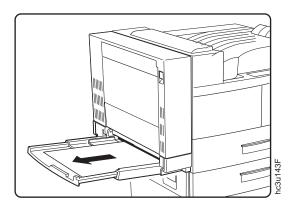



2. Entfernen Sie das gesamte Papier aus dem Zusatzfach und legen Sie den Stapel erneut ein.

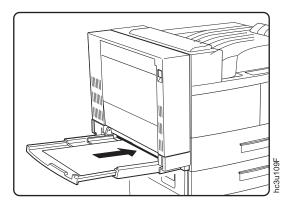

3. Um die Nachricht über den Papierstau zu löschen, öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und öffnen und schließen Sie die Abdeckung A. Schließen Sie die Duplexeinheit.

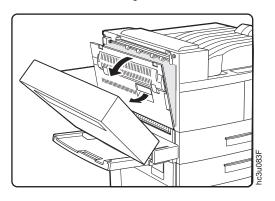

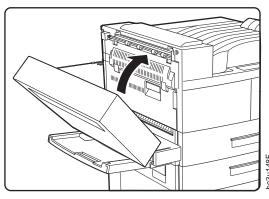


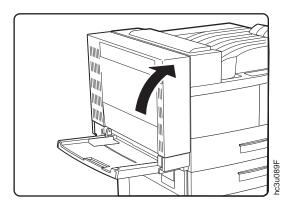


Papierstaus in der Duplexeinheit beheben

Bitte lesen Sie die Abschnitte "Häufige Ursachen für Papierstaus" auf Seite 84 und "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" auf Seite 84, bevor Sie diese Prozedur ausführen.


- Entfernen Sie das Briefumschlagfach, falls dieses installiert ist. Anweisungen zum Entfernen finden Sie im Abschnitt "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221.
- 2. Ziehen Sie die Verriegelung nach oben, um die Duplexeinheit zu öffnen.

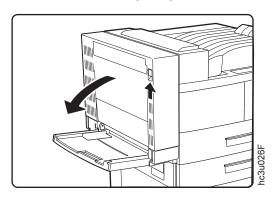


3. Öffnen Sie die Abdeckung innerhalb der Duplexeinheit.

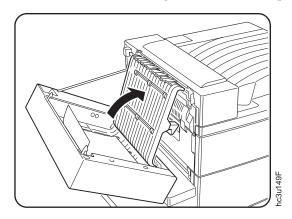

4. Entfernen Sie das gestaute Papier vollständig, indem Sie es in Pfeilrichtung herausziehen.

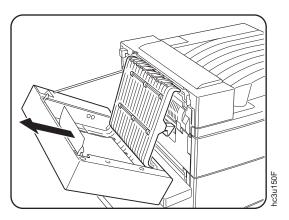


5. Schließen Sie die innere Abdeckung und anschließend die Duplexeinheit.

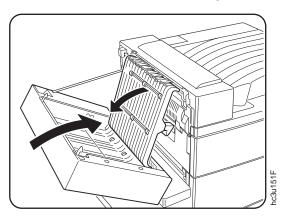


Papierstaus im Briefumschlagfach beheben

Bitte lesen Sie die Abschnitte "Häufige Ursachen für Papierstaus" auf Seite 84 und "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" auf Seite 84, bevor Sie diese Prozedur ausführen.


1. Entfernen Sie das Briefumschlagfach. Anweisungen zum Entfernen finden Sie im Abschnitt "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221.

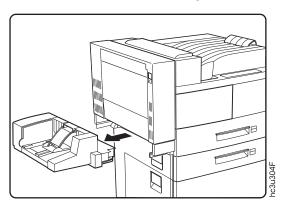

2. Entfernen Sie alle gestauten Briefumschläge.

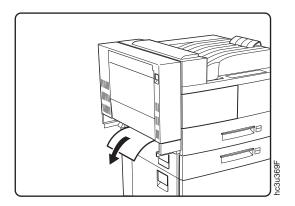


3. Bringen Sie das Briefumschlagfach wieder an.

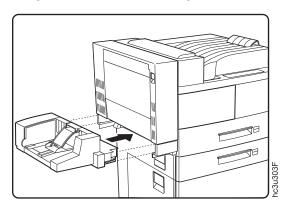


Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben

Bitte lesen Sie die Abschnitte "Häufige Ursachen für Papierstaus" auf Seite 84 und "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" auf Seite 84, bevor Sie diese Prozedur ausführen.


1. Entfernen Sie Fach 3. Überprüfen Sie den Bereich der Papierzuführung, und ziehen Sie gestautes Papier heraus.

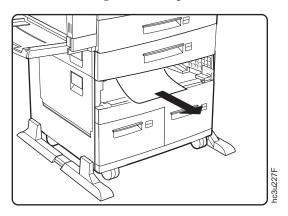


2. Ziehen Sie Fach 4 heraus.

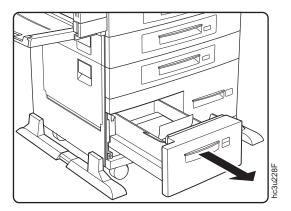

- 3. Wenn sich der Papierstau im Papierfachbereich ereignet hat, entfernen Sie das gestaute Papier und schieben das Papierfach wieder vorsichtig in den Drucker ein.
- 4. Öffnen Sie Fach 5, damit Sie mehr Platz zum Arbeiten gewinnen. (Fach 5 kann nicht vollständig herausgezogen werden.)

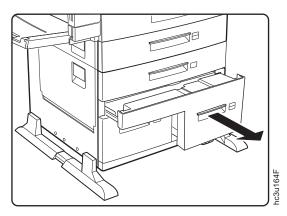

5. Überprüfen Sie den Bereich der Papierzuführung, und entfernen Sie gestautes Papier, indem Sie es in Pfeilrichtung herausziehen. Anschließend schieben Sie das Papierfach wieder vorsichtig in den Drucker ein.

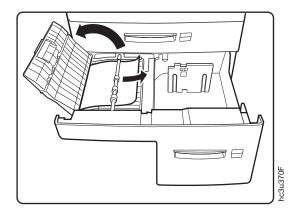


Anmerkungen:

- 1. Wenn in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit weiterhin Papierstaus auftreten, versuchen Sie, den Papierstapel umzudrehen, so daß die Zuführung über die andere Kante erfolgt.
- 2. Wenn die Fehlernachricht nicht gelöscht wird und das gestaute Papier vollständig entfernt wurde, öffnen und schließen Sie die Abdeckung B oder C, um den Drucker zurückzusetzen. Stellen Sie sicher, daß beide Seiten der Abdeckung verriegelt sind.


Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben

Bitte lesen Sie die Abschnitte "Häufige Ursachen für Papierstaus" auf Seite 84 und "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" auf Seite 84, bevor Sie diese Prozedur ausführen.


1. Wenn sich der Papierstau bei Abdeckung D ereignet hat, heben Sie den Griff an und entfernen das gestaute Papier.

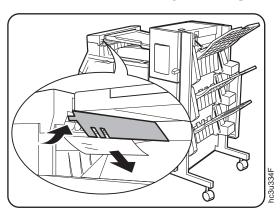


2. Öffnen Sie die Abdeckung E, und entfernen Sie das gestaute Papier.

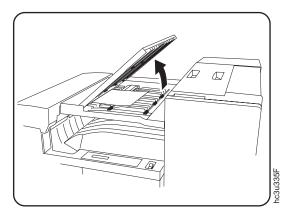

3. Öffnen Sie die Abdeckung F, und entfernen Sie das gestaute Papier.

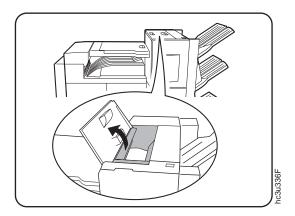

4. Schieben Sie Abdeckung G ein wenig nach oben, und entfernen Sie gestautes Papier.

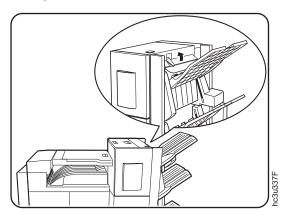

Kapitel 6. Menüs der Bedienerkonsole

Wichtig

In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrieben, die über die Menüs des Druckers zur Verfügung stehen.

- 1. Drucken Sie eine Druckerkonfigurationsseite aus, um eine Liste der Menüs, auf die Sie zugreifen können, und eine Liste der installierten Zusatzeinrichtungen zu erhalten. Siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32. Sie können die Druckerkonfigurationsseite als Menüübersicht verwenden. In der Veröffentlichung Quick Reference Card ist ebenfalls eine Menüübersicht enthalten.
- 2. Beachten Sie, daß einige der Menüs und Menüpunkte, die in diesem Handbuch aufgeführt werden, nur dann an der Bedienerkonsole angezeigt werden, wenn die entsprechende Zusatzeinrichtung installiert wurde. Das Ethernet-Menü wird beispielsweise nur dann angezeigt, wenn eine Netzschnittstellenkarte für Ethernet installiert ist. Der Menüpunkt BEIDSEITIG im Papiermenü erscheint nur, wenn die Duplexeinheit installiert ist.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

In der folgenden Tabelle wird die Funktion der einzelnen Menüs beschrieben und die Seite aufgeführt, auf der Sie weitere Informationen finden können.

Menü	Funktion	Siehe Seite
TESTMENÜ	Konfigurationsseiten, Schriftartenlisten und Druckertestseiten drucken; einen hexadezimalen Speicherauszug zur Fehlerbehebung drucken.	
MENÜ ZURÜCKS.	Den Drucker zurücksetzen, um einen Job abzubrechen oder um die werkseitigen Standardeinstellungen zu verwenden.	
PAPIERMENÜ	Eingabefächer, Ausgabefächer, Optionen für beidseitiges Drucken und andere Optionen in bezug auf Papier auswählen.	108
MENÜ SPEZ.FORM.	Angepaßte Papierformate für IPDS-Jobs definieren.	115
KONFIGMENÜ	Definieren, wie der Drucker bei Papierstaus und bestimmten anderen Fehlerbedingungen reagiert; Tonerdichte, Stromsparmodus und Druckqualität festlegen.	116

Menü	Funktion		
SPEICHERKONFIG. MENÜ	Definieren, ob der Drucker beim Wechsel von einem Anschluß zu einem anderen PCL5e- und PostScript-Daten speichert.	119	
PARALLEL ANSCHL.	Definieren, wie der Drucker Jobs verarbeitet, die über den Parallelanschluß gesendet werden (einschließlich Datenstrom, bidirektionale Übertragung und Zeitlimit).	120	
PCL-MENÜ	Definieren, wie der Drucker PCL5e-Jobs verarbeitet (einschließlich Kopienanzahl, Seitengröße, Seitenausrichtung, Zeilen pro Seite, Schriftartquelle und Standardschriftart).	121	
PS-MENÜ	Definieren, wie der Drucker PostScript-Jobs verarbeitet (einschließlich Kopienanzahl und Ausdruck von Fehlernachrichten).	126	
IPDS-MENÜ	Definieren, wie der Drucker IPDS-Jobs verarbeitet.	128	
TOKEN RING MENÜ	Datenstrom, Zeitlimit und die Netzadresse für den Token- Ring-Anschluß festlegen.	140	
ETHERNET MENÜ	Datenstrom, Zeitlimit und die Netzadresse für den Ethernet- Anschluß festlegen.	144	
KOAX-SCS-MENÜ	Definieren, wie der Drucker SCS-Jobs verarbeitet, die über den Koaxialanschluß gesendet werden.	147	
TWINAX-SCS-MENÜ	Definieren, wie der Drucker SCS-Jobs verarbeitet, die über den Twinaxialanschluß gesendet werden.	151	
KOAX-KONFIGUR.	Den Koaxialanschluß konfigurieren.	155	
TWINAX-KONFIGUR.	Den Twinaxialanschluß konfigurieren.	158	
KOAX-DSC/DSE-MENÜ	Definieren, wie der Drucker DSC/DSE-Jobs verarbeitet, die über den Koaxialanschluß gesendet werden.	161	
MASCHINENINFORM.	Seitenanzahl, Fehlerprotokoll und die Verbrauchsanzeige für Toner und Einbrennstation anzeigen.	164	
SPRACHENMENÜ	Die Sprache festlegen, in der der Drucker Nachrichten und Menüs an der Bedienerkonsole anzeigt.	165	

Testmenü

Verwenden Sie das Testmenü, um grundlegende Informationen zum Drucker anzuzeigen und um grundlegende Aufgaben zur Fehlerbehebung auszuführen.

- 1. Um die dem ausgewählten Menüpunkt zugeordnete Aktion auszuführen, drücken Sie die Taste **Eingabe**.
- 2. Die tatsächlich angezeigten Menüpunkte hängen davon ab, welche Zusatzeinrichtungen installiert sind. Drucken Sie eine Druckerkonfigurationsseite

- aus, um festzustellen, welche Zusatzeinrichtungen installiert sind. Siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.
- 4. Wird die Nachricht WARTEN AUF DRUCKERLEERLAUF angezeigt, wenn ein Menüpunkt des Testmenüs ausgeführt wird, warten Sie bis die Eingabeaufforderung BEREIT erneut angezeigt wird, und versuchen Sie es erneut. Wenn im PCL-Menü für AUTO RESET die Einstellung AUS festgelegt wurde, wird die Eingabeaufforderung BEREIT möglicherweise nicht angezeigt, selbst wenn die Nachricht WARTEN AUF DRUCKERLEERLAUF angezeigt wird. In diesem Fall legen Sie für AUTO RESET die Einstellung EIN fest, um die Funktionen des Testmenüs zurückzusetzen.

Menüpunkt im Test-		
menü	Beschreibung	
KONFIGSEITE	Die Druckerkonfigurationsseite wird gedruckt. Im Standardfach muss Papier im Format Letter oder A4 eingelegt sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Standardeingabefach auswählen" auf Seite 73.	
PS-SCHRIFTARTEN	Eine Liste der im Drucker installierten PostScript-Schriftarten wird gedruckt. Weitere Informationen finden Sie unter "Liste der PostScript-Schriftarten drucken" auf Seite 38.	
PCL-SCHRIFTART	Eine Liste der im Drucker installierten PCL5e-Schriftarten wird gedruckt. Weitere Informationen finden Sie unter "Liste der PCL5e-Schriftarten drucken" auf Seite 37.	
DEMOSEITE	Die Testseite wird gedruckt.	
FORTLAUF. TEST	Fortlaufende Testseiten werden gedruckt. Drücken Sie die Taste Druck abbrechen , um den Test zu stoppen.	
TR-KONF. DRUCK.	Eine Konfigurationsseite für die Netzschnittstellenkarte für Token-Ring wird gedruckt. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurationsseite der Netzschnittstellenkarte für Token-Ring drucken" auf Seite 37.	
EN-KONF. DRUCK.	Eine Konfigurationsseite für die Netzschnittstellenkarte für Ethernet wird gedruckt. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurationsseite der Netzschnittstellenkarte für Ethernet drucken" auf Seite 36.	
IPDS-SCHRIFTARTEN	Eine Liste der im Drucker installierten IPDS-Schriftarten wird gedruckt.	
SCS-ZEICHEN	Die SCS-Zeichenumsetztabelle (Zeichensatz) wird gedruckt.	
PLATTE FORMATIEREN	Das wahlfreie Festplattenlaufwerk wird formatiert. Anmerkung: Benutzen Sie bei einem bereits vorab geladenen IPDS-DBCS-Festplattenlaufwerk PLATTE FORMATIEREN nicht, da die bereits vorab geladenen Daten in diesem Fall gelöscht werden.	

Menüpunkt im Test- menü	Beschreibung	
ONLINE-HEXDRUCK HEX-DRUCK ABBR.	Mit ONLINE HEX-DRUCK wird ein hexadezimaler Speicherauszug zur Fehlerbehebung ausgedruckt. Verwenden Sie diese Option für PostScriptoder PCL-Jobs, die über den Parallel-, Ethernet- oder Token-Ring-Anschluß gesendet wurden. Nach der Auswahl dieses Menüpunkts ändert sich die Anzeige in HEX-DRUCK ABBR. Wählen Sie HEX-DRUCK ABBR. aus, um den Speicherauszug abzubrechen. Anmerkung: Verwenden Sie die Einstellung ONLINE-HEXDRUCK nicht für IPDS-Jobs.	
KOAX-HEX-DRUCK KX-HEX ABBRECHEN	Mit KOAX-HEX-DRUCK wird ein hexadezimaler Speicherauszug zur Fehlerbehebung bei Nicht-IPDS-Jobs, die über den Koaxialanschluß gesendet wurden, gedruckt. Nach der Auswahl dieses Menüpunkts ändert sich die Anzeige in KX-HEX ABBRECHEN. Wählen Sie KX-HEX ABBRECHEN aus, um den Speicherauszug abzubrechen. Anmerkung: Verwenden Sie die Einstellung KOAX-HEX-DRUCK nicht für IPDS-Jobs.	
TWINAX-HEX-DRUCK TX-HEX ABBRECHEN	Mit TWINAX-HEX-DRUCK wird ein hexadezimaler Speicherauszug zur Fehlerbehebung bei Nicht-IPDS-Jobs, die über den Koaxialanschluß gesendet wurden, gedruckt. Nach der Auswahl dieses Menüpunkts ändert sich die Anzeige in TX-HEX ABBRECHEN. Wählen Sie TX-HEX ABBRECHEN aus, um den Speicherauszug abzubrechen. Anmerkung: Verwenden Sie die Einstellung TWINAX-HEX-DRUCK nicht für IPDS-Jobs.	
IPDS-FONT RÜCKS	Löscht alle von IPDS erfassten Schriftarten. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn IPDS installiert und inaktiv ist. Anmerkung: Die Benutzung dieses Menüepunkts ist nur nach der folgenden Fehlernachricht vorgesehen: 854 FEHLER IN DER IPDS-DATENBANK	
	Gehen Sie wie folgt vor, wenn diese Fehlernachricht ausgegeben wird:1. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	
	 Wählen Sie im Testmenü den Menüpunkt IPDS-FONT RÜCKS aus. Schalten Sie den Drucker erneut aus, warten Sie 20 Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. 	

Menü zum Zurücksetzen

Verwenden Sie das Menü zum Zurücksetzen, um Druckjobs abzubrechen oder Druckereinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen.

Anmerkungen:

1. Um die dem ausgewählten Menüpunkt zugeordnete Aktion auszuführen, drücken Sie die Taste **Eingabe**.

2. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Menü zum Zurücksetzen	Beschreibung	
DRUCKER ZURÜCKS.	Der aktuelle Druckjob wird abgebrochen.	
	Anmerkungen:	
	1. Versuchen Sie zuerst den Druckjob von der Bedienerkonsole aus abzubrechen, bevor Sie den Menüpunkt DRUCKER ZURÜCKS. verwenden.	
	a. Drücken Sie die Taste Online .	
	b. Drücken Sie die Taste Druck abbrechen . Der aktuelle Job wird abgebrochen und aus der Warteschlange gelöscht, nachdem der Drucker alle Seiten in den Puffer gestellt hat.	
	c. Drücken Sie die Taste Online erneut, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.	
	2. Der Menüpunkt DRUCKER ZURÜCKS. ist nicht verfügbar, wenn Sie den Druckjob über Koaxial- oder Twinaxanschlüsse ausführen, oder wenn Sie IPDS-Druckjobs ausführen.	
STANDARDWERTE	Die Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Beachten Sie, daß einige Werte nicht zurückgesetzt werden. Dies gilt für die Werte SPRACHE, ZUS.FACH, PCL SICHERN, PS SICHERN, BI-DI, IP-ADRESSE, TEILNETZMASKE, GATEWAY-ADRESSE und MAC ADDRESS. Anmerkung: Um alle Werte mit Ausnahme der Internet-Adressen (IP-ADRESSE, TEILNETZMASKE, GATEWAY-ADRESSE und MAC ADDRESS) zurückzusetzen, eine der folgenden Prozeduren ausführen:	
	• Bei der A4-Papiergruppe: Schalten Sie den Drucker ein, während Sie gleichzeitig die Taste Druck abbrechen drücken. Halten Sie die Taste Druck abbrechen gedrückt, bis die Nachricht KALTSTART A4 angezeigt wird.	
	Bei der Letter-Papiergruppe: Schalten Sie den Drucker ein, während Sie gleichzeitig die Taste Online drücken. Halten Sie die Taste Online gedrückt, bis die Nachricht KALTSTART LTR angezeigt wird.	
	IBM empfiehlt, eine Konfigurationsseite zu drucken, bevor Sie den Drucker zurücksetzen, damit Sie gegebenenfalls die alten Einstellungen wiederherstellen können.	

Papiermenü

Verwenden Sie das Papiermenü, um Eingabefächer, Ausgabefächer, Optionen für beidseitiges oder einseitiges Drucken und andere Optionen in bezug auf Papier auszuwählen. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Papiermenü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Werte, die in Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden.
- 3. Die tatsächlich angezeigten Menüpunkte hängen davon ab, welche Zusatzeinrichtungen installiert sind. Drucken Sie eine Druckerkonfigurationsseite aus, um festzustellen, welche Zusatzeinrichtungen installiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32.
- 4. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.
- 5. Beispiele zum Ändern der Werte im Papiermenü finden Sie unter "Grundlegende Aufgaben in bezug auf Papier" auf Seite 72.

Menüpunkt im Papiermenü	Wert	Beschreibung
FACH	FACH 1* FACH 2 FACH 3 FACH 4 FACH 5 ZUSATZFACH BRIEFUM- SCHLAGFACH	 Das zu verwendende Standardpapierfach wird ausgewählt. In der Liste werden nur installierte Fächer aufgeführt. FACH 1 ist das obere 500-Blatt-Eingabefach des Druckers. FACH 2 ist das untere 500-Blatt-Eingabefach des Druckers. FACH 3 ist das 500-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit. FACH 4 ist das linke 1000-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit. Es befindet sich unterhalb von Fach 3. FACH 5 ist das rechte 1000-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit. Es befindet sich ebenfalls unterhalb von Fach 3. Wenn die 2500-Blatt-Papierfacheinheit installiert ist, ist Fach 5 das Standardeingabefach. ZUSATZFACH ist das 50-Blatt-Fach auf der linken Seite des Druckers. BRIEFUMSCHLAGFACH ist das wahlfreie Briefumschlagfach.
AUSGABE	HAUPTFACH* S. OBEN FIN. 1 FIN. 2 FIN. 3 BELIEB.	 Das Standardausgabefach wird ausgewählt. In der Liste werden nur installierte Fächer aufgeführt. HAUPTFACH ist das Hauptausgabefach mit der Druckseite nach unten. S. OBEN ist das Ausgabefach (Druckseite oben). FIN. 1 ist das obere Fach des 2000-Blatt-Finishers. FIN. 2 ist das mittlere Fach des 2000-Blatt-Finishers. FIN. 3 ist das untere Fach des 2000-Blatt-Finishers. BELIEB. gibt die automatische Papierfachumschaltung an.
BEIDSEITIG	AUS* EIN	Es wird angegeben, ob bei installierter Duplexeinheit einseitig oder beidseitig gedruckt wird. Siehe den Abschnitt "Einseitiges oder beidseitiges Drucken als Standardwert festlegen" auf Seite 77.
BINDING	LONG* SHORT	 Es wird angegeben, wie Seiten im Duplexmodus gedruckt werden sollen. LONG—Es wird so gedruckt, daß das Papier an der langen Kante gebunden werden kann (bei Hochformat an der linken Kante, bei Querformat an der oberen Kante). SHORT—Es wird so gedruckt, daß das Papier an der langen Kante gebunden werden kann (bei Hochformat an der linken Kante, bei Querformat an der oberen Kante).

werden soll, wenn das aktuelle Papierfach leer ist ode Papier darin zur Neige geht. (Die Papierfachumschaltterfolgt stets, wenn sich im angeforderten Fach das fals Papierformat befindet.) • Mit EIN wird angegeben, daß der Drucker automat anderen Papierfächern nach dem richtigen Papierfosucht, wenn das aktuelle Papierfach leer ist. Es gilt folgende Suchreihenfolge: Standardfach gefolgt von anderen Fächern in der Reihenfolge ihrer Kapazität. gilt normalerweise folgende Suchreihenfolge: — Das vom Job ausgewählte Fach oder das Standar wenn vom Job kein Fach angegeben wurde. — Fach 5 (falls installiert) — Fach 4 (falls installiert) — Fach 3 (falls installiert) — Fach 2 — Fach 1 — Das Zusatzfach, wenn beidseitiges Drucken ausgeschaltet ist. Wenn für den Menüpunkt BEIDSEITIG im Papiermenü EIN festgelegt wurd schließt der Drucker das Zusatzfach von der Pap fachumschaltung aus.	Aenüpunkt im Papiermenü	Wert	Beschreibung
 Hinweise: Sie können Fächer von der Papierfachumschaltung ausnehmen, wenn die Papierfächer leer sind. Siehe die Beschreibung folgender Menüpunkte des Papier menüs: SCHUTZ Z.F. (Seite 114), SCHUTZ F.n (Seite oder UM.F.SCHUTZ (Seite 115). Die Papierfachumschaltung erfolgt nicht, wenn zwe Fächer über dasselbe Format mit einer jeweils ander Ausrichtung verfügen. Wenn beispielsweise in Fach Fach 3 Letter-Papier eingelegt ist, in Fach 1 jedoch of Zuführung über die kurze Kante und in Fach 3 über lange Kante erfolgt, wird keine Papierfachumschaltung vorgenommen. Die Papierfachumschaltung erfolgt automatisch, wer Drucker das falsche Papierformat im angeforderten feststellt. Diese Art der Papierfachumschaltung kanta ausgeschaltet werden. Papierfächer können von diese 			 Mit EIN wird angegeben, daß der Drucker automatisch in anderen Papierfächern nach dem richtigen Papierformat sucht, wenn das aktuelle Papierfach leer ist. Es gilt folgende Suchreihenfolge: Standardfach gefolgt von den anderen Fächern in der Reihenfolge ihrer Kapazität. Es gilt normalerweise folgende Suchreihenfolge: Das vom Job ausgewählte Fach oder das Standardfach, wenn vom Job kein Fach angegeben wurde. Fach 5 (falls installiert) Fach 3 (falls installiert) Fach 3 (falls installiert) Fach 2 Fach 1 Das Zusatzfach, wenn beidseitiges Drucken ausgeschaltet ist. Wenn für den Menüpunkt BEIDSEITIG im Papiermenü EIN festgelegt wurde, schließt der Drucker das Zusatzfach von der Papierfachumschaltung aus. Mit AUS wird angegeben, daß bei einem leeren Papierfach keine Papierfachumschaltung erfolgen soll. Hinweise: Sie können Fächer von der Papierfachumschaltung ausnehmen, wenn die Papierfächer leer sind. Siehe auch die Beschreibung folgender Menüpunkte des Papiermenüs: SCHUTZ Z.F. (Seite 114), SCHUTZ F.n (Seite 113) oder UM.F.SCHUTZ (Seite 115). Die Papierfachumschaltung erfolgt nicht, wenn zwei Fächer über dasselbe Format mit einer jeweils anderen Ausrichtung verfügen. Wenn beispielsweise in Fach 1 und Fach 3 Letter-Papier eingelegt ist, in Fach 1 jedoch die Zuführung über die kurze Kante und in Fach 3 über die lange Kante erfolgt, wird keine Papierfachumschaltung vorgenommen. Die Papierfachumschaltung erfolgt automatisch, wenn der Drucker das falsche Papierformat im angeforderten Fach feststellt. Diese Art der Papierfachumschaltung kann nicht ausgeschaltet werden. Papierfächer können von dieser Art der Papierfachumschaltung auch nicht ausgenommen werden.

Menüpunkt im Papiermenü	Wert	Beschreibung
FACHWECHSEL	EIN*	(Fortsetzung von der vorherigen Seite)
	AUS	Die Papierfachumschaltung erfolgt auch dann automatisch, wenn der Drucker zuerst nach einem Fach für einen PostScript-Druckjob sucht. Wenn also zuerst ein PostScript-Druckjob an den Drucker gesendet wird, wählt der Drucker das erste Fach mit dem richtigen Papierformat aus. Dabei wird nicht berücksichtigt, ob die Papierfachumschaltung aktiviert ist oder ob dieses Fach geschützt ist. Diese Art der Papierfachumschaltung kann nicht ausgeschaltet werden. Papierfächer können von dieser Art der Papierfachumschaltung auch nicht ausgenommen werden.
		Wenn dieses zuerst ausgewählte Fach kein Papier mehr enthält, werden die festgelegten Einstellungen zur Papierfachumschaltung oder zum Zugriffsschutz für Papierfächer wieder beachtet. (Wenn FACHWECHSEL mit AUS angegeben ist, findet also keine Papierfachumschaltung statt, und "geschützte" Fächer werden nicht ausgewählt.) • Wenn der Drucker das richtige Papierformat in keinem der Fächer finden kann, wird möglicherweise die Nachricht 011 PAPIER IN FACH EINLEGEN, angezeigt, wobei das Fach das letzte durchsuchte Fach und nicht
FACHUMK.	AUS*	notwendigerweise das von Ihnen angeforderte Fach ist. Die Umnumerierung der Fächer wird angegeben:
	1<>2	Mit AUS erfolgt keine Umnumerierung der Fächer.
	1<>3 1<>4 1<>5	Mit 1<>2 erhält der Drucker die Anweisung, FACH1 als FACH2 und FACH2 als FACH1 zu behandeln.
		• Mit 1<>3 erhält der Drucker die Anweisung, FACH1 als FACH3 und FACH3 als FACH1 zu behandeln.
		• Mit 1<>4 erhält der Drucker die Anweisung, FACH 1 als FACH 4 und FACH 4 als FACH 1 zu behandeln.
		• Mit 1<>5 erhält der Drucker die Anweisung, FACH 1 als FACH 5 und FACH 5 als FACH 1 zu behandeln.
		Anmerkung: Die Umnumerierung der Fächer gilt nicht für PostScript-Jobs.

Menüpunkt im Papiermenü	Wert	Beschreibung
MANUELL	AUS* EIN	Es wird angegeben, ob das Papier manuell vom Zusatzfach zugeführt werden soll.
		Mit AUS wird das Papier automatisch zugeführt, nicht manuell.
		• Mit EIN wird das Papier Blatt für Blatt manuell zugeführt, abhängig vom Datenstrom. Nachrichten an der Bedienerkonsole fordern Sie zum Einlegen jedes einzelnen Blatts auf. Drücken Sie die Taste Weiter , um das Blatt zu bedrucken.
		 Alle PostScript-Jobs werden an das Zusatzfach gesendet, unabhängig davon, welches Fach erforderlich ist, so daß der Druck manuell gesteuert wird.
		 PCL-Druckjobs, die kein spezielles Fach erfordern, oder Druckjobs, die das Zusatzfach erfordern, werden an das Zusatzfach gesendet, so daß der Druck manuell gesteuert werden kann.
		 IPDS-Druckjobs, für die das Zusatzfach erforderlich ist, werden an das Zusatzfach gesendet, so daß der Druck manuell gesteuert werden kann.
		 Bei Nicht-IPDS-Jobs über einen Twinax- oder Koaxialanschluß wird die Einstellung unter MANUELL ignoriert.
		Anmerkung: Sie sollten die Einstellung MANUELL immer auf AUS setzen, wenn Sie einen Druckjob im manuellen Modus beendet haben. Wenn Sie PostScript-Jobs drucken, müssen Sie die Einstellung MANUELL auf AUS setzen, andernfalls werden alle PostScript-Jobs im manuellen Modus gedruckt.
PCL-AUSRI.	P*	Die Seitenausrichtung für PCL-Jobs wird angegeben.
	L	• P - Hochformat (höher als breit)
		L - Querformat (breiter als hoch)
LEERS.	DRUCKEN* NI. DR.	Es wird angegeben, ob einfach bzw. beidseitig zu bedruckende Seiten, die keine Daten enthalten, gedruckt werden sollen.
		• Mit DRUCKEN werden leere Seiten gedruckt.
		Mit NI. DR. werden leere Seiten nicht gedruckt.

Menüpunkt im Papiermenü	Wert	Beschreibung
SCHUTZ F.1	AUS* EIN	Es wird angegeben, ob ein Fach in die automatische Umschaltfolge aufgenommen wird. Wenn ein Fach nicht in der automatischen Umschaltfolge enthalten ist, wird das darin befindliche Papier nicht verwendet, wenn ein anderes Fach kein Papier mehr enthält. Die Papierfachumschaltung erfolgt automatisch, wenn der Drucker das falsche Papierformat im angeforderten Fach feststellt. Die Papierfachumschaltung erfolgt auch dann automatisch, wenn der Drucker zuerst nach einem Fach für einen PostScript-Druckjob sucht. Papierfächer können von dieser Art der Papierfachumschaltung nicht "ausgenommen" werden. Weitere Informationen zur Papierfachumschaltung finden Sie in der Beschreibung zu FACHWECHSEL. • Mit AUS wird das Fach in die automatische Umschaltfolge aufgenommen.
FACH1TYP	NORMAL* GELOCH FOLIEN	Gibt die Art des Druckmaterials im Fach an: glattes Papier, vorgelochtes Papier oder Folien.
SCHUTZ F.2	AUS* EIN	Siehe die Beschreibung für SCHUTZ F.1.
FACH2TYP	NORMAL* GELOCH FOLIEN	Gibt die Art des Druckmaterials im Fach an: glattes Papier, vorgelochtes Papier oder Folien.
SCHUTZ F.3	AUS* EIN	Siehe die Beschreibung für SCHUTZ F.1.
FACH3TYP	NORMAL* GELOCH	Gibt die Art des Druckmaterials im Fach an: glattes Papier oder vorgelochtes Papier.
SCHUTZ F.4	AUS* EIN	Siehe die Beschreibung für SCHUTZ F.1.
FACH4TYP	NORMAL* GELOCH	Gibt die Art des Druckmaterials im Fach an: glattes Papier oder vorgelochtes Papier.
SCHUTZ F.5	AUS* EIN	Siehe die Beschreibung für SCHUTZ F.1.
FACH5TYP	NORMAL* GELOCH	Gibt die Art des Druckmaterials im Fach an: glattes Papier oder vorgelochtes Papier.

Menüpunkt im Papiermenü	Wert	Beschreibung
SCHUTZ Z.F.	AUS* EIN	Es wird angegeben, ob das Zusatzfach in die automatische Umschaltfolge aufgenommen wird. Wenn ein Fach nicht in der automatischen Umschaltfolge enthalten ist, wird das darin befindliche Papier nicht verwendet, wenn ein anderes Fach kein Papier mehr enthält.
		Mit AUS wird das Fach in die automatische Umschalt- folge aufgenommen.
		Mit EIN wird das Fach nicht in die automatische Umschaltfolge aufgenommen.
		Anmerkung: Weitere Informationen zur Papierfachumschaltung finden Sie in der Beschreibung zu "FACHWECHSEL" auf Seite 110.
ZUS.F.TYP	NORMAL* GELOCH FOLIEN ETIK.	Gibt die Art des Druckmaterials im Fach an: glattes Papier, vorgelochtes Papier, Folien oder Etiketten.
ZUSATZFACH	LTR-LEF* LTR-SEF LEGAL FOLIO 11X17 A4-LEF A4-SEF JB5-LEF JB5-SEF B4 A5 A3 EXEC STATMENT HAGAKI MONARCH COM10 C5 DL UNIV	Das Papier- oder Briefumschlagformat, das im Zusatzfach verwendet wird, wird festgelegt. LEF (Long-Edge Feed) bedeutet Zuführung mit der langen Kante. SEF (Short-Edge Feed) bedeutet Zuführung mit der kurzen Kante. Weitere Informationen zum Einlegen von Papier in das Zusatzfach finden Sie im Abschnitt "Papier in das Zusatzfach einlegen" auf Seite 53.

Menüpunkt im Papiermenü	Wert	Beschreibung
UM.F.SCHUTZ	AUS* EIN	Es wird angegeben, ob das Briefumschlagfach in die automatische Umschaltfolge aufgenommen wird. Wenn ein Fach nicht in der automatischen Umschaltfolge enthalten ist, wird das darin befindliche Papier nicht verwendet, wenn ein anderes Fach kein Papier mehr enthält.
		Mit AUS wird das Fach in die automatische Umschalt- folge aufgenommen.
		Mit EIN wird das Fach nicht in die automatische Umschaltfolge aufgenommen.
UMSCHLAG- FORMAT	COM10* C5 DL MONARCH UNIV-ENV	Das Briefumschlagformat, das im Briefumschlagfach verwendet wird, wird festgelegt.

Menü für benutzerdefinierte Formulare (IPDS)

Verwenden Sie das Menü für benutzerdefinierte Formulare, um benutzerdefinierte Formate für IPDS-Jobs zu definieren. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Menü für benutzerdefinierte Formulare ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Dieses Menü wird nur dann angezeigt, wenn die Zusatzeinrichtung IPDS installiert ist.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.
- 4. Ein Beispiel für die Definition eines benutzerdefinierten Formulars finden Sie unter "Formate für benutzerdefinierte Formulare für IPDS festlegen" auf Seite 79.
- 5. Die Zuführung von benutzerdefinierten Formularen kann nur über das Zusatzfach erfolgen.

Menüpunkt im Menü für benutzerdefinierte Formulare	Wert	Beschreibung
FORM1 EINH.	mm* in	Die Maßeinheit für das benutzerdefinierte Formular wird angegeben.
FORMLÄNGE	nnn nn.n	Die Länge des benutzerdefinierten Formulars wird angegeben. Wenn für FORM EINH. die Maßeinheit Millimeter festgelegt wurde, sind 99 bis 432 Millimeter gültige Werte. Wenn für FORM EINH. die Maßeinheit Zoll festgelegt wurde, sind 3,9 bis 17,0 Zoll gültige Werte.
FORMBRTE	nnn nn.n	Die Breite des benutzerdefinierten Formulars wird angegeben. Wenn für FORM EINH. die Maßeinheit Millimeter festgelegt wurde, sind 100 bis 297 Millimeter gültige Werte. Wenn für FORM EINH. die Maßeinheit Zoll festgelegt wurde, sind 3,9 bis 11,7 Zoll gültige Werte.
FORM2 EINH. FORM2LÄNGE FORM2BRTE FORM3 EINH. FORM3LÄNGE FORM3BRTE FORM4 EINH. FORM4LÄNGE FORM4BRTE FORM5 EINH. FORM5LÄNGE FORM5BRTE		Maximal vier weitere benutzerdefinierte Formulare können angegeben werden. Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter FORM1 EINH., FORM1LÄNGE und FORM1BRTE.

Konfigurationsmenü

Verwenden Sie das Konfigurationsmenü, um den Drucker zu konfigurieren. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Konfigurationsmenü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt.

Anmerkungen:

1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.

- 2. Werte, die in Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Konfigurationsmenü	Wert	Beschreibung
STAUBEHEBG.	AUS* EIN	Die Funktion STAUBEHEBG. für Nicht-IPDS-Jobs wird ein- oder ausgeschaltet. (Für IPDS-Jobs führt der Host immer eine Wiederherstellung durch.)
		Bei AUS speichert der Drucker kein Abbild der gedruckten Seite. Möglicherweise werden von einem Papierstau betroffene Seiten nicht erneut gedruckt.
		Bei EIN speichert der Drucker das Abbild einer gedruckten Seite, bis die Seite erfolgreich gedruckt und vom Drucker ausgegeben wurde. Von einem Papierstau betroffene Seiten werden automatisch erneut gedruckt. Durch die Auswahl von EIN kann die Leistung des Druckers beeinträchtigt werden.
AUTOCONTINU	EIN* AUS	Die automatische Fortsetzungsfunktion wird ein- oder ausgeschaltet.
		• Bei EIN wartet der Drucker beim Auftreten bestimmter Fehlerarten (z. B. Speicherzuordnungsfehler) 30 Sekunden lang und setzt dann den Druckvorgang fort. Da es bei einigen Fehlern zu Datenverlust kommen kann, kann die Festlegung der Einstellung EIN für AUTOCONTINU dazu führen, daß der Drucker bei Datenverlust den Druckvorgang auch ohne Bedienereingriff fortsetzt.
		 Bei AUS hält der Drucker beim Auftreten derselben Fehlerarten an und wartet auf einen Bedienereingriff. (In der Regel drückt der Bediener entweder die Taste Eingabe, um den Druckvorgang fortzusetzen, oder die Taste Druck abbrechen, um den aktuellen Job abzubrechen.)

Menüpunkt im Konfigurationsmenü	Wert	Beschreibung
DRUCKSTÄRKE	n	Die Tonerdichte wird festgelegt. n kann ein Wert zwischen 0 und 6 sein, wobei 0 die niedrigste Dichte (hell) und 6 die stärkste Dichte (dunkel) angibt. Der Standardwert ist 3.
		Anmerkungen:
		1. Eine Erhöhung der Dichte läßt Dokumente möglicherweise dunkler erscheinen. Es wird jedoch auch mehr Toner verbraucht, was zu einer geringeren Seitenausbeute für den Tonerbehälter führt.
		2. Das Verringern der Tonerdichte verbessert möglicherweise die Bildqualität.
		3. Die Veränderung der Tonerdichte hat möglicherweise wenig Auswirkungen auf große, schwarze Bereiche, es sei denn, der Menüpunkt QUALITÄT im Konfigurationsmenü ist auf SPARM. gesetzt.
STROMSP.	30 MIN* 1STD 2STD 3STD 4STD AUS 15 MIN	Es wird angegeben, wie lange der Drucker inaktiv ist, bevor er in den Stromsparmodus (Ruhemodus) wechselt. In diesem Modus schaltet der Drucker die Mehrzahl seiner Systeme ab und benötigt daher zusätzliche Zeit zum Aufwärmen, wenn der nächste Druck angefordert wird.
QUALITÄT	NORMAL*	Die Druckqualität wird angegeben.
	HOCH SPARM.	 NORMAL - normale Qualität. Wird für Textdokumente verwendet.
		 HOCH - Glättung der Ränder. Wird für Dokumente verwendet, die Abbilder, Schattierungen und komplexe Grafiken enthalten.
		• SPARM Verringerung der für große, schwarze Bereiche verwendeten Tonermenge, um Toner zu sparen.
TONER SCHW.	STOPP* WEITER	Es wird angegeben, ob der Druckvorgang angehalten wird, wenn nur noch wenig Toner im Tonerbehälter vorhanden ist.
		STOPP - Druckvorgang anhalten
		WEITER - Druckvorgang fortsetzen
		Anmerkung: Um den Verlust von Daten zu vermeiden, stoppt der Drucker, wenn der Tonerbehälter leer ist.

Speicherkonfigurationsmenü

Verwenden Sie das Speicherkonfigurationsmenü, um zu definieren, ob der Drucker Datenstromdaten speichern soll, wenn er zu einem anderen Datenstrom wechselt. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Speicherkonfigurationsmenü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Steht nicht genügend Speicher für die Kontextspeicherung zur Verfügung (12 MB), wird dieses Menü nicht angezeigt. Größere Papierformate, Seitenschutz und beidseitiges Drucken (Duplex) erhöhen möglicherweise den Speicherbedarf zusätzlich (siehe den Abschnitt "Speicherbedarf" auf Seite 9). Drucken Sie eine Druckerkonfigurationsseite aus, um festzustellen, wieviel Speicher installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Speicherkonfigura- tionsmenü	Wert	Beschreibung
PCL SICHERN	AUS* EIN	Es wird angegeben, ob der Drucker PCL5e-Daten (heruntergeladene Schriftarten, Makros, Testbilder) speichert, wenn er von PCL5e zu einem anderen Datenstrom wechselt.
		AUS - Der Drucker speichert die Daten nicht.EIN - Der Drucker speichert die Daten.
		Anmerkung: Eine Änderung des Menüpunkts PCL SICHERN führt dazu, daß der Drucker erneut startet. Daher empfiehlt IBM zu warten, bis keine Jobs mehr in der Warteschlange stehen, bevor dieser Menüpunkt geändert wird.

Menüpunkt im Speicherkonfigura- tionsmenü	Wert	Beschreibung
PS SICHERN	AUS* EIN	Es wird angegeben, ob der Drucker PostScript-Daten (her- untergeladene Schriftarten, Makros, Testbilder) speichert, wenn er von PostScript zu einem anderen Datenstrom wechselt.
		AUS - Der Drucker speichert die Daten nicht.
		EIN - Der Drucker speichert die Daten. Diese Option wird nur angezeigt, wenn genügend Speicher im Drucker installiert ist. Weitere Informationen zum Speicherbedarf finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.
		Anmerkung: Eine Änderung des Menüpunkts PS SICHERN führt dazu, daß der Drucker erneut startet. Daher empfiehlt IBM zu warten, bis keine Jobs mehr in der Warteschlange stehen, bevor dieser Menüpunkt geändert wird.

Menü für Parallelanschluß

Verwenden Sie das Menü für Parallelanschluß, um zu definieren, wie der Drucker die Übertragung über den Parallelanschluß handhabt. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Menü für Parallelanschluß ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Menü für Parallel- anschluß	Wert	Beschreibung
PERSONALTY	AUTO* PCL PS	Es wird angegeben, wie der Drucker Jobs verarbeitet, die er über den Parallelanschluß empfängt.
		AUTO - Der Drucker stellt fest, ob es sich bei dem Datenstrom um einen PCL5e- oder PostScript-Datenstrom handelt und verarbeitet die Daten entsprechend. Dies ist der empfohlene Wert.
		PCL - Der Drucker behandelt alle Datenströme als PCL5e- Datenströme.
		PS - Der Drucker behandelt alle Datenströme als PostScript-Datenströme.
BI-DI	EIN* AUS	Die bidirektionale Übertragung wird über den Parallelan- schluß ein- oder ausgeschaltet.
		AUS - Der Drucker empfängt Nachrichten vom Host, sendet jedoch keine Nachrichten zurück.
		EIN - Der Drucker empfängt und sendet Nachrichten vom bzw. zum Host.
ZEITLIMIT	nnn	Es wird angegeben, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er feststellt, daß für den Job keine weiteren Daten empfangen werden. Falls andere Anschlüsse installiert sind, überprüft der Drucker danach die anderen Anschlüsse auf Jobs. Der gültige Bereich liegt zwischen 5 und 300 Sekunden. Der Standardwert ist 15 Sekunden.

PCL-Menü

Verwenden Sie das PCL-Menü, um die Art und Weise der Verarbeitung von PCL5e-Jobs durch den Drucker zu definieren. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im PCL-Menü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Werte, die in PCL5e-Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte des PCL-Menüs außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden.

3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im PCL-Menü	Wert	Beschreibung
PAGEPROT	AUTO* EIN	 Der Seitenschutz wird festgelegt: AUTO - Der Drucker reserviert die notwendige Mindestmenge an Speicher. EIN - Der Drucker reserviert genügend Speicher, um eine gesamte Seite ohne Komprimierung zu speichern, bevor die Seite gedruckt wird. Dies kann in den wenigen Fällen hilfreich sein, in denen das Komprimierungsschema des Druckers zu einem Qualitätsverlust bei komplexen Grafiken führt. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn der Drucker über ausreichend Speicher verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.
KOPIEN	nnn	Es wird angegeben, wie viele Kopien eines jeden Jobs gedruckt werden sollen. Für nnn kann eine Zahl zwischen 1 und 999 eingesetzt werden. Der Standardwert ist 1.
FORMAT	LETTER* LEGAL FOLIO 11x17 A4 JIS-B5 B4 A5 A3 EXEC STATMENT MONARCH HAGAKI COM10 C5 DL UNIV UNIV-ENV	Die Standardseitengröße für PCL5e-Jobs wird angegeben. Anmerkung: Der Drucker benutzt den Wert für FORMAT, wenn er die Druckerkonfigurationsseite formatiert. Wenn Sie eine Konfigurationsseite mit einem Wert für FORMAT drucken, der kleiner als Letter oder A4 ist, ist die Seite möglicherweise nicht lesbar.

Menüpunkt im PCL-Menü	Wert	Beschreibung
RAND-RAND	AUS* EIN	 Das Drucken von Rand zu Rand wird für PCL ein- oder ausgeschaltet. AUS - Der Drucker hält einen Rand von 4 mm bei allen vier Papierkanten ein. EIN - Der Drucker ermöglicht das Drucken bis zur
		physischen Seitengröße. Anmerkung: Um zu verhindern, daß der Drucker durch Toner verunreinigt wird, empfiehlt IBM, für RAND-RAND die Einstellung AUS festzulegen und die Einstellung EIN nur bei Bedarf zu verwenden.
FORM.	nnn ZEIL.	Die Anzahl der Zeilen pro Seite, die der Drucker druckt, bevor eine neue Seite begonnen wird, wird angegeben. Für nnn kann eine Zahl von 5 bis 128 eingesetzt werden. 60 ist der Standardwert für Letter-Papier. 64 ist der Standardwert für A4-Papier. Anmerkung: Wenn Sie den Wert FORM. ändern, berechnet der Drucker einen neuen Wert für LPI (Zeilen pro Zoll) und keinen absoluten Wert. Dies bedeutet, dass der Drucker bei einer Änderung des Wertes für FORM. für ein bestimmtes Seitenformat den Wert für FORM. für andere Seitenformate ändert. Wird für FORM beispielsweise der Wert 40 festgelegt, während LETTER der Wert für FORMAT ist, und wird der Wert für FORMAT in A4 geändert, erhält FORM. für A4 den neuen Wert 42 und nicht 40 (den von Ihnen festgelegten Wert) oder 64 (den Standardwert des Druckers). Sollen die Standardwerte wiederhergestellt werden, ändern Sie den Wert für FORM. entweder in den ursprünglichen Wert zurück oder rufen Sie STANDARDWERTE im Menü zum Zurücksetzen auf.
SCHR.QU.	INTERN* PLATTE FLASH LADBAR	 Es wird angegeben, welche Schriftartquelle der Drucker zuerst auf die angegebene Schriftart überprüft: INTERN - Die residenten Schriftarten des Druckers werden zuerst verwendet. PLATTE - Die auf dem Festplattenlaufwerk des Druckers gespeicherten Schriftarten werden zuerst verwendet. FLASH - Die im FLASH-Speicher-SIMM gespeicherten Schriftarten werden zuerst verwendet. LADBAR - Heruntergeladene Schriftarten werden zuerst verwendet.

Menüpunkt im PCL-Menü	Wert	Beschreibung
FONTNUM	nnn	Die Standardschriftart wird angegeben. nnn ist die Nummer der Schriftart. Der Standardwert ist 0. Um eine Liste der verfügbaren Schriftarten und deren entsprechende Nummer anzuzeigen, wählen Sie im Testmenü PCL-SCHRIFTART aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Liste der PCL5e-Schriftarten drucken" auf Seite 37.
PT.SIZE	nnn.nn	Die Schriftgröße der Standardschriftart wird angegeben, falls es sich um eine vektorisierte Schriftart handelt. Gültige Werte liegen zwischen 4 und 999,75. Der Standardwert ist 12.
PITCH	nn.nn	Die Zeichen pro Zoll, die für die Standardschriftart verwendet werden, falls es sich um eine gerasterte (Bitmap-) Schriftart handelt, werden angegeben. Gültige Werte liegen zwischen 0,44 und 99,99. Der Standardwert ist 10.
SYMSATZ	ROMAN-8* ISO L1 ISO L2 ISO L5 PC-8 PC-8 D/N PC-850 PC-852 PC8-TK WIN L1 WIN L2 WIN L5 DESKTOP PS TEXT VN INTL VN US MS PUBL MATH-8 PS MATH VN MATH PI FONT LEGAL ISO 4 ISO 6 ISO 11 ISO 15 ISO 17 ISO 21 ISO 60 ISO 69 WIN 3.0	Der zu verwendende Symbolsatz wird angegeben.

Menüpunkt im PCL-Menü	Wert	Beschreibung
AUTO RESET	EIN* AUS	Gibt an, ob ein PCL-Zurücksetzen (Zurücksetzen der PCL-Umgebung und Drucken aller Teilseiten) beim Wert ZEITLIMIT stattfindet.
		 Bei EIN* findet ein Zurücksetzen bei den Werten für ZEITLIMIT statt, die in jedem Druckeranschlußmenü festgelegt werden. Alle PCL-Einstellungen, z. B. die Ausrichtung und das Papierfach werden auf die Standardwerte beim Einschalten zurückgesetzt. Heruntergeladene Schriftarten, die NICHT als "permanent" gekennzeichnet wurden, werden ebenfalls gelöscht. Teilseiten, wie z. B. die letzte Seite eines Jobs, der ohne einen Befehl für Formularende gesendet wurde, werden ausgegeben. Der Standardwert EIN wird für die meisten Situationen empfohlen. Bei AUS findet das oben beschriebene Zurücksetzen beim ZEITLIMIT dagegen NICHT statt. Dadurch wird die Kompatibilität mit Anwendungen, die für HP-Drucker mit dieser Funktion entwickelt wurden, gewährleistet. Diese Einstellung wird für das Drucken mit Treibern für Infoprint 32 oder Infoprint 40 nicht empfohlen.
		Anmerkungen:
		Wenn der Drucker zu einem anderen Anschluß umschaltet, gehen die PCL-Einstellungen unabhängig von dem Wert für AUTO RESET verloren.
		2. AUTO RESET ist für die Datenstromumschaltung NICHT relevant. Wenn der Drucker die Datenströme vor ZEITLIMIT umschaltet, werden die PCL-Einstellungen nur gesichert, wenn PCL SICHERN=EIN festgelegt wurde. Siehe den Abschnitt "Speicherkonfigurationsmenü" auf Seite 119.

PS-Menü

Verwenden Sie das PS-Menü, um die Art und Weise der Verarbeitung von PostScript-Jobs durch den Drucker zu definieren. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im PS-Menü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Werte, die in PostScript-Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte des PS-Menüs außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im PS-Menü	Wert	Beschreibung
PAGEPROT	AUTO*	Der Seitenschutz wird festgelegt:
	EIN	AUTO - Der Drucker reserviert die notwendige Mindestmenge an Speicher.
		• EIN - Der Drucker reserviert genügend Speicher, um eine gesamte Seite ohne Komprimierung zu speichern, bevor die Seite gedruckt wird. Dies kann in den wenigen Fällen hilfreich sein, in dennen das Komprimierungsschema des Druckers zu einem Qualitätsverlust bei komplexen Grafiken führt. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn der Drucker über ausreichend Speicher verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.
KOPIEN	nnn	Es wird angegeben, wie viele Kopien eines jeden Jobs gedruckt werden sollen. Für nnn kann eine Zahl zwischen 1 und 999 eingesetzt werden. Der Standardwert ist 1.
FEHLERDRUCK	AUS* EIN	Es wird angegeben, wie der Drucker PostScript-Fehler behandelt:
		AUS - Der Drucker bricht den Job ab, druckt jedoch keine Fehlerseite aus.
		EIN - Der Drucker druckt eine Fehlerseite und bricht den Job ab.

Menüpunkt im PS-Menü	Wert	Beschreibung
RAND-RAND	EIN* AUS	Das Drucken von Rand zu Rand wird ein- oder ausgeschaltet.
		EIN - Der Drucker ermöglicht das Drucken bis zur physischen Seitengröße.
		AUS - Der Drucker hält einen Rand von 4 mm bei allen vier Papierkanten ein.
		Anmerkungen:
		1. IBM empfiehlt für den Menüpunkt RAND-RAND die Einstellung EIN zu belassen, wenn Sie IBM Druckertreiber verwenden. Wenn Sie keine IBM Druckertreiber verwenden, müssen Sie für den Menüpunkt RAND-RAND möglicherweise AUS festlegen, um eine Verschmutzung des Druckers durch Toner zu vermeiden.
		2. Der IBM Druckertreiber kann die Einstellung AUS nicht außer Kraft setzen. Wenn Sie für den Menüpunkt RAND-RAND die Einstellung AUS festlegen, können Sie nicht von Rand zu Rand drucken.

IPDS-Menü

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im IPDS-Menü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt. Das IPDS-Menü wird nur dann angezeigt, wenn ein IPDS-SIMM installiert ist.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Die in IPDS-Druckjobs angegebenen Werte setzen die im IPDS-Menü des Druckers festgelegten Werte außer Kraft.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
PAGEPROT	AUTO* EIN	Der Seitenschutz wird festgelegt: • AUTO - Der Drucker verwendet die zum Drucken einer Seite notwendige Mindestmenge an Speicher. • EIN - Der Drucker reserviert genügend Speicher, um eine gesamte Seite ohne Komprimierung zu speichern, bevor die Seite gedruckt wird. Dies kann in den wenigen Fällen hilfreich sein, in denen das Komprimierungsschema des Druckers zu einem Qualitätsverlust bei komplexen Grafiken führt. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar,
		wenn der Drucker über ausreichend Speicher verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
STD.CODPAG	nnnn	Die Standardzeichenumsetztabelle wird angegeben. Die Standardzeichenumsetztabelle ist 037.
		USA, Kanada, Niederlande, Portugal Amerikanisches Englisch ASCII 260 Kanadisches Französisch 273 Österreich/Deutschland 274 Belgien 276 Kanadisches Französisch 277 Dänisch/Norwegisch 277 Dänisch/Schwedisch 280 Italienisch 281 Japanisch 284 Spanisch 285 Britisches Englisch 286 Österreich/Deutschland (alternativ) 287 Dänisch/Norwegisch (alternativ) 288 Finnisch/Schwedisch (alternativ) 290 Japanisch/Katakana 297 Französisch 420 Arabisch 421 Hebräisch 422 Hebräisch 423 Griechisch 424 Hebräisch 424 Hebräisch 425 Griechisch 426 Kyrillisch 427 ORR - A 4893 OCR - A 4893 OCR - B 4893 OCR - B 4893 OCR - B 4893 OCR - B 4894 USA, Kanada, Niederlande, Brasilien, Portugal 481 Italienisch 482 Finnisch/Norwegisch 483 Finnisch/Norwegisch 484 Italienisch 485 Spanisch 486 Britisches Englisch 486 Britisches Englisch 487 Französisch 488 Finnisch/Schwedisch 488 Finnisch/Schwedisch 489 OCR - B 489 OCR - A 4893 OCR - B 4893 OCR - B 4894 OCR - B 4895 Türkisch 4896 Finnisch/Norwegisch 4896 Finnisch/Schwedisch 4896 Finnisch/Schwedisch 4897 Französisch 4897 Französisch 4898 Französisch 4899 Französisch 48

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
EMULATION	4028* 4332	Gibt den zu emulierenden Drucker an. Wählen Sie 4332 für den Infoprint 32 oder Infoprint 40 nur dann aus, wenn Sie die entsprechende Stufe der PSD-Software installiert haben. Fragen Sie den Systemadministrator, oder setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung. Anmerkung: Wenn Sie den Wert für EMULATION ändern, müssen Sie den Drucker ausschalten und wieder einschalten, damit der neue Wert in Kraft tritt.
STDRD. FGID	nnnnn	Gibt die Standard-FGID (Font Typeface Global Identifier) an, die die vom Drucker verwendete residente Standardschriftart kennzeichnet. Die Standard-FGID lautet 416 und gibt als residente Standardschriftart Courier (10 Punkt) an. Um eine Liste der vom Drucker unterstützten Schriftarten und FGIDs zu erhalten, drucken Sie eine Liste der residenten IPDS-Schriftarten aus (siehe den Abschnitt "Liste der residenten IPDS-Schriftarten drucken" auf Seite 38).
СРІ	nn.n	Eine Angabe für Zeichen pro Zoll (pitch) für die Standardschriftart wird ausgewählt. Gültige Werte in Zehntel Zoll liegen zwischen 5,0 und 30,0. Der Standardwert ist 10.
VPA-PRFG	EIN* AUS	 Das Überprüfen des gültigen bedruckbaren Bereichs wird ein- oder ausgeschaltet. EIN - Der Drucker sucht nach Bildpunkten, die außerhalb der Schnittmenge der logischen und der physischen Seite liegen. Falls Bildpunkte außerhalb dieses Bereichs liegen, meldet der Drucker einen Fehler an den Host, falls die Einstellung für den Befehl IPDS Exception Handling Control einen Fehlerbericht erfordert. AUS - Der Drucker sendet keinen Bericht, wenn Bildpunkte außerhalb des gültigen bedruckbaren Bereichs liegen.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
X-OFFSET	nnn	Der Druckversatz auf der X-Achse (horizontale Richtung) wird festgelegt. Für nnn kann eine Zahl zwischen -999 und 999 eingesetzt werden. Die Standardeinstellung ist 0 Bildpunkte. Positive Werte bewirken, daß der Startpunkt für das Drucken auf einen Punkt rechts vom physischen Ursprungspunkt verschoben wird. Negative Werte bewirken, daß der Startpunkt für das Drucken nach links verschoben wird. Der physische Ursprungspunkt befindet sich in der oberen linken Ecke einer Seite im Hochformat. Wenn Sie die Seite drehen, wird der physische Ursprungspunkt ebenfalls gedreht. Anmerkung: Die Optionen X-OFFSET und Y-OFFSET bewirken, daß Druckjobs für Zeilendrucker auf eine Seite passen, wenn das Drucken von Rand zu Rand nicht möglich ist. Die Verwendung von X-OFFSET und Y-OFFSET wird bei der Generierung neuer Anwendungen (insbesondere Anwendungen für beidseitiges Drucken) NICHT empfohlen.
Y-OFFSET	nnn	Der Druckversatz auf der Y-Achse (vertikale Richtung) wird festgelegt. Für nnn kann eine Zahl zwischen -999 und 999 eingesetzt werden. Die Standardeinstellung ist 0 Bildpunkte. Positive Werte bewirken, daß der Startpunkt für das Drucken auf einen Punkt unterhalb des physischen Ursprungspunkts verschoben wird. Negative Werte bewirken, daß der Startpunkt für das Drucken nach oben verschoben wird. Der physische Ursprungspunkt befindet sich in der oberen linken Ecke einer Seite im Hochformat. Wenn Sie die Seite drehen, wird der physische Ursprungspunkt ebenfalls gedreht. Anmerkung: Die Optionen X-OFFSET und Y-OFFSET bewirken, daß Druckjobs für Zeilendrucker auf eine Seite passen, wenn das Drucken von Rand zu Rand nicht möglich ist. Die Verwendung von X-OFFSET und Y-OFFSET wird bei der Generierung neuer Anwendungen (insbesondere Anwendungen für beidseitiges Drucken) NICHT empfohlen.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
SEITE	GESAMT* KOMPR.1 KOMPR.2 DRUCK	Es wird festgelegt, wie Daten auf der Seite angeordnet werden. • GESAMT - Gesamte IPDS-Seite (Standardeinstellung). Der Drucker überträgt oder komprimiert die Seite nicht. Dies ist die bevorzugte Methode. Die gesamte Anordnung und Formatierung der Seite wird auf Anwendungsebene auf dem Host vorgenommen. Die Optionen DRUCK, KOMPR.1 und KOMPR.2 verändern möglicherweise das Aussehen der Seite oder sind nicht mit Vorgängerprodukten (zum Beispiel 3116, 3916) kompatibel. Dies gilt insbesondere bei der Kombination mit Duplex oder anderen Seitenformatanpassungen im IPDS-MENÜ wie beispielsweise X-OFFSET und Y-OFFSET. Die Optionen DRUCK, KOMPR.1 und KOMPR.2 bewirken, daß Druckjobs für Zeilendrucker auf eine Seite passen, wenn das Drucken von Rand zu Rand nicht möglich ist. Die Verwendung dieser Optionen wird für die Generierung neuer Anwendungen nicht empfohlen. • DRUCK - IPDS-Druckseite. Wenn der Seitenursprung nicht im bedruckbaren Bereich liegt, wird der Seitenursprung auf den Innenrand der Grenze des nächsten nicht bedruckbaren Bereichs versetzt. Wenn der Ursprung den nicht bedruckbaren Bereich an zwei Rändern verletzt, wird er auf die nächste, innere Ecke des nicht bedruckbaren Bereichs versetzt, wird der Ursprung angepaßt, um nur diesen Bereich zu vermeiden. Wenn eine Positionsanpassung vorgenommen wird, wird die gedruckte Seite in Richtung der Anpassung verschoben. Es findet keine Komprimierung statt, so daß die Daten des gegenüberliegenden Randes möglicherweise auf einen Bereich außerhalb der Seite versetzt werden.

Wert	Beschreibung
GESAMT* KOMPR.1 KOMPR.2 DRUCK	 (Fortsetzung von der vorherigen Seite) Anmerkung: Damit DRUCK funktioniert, muß für RAND-RAND die Einstellung AUS festgelegt sein. Alle Daten, die sich in diesem nicht bedruckbaren Bereich befinden, gehen verloren. DRUCK kann nicht für Briefumschläge oder Druckmaterial mit Überlagerungen (Überlagerungen, die Teil der Basisseite sind, nicht die Überlagerungen, die in variablen Druckdaten enthalten sind) verwendet werden. KOMPR.1 - Das Format KOMPR.1 verwendet die DRUCK-Seite als Grundlage und komprimiert dann den Abstand der Textzeilen, die vom IPDS-Befehl für Zeilenanfang generiert wurden. Der Hauptzweck besteht darin, Textdaten des Befehls für Zeilenanfang auf eine Seite mit nicht bedruckbarem Rand zu komprimieren.
GESAMT* KOMPR.1 KOMPR.2 DRUCK	KOMPR.2 - Das Format KOMPR.2 verwendet die DRUCK-Seite als Grundlage und fügt die Komprimierung des IPDS-Befehls für Zeilenanfang (siehe KOMPR.1) und die folgenden Befehle zur vertikalen Textpositionierung hinzu: Absolute Move Baseline, Relative Move Baseline, Draw B Axis Rule, Draw I Axis Rule. Anmerkung: Ausrichtungsfehler können auftreten, wenn Sie KOMPR.1 oder KOMPR.2 auswählen und Jobs drucken, bei denen Text mit Abbildern, Grafiken oder Balkencode gemischt ist. Fehler treten auf, wenn die Befehle zur Textposition für das Verschieben im Text oder in Nicht-Text-Bereiche (Abbilder, Grafiken oder Balkencode) verwendet werden. Sowohl KOMPR.1 als auch KOMPR.2 verringern nur den Zeilenabstand des Texts und haben keinen Einfluß auf Nichttextdaten. Wählen Sie KOMPR.1 aus, um diesen Fehler zu minimieren, da Befehle für den Zeilenbeginn normalerweise nicht zum Verschieben innerhalb des Texts oder in Nichttextbereiche verwendet werden. Wenn die Anwendung, die Sie komprimieren möchten, jedoch keine
	GESAMT* KOMPR.1 KOMPR.2 DRUCK GESAMT* KOMPR.1 KOMPR.1 KOMPR.2

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
RAND-RAND	AUS* EIN	Das Drucken von Rand zu Rand wird ein- oder ausgeschaltet. • AUS - Der Drucker hält einen druckfreien Rand von 4 mm bei allen vier Papierkanten ein. • EIN - Der Drucker ermöglicht das Drucken bis zur physischen Seitengröße.
		Anmerkungen:
		1. Um zu verhindern, daß der Drucker durch Toner verunreinigt wird, empfiehlt IBM, bei IPDS für RAND-RAND die Einstellung AUS festzulegen und die Einstellung EIN nur bei Bedarf zu verwenden.
		2. Der Menüpunkt RAND-RAND im IPDS-Menü gilt nur für IPDS-Daten. Um das Drucken von Rand zu Rand für Nicht-IPDS-Daten festzulegen, die über den Koaxialanschluß gesendet wurden, verwenden Sie den Menüpunkt RAND-RAND im Koax-Konfigurationsmenü. Um das Drucken von Rand zu Rand für Nicht-IPDS-Daten festzulegen, die über den Twinaxialanschluß gesendet wurden, verwenden Sie den Menüpunkt RAND-RAND im Twinax-Konfigurationsmenü.
FONT SUB	AUS*	Die Schriftartersetzung wird ein- oder ausgeschaltet.
EIN	EIN	AUS - Wenn ein Job eine Schriftart erfordert, die nicht in den Drucker geladen ist, generiert der Drucker eine Nachricht IPDS NACK und der Host hält den Job an.
		EIN - Wenn ein Job eine Schriftart erfordert, die nicht in den Drucker geladen ist, versucht der Drucker diese durch eine andere Schriftart zu ersetzen.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
DRUCKMODUS	ERW.* STD.	ERW. (ERWEITERT) - Seitengenerierung mit 600 DPI, wodurch eine optimale Druckqualität und eine langsamere Druckerleistung erreicht wird.
		STD. (STANDARD) - Seitengenerierung mit 300 DPI, wodurch eine gute Druckqualität und eine optimale Druckerleistung erreicht wird.
		Anmerkungen:
		1. Soll eine IPDS-Auflösung von 240, 600 oder AUTO angegeben werden, muss der Wert für DRUCKMODUS auf ERW. gesetzt werden. (Benutzen Sie den Menüpunkt AUFLÖSUNG des IPDS-Menüs, um die IPDS-Auflösung anzugeben.)
		2. Wenn Sie den Wert für DRUCKMODUS ändern, müssen Sie den Drucker ausschalten und wieder einschalten, damit der neue Wert in Kraft tritt.
CACHING	EIN* AUS	Gibt an, ob das Overlay-Cache für wiederholte Overlays aktiviert wird.
		EIN - Overlay-Cache ist aktiviert, wodurch eine bessere Druckerleistung für Druckjobs mit wiederholten Overlays, aber auch ein größerer Speicherbedarf erreicht wird.
		AUS - Overlay-Cache ist nicht aktiviert, wodurch ein geringerer Speicherbedarf, aber auch eine geringere Druckerleistung für Druckjobs mit wiederholten Overlays erreicht wird.
		Anmerkung: Overlay-Caching wird für wiederholte Overlays empfohlen. Overlay-Caching verbessert die Leistung bei Nicht-Overlay-IPDS-Daten oder Overlays, die nur unregelmäßig verwendet werden, nicht.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
EPC	AUS* EIN	Die frühzeitige Nachricht zur Druckfertigstellung wird für IPDS-Daten, die über den Twinaxialanschluß gesendet wurden, ein- oder ausgeschaltet. Um die frühzeitige Nachricht zur Druckfertigstellung für Nicht-IPDS-Daten, die über den Koaxialanschluß gesendet wurden, ein- oder auszuschalten, verwenden Sie den Menüpunkt EPC im Koax-Konfigurationsmenü. EPC wird im IPDS-Menü nur dann angezeigt, wenn die Twinaxial-Netzwerkkarte installiert ist.
		AUS - Der Drucker wartet, bis der Job physisch beendet ist, und sendet dann dem Host ein Signal, daß der Job beendet ist.
		EIN - Der Drucker sendet dem Host ein Signal, daß der Job beendet ist, sobald die IPDS-Daten formatiert sind.
		Die Einstellung EPC=EIN verbessert möglicherweise die Druckleistung. Sie kann jedoch negative Auswirkungen auf die Wiederherstellung haben und bei einigen Druckfehlern (z. B. bei Papierstaus) zu Datenverlust führen.
IPDS ANSCHL	KX* TX TR ETH	Der für IPDS-Jobs verwendete Anschluß wird angegeben. Anmerkung: Sie können IPDS-Jobs von mehreren Anschlüssen drucken. Die Festlegung für diesen Menüpunkt schränkt Sie beim Drucken von mehreren Anschlüssen nicht ein.
AUSGABE	HAUPTFACH* S. OBEN	Das Standardausgabefach wird ausgewählt. In der Liste werden nur installierte Fächer aufgeführt.
	FIN. 1 FIN. 2	HAUPTFACH ist das Hauptausgabefach mit der Druck- seite nach unten.
	FIN. 3 BELIEB.	S. OBEN ist das Ausgabefach (Druckseite oben).
		• FIN. 1 ist das obere Fach des 2000-Blatt-Finishers.
		• FIN. 2 ist das mittlere Fach des 2000-Blatt-Finishers.
		• FIN. 3 ist das untere Fach des 2000-Blatt-Finishers.
		BELIEB. gibt die automatische Papierfachumschaltung an.
		Anmerkungen:
		1. Wenn der 2000-Blatt-Finisher installiert ist, ist FIN. 1 das Standardfach.
		2. Wenn Sie die Einstellung für AUSGABE auf ein anderes Fach ändern möchten, müssen Sie den Drucker zuerst ausschalten und ihn dann erneut anschalten, damit die Änderung aktiviert wird.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
SPEZ. FORM.	1* 2 3 4 5	Das zu verwendende benutzerdefinierte Formular wird angegeben. Im Menü für benutzerdefinierte Formulare können Sie bis zu fünf benutzerdefinierte Formulare angeben. Weitere Informationen zur Definition von benutzerdefinierten Formularen finden Sie unter "Formate für benutzerdefinierte Formulare für IPDS festlegen" auf Seite 79.
GCS	AUTO* ZCHSKALA FONT_ACT	 Legt die GCS-Verarbeitung (GCS = Graphic Character String) fest: AUTO—Gibt an, dass der Drucker den im Menüpunkt EMULATION des IPDS-Menüs angegebenen Wert benutzt (4332 oder 4028).
		ZCHSKALA—Gibt die 4028-IPDS-EMULATION an. ZCHSKALA druckt Grafiktextzeichen durch Skalierung der Zeichen in einer aktivierten Schriftart. Die Zeichenzellengröße wird im GOCA-Datenstrom definiert. Ist für DBCS nicht verfügbar.
		FONT_ACT—Gibt die 4332-IPDS-EMULATION an. FONT_ACT druckt Grafiktextzeichen aus einer aktivierten Schriftart in der Aktivierungsgröße der Schriftart ohne Skalierung. Die Informationen über die Zeichenzellengröße im GOCA-Datenstrom werden ignoriert.
BALKENCODE	AUTO*	Gibt das Protokoll der Balkencodestufe an:
	4028 4032	• AUTO—Gibt an, dass der Drucker den im Menüpunkt EMULATION des IPDS-Menüs angegebenen Wert benutzt (4332 oder 4028).
		• 4028—Gibt die 4028-IPDS-EMULATION an.
		• 4332—Gibt die 4332-IPDS-EMULATION an.
RAHMEN	AUS*	Legt die Rahmenverarbeitung fest:
E	EIN	AUS—Benutzt Symbolsatzzeichen vektorisierter Schrift- arten zum Zeichnen von Rahmen, wenn die Zeichen in der Schriftart definiert sind.
		EIN—Benutzt spezielle vektorisierte Schriftarten zum Zeichnen der Symbolsatzrahmenzeichen. EIN kann benutzt werden, um bestimmte Lücken zu füllen, wenn ältere Anwendungen ausgeführt werden, in denen spezielle Rasterschriftarten Rahmenzeichen mit erweiterter Länge benutzt haben.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
AUFLÖSUNG	300* 600 240 AUTO	Gibt die Auflösung an, die im IPDS-XOA-OPC-Befehl für codierte Rasterschriftarten und IM1-Images an den Host berichtet wird. Der Menüpunkt AUFLÖSUNG ist zudem hilfreich, wenn ermittelt wird, ob eine im Drucker residente Rasterschriftart aktiviert wird. Beispielsweise werden 240-DPI-Rasterschriftarten mit der Einstellung 240 aktiviert und nicht mit der Einstellung 300 oder 600. Der Menüpunkt AUFLÖSUNG hat keine Auswirkungen auf vektorisierte Schriftarten und auch nicht darauf, welche Rasterschriftarten als temporäre Aktivierungsschriftarten auf den Drucker heruntergeladen werden können.
		300—Berichtet an den Host, dass der Drucker 300-DPI- Rasterschriftarten und IM1-Images unterstützt. Residente oder erfasste Rasterschriftarten mit anderen Auflösungen werden nur dann aktiviert, wenn eine übereinstimmende Schriftartauflösung und ein Triplet für metrische Technologie in der Aktivierungsanforderung geliefert werden.
		600—Berichtet an den Host, dass der Drucker 600-DPI- Rasterschriftarten und IM1-Images unterstützt. Residente oder erfasste Rasterschriftarten mit anderen Auflösungen werden nur dann aktiviert, wenn eine übereinstimmende Schriftartauflösung und ein Triplet für metrische Technologie in der Aktivierungsanforderung geliefert werden.
		240—Berichtet an den Host, dass der Drucker 240-DPI- Rasterschriftarten und IM1-Images unterstützt. Residente oder erfasste Rasterschriftarten mit anderen Auflösungen werden nur dann aktiviert, wenn eine übereinstimmende Schriftartauflösung und ein Triplet für metrische Technologie in der Aktivierungsanforderung geliefert werden.
		AUTO—Berichtet an den Host, dass der Drucker beliebige DPI-Rasterschriftarten und IM1-Images unterstützt. Bei der Aktivierung residenter oder erfasster Rasterschriftarten mit einer beliebigen Auflösung muss eine übereinstimmende Schriftartauflösung und metrische Technologie geliefert werden, da andernfalls die Aktivierung scheitert.

Menüpunkt im IPDS-Menü	Wert	Beschreibung
AUFLÖSUNG	300* 600 240 AUTO	 Anmerkungen: Wird der Menüpunkt DRUCKMODUS in STD geändert, wird der Menüpunkt AUFLÖSUNG intern auf 300 DPI gesetzt. Soll eine IPDS-Auflösung von 240, 600 oder AUTO angegeben werden, muss zuerst der Wert für DRUCKMODUS auf ERW. (Erweitert) gesetzt werden. Der erweiterte Druckmodus erzeugt eine optimale Druckqualität. Komplexe Druckjobs werden jedoch möglicherweise langsamer gedruckt.
		3. Wenn Sie den Wert für AUFLÖSUNG ändern, müssen Sie den Drucker ausschalten und wieder einschalten, damit der neue Wert in Kraft tritt.
FONT CAPT	EIN* AUS	Legt die Verarbeitung des Parameters FONT CAPT fest: • EIN—Erlaubt dem Drucker das Sichern heruntergeladener Schriftartressourcen auf der Festplatte, damit diese Schriftartressourcen auch noch benutzt werden können, wenn der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wird. Der IPDS-Host muss vor dem Herunterladen der zu erfassenden Schriftartressource den Befehl zum Aktivieren der Ressource mit den korrekten Ressourcen-IDs liefern.
		AUS—Der Drucker sichert heruntergeladene Schriftartressourcen nicht. Daher können diese Schriftartressourcen nicht mehr benutzt werden, wenn der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wird.

Token-Ring-Menü

Wichtig!

Informationen zur Konfiguration des Token-Ring-Anschlusses finden Sie in der Veröffentlichung *Ethernet and Token Ring Quick Configuration Guide*, die mit der Netzschnittstellenkarte für Token-Ring ausgeliefert wird. In "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245 wird beschrieben, wie die IP-Adresse, die Standard-Gateway-Adresse und die Teilnetzmaske an der Bedienerkonsole definiert werden.

Verwenden Sie das Token-Ring-Menü, um den Token-Ring-Anschluß zu konfigurieren. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Token-Ring-Menü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt. Das Token-Ring-Menü wird nur dann angezeigt, wenn ein Token-Ring-Anschluß installiert ist.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Token-Ring-Menü	Wert	Beschreibung
PERSONALTY	AUTO* PCL	Es wird angegeben, wie der Drucker Jobs verarbeitet, die er über den Token-Ring-Anschluß empfängt.
	PS IPDS	AUTO - Der Drucker untersucht den Datenstrom und behandelt ihn entsprechend.
		• PCL - Der Drucker behandelt alle Datenströme als PCL5e- Datenströme.
		PS - Der Drucker behandelt alle Datenströme als PostScript-Datenströme.
		IPDS - Der Drucker behandelt alle Datenströme als IPDS- Datenströme. Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn das IPDS-SIMM installiert ist.

Menüpunkt im Token-Ring-Menü	Wert	Beschreibung
ZEITLIMIT	nnn	Es wird angegeben, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er feststellt, daß für den Job keine weiteren Daten empfangen werden. Falls andere Anschlüsse installiert sind, überprüft der Drucker danach die anderen Anschlüsse auf Jobs. Gültige Werte liegen zwischen 5 und 300. Der Standardwert ist 15 Sekunden.
TCP/IP	EIN* AUS	Die TCP/IP-Übertragung wird ein- oder ausgeschaltet. • EIN - Die TCP/IP-Übertragung wird aktiviert. • AUS - Die TCP/IP-Übertragung wird inaktiviert.
		Anmerkung: Wenn für TCP/IP die Einstellung AUS festgelegt wurde, werden die folgenden Menüpunkte nicht angezeigt: IP-ADRESSE, TEILNETZMASKE, GATEWAY-ADRESSE, BOOTP und DHCP.
IP-ADRESSE	nnn.nnn.nnn	Die IP-Adresse des Druckers wird angegeben. Fragen Sie den Netzwerk- oder LAN-Administrator, bevor Sie diesen Wert ändern. Weitere Informationen finden Sie in "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245. Anmerkung: Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.
TEILNETZMASKE	nnn.nnn.nnn	Die Teilnetzmaske des Druckers wird angegeben. Fragen Sie den Netzwerk- oder LAN-Administrator, bevor Sie diesen Wert ändern. Weitere Informationen finden Sie in "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245. Anmerkung: Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.
GATEWAY- ADRESSE	nnn.nnn.nnn	Die IP-Adresse des Standard-Gateways wird angegeben. Fragen Sie den Netzwerk- oder LAN-Administrator, bevor Sie diesen Wert ändern. Weitere Informationen finden Sie in "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245. Anmerkung: Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.

Menüpunkt im Token-Ring-Menü	Wert	Beschreibung
ВООТР	W. K. ADR* EIN AUS	Es wird angegeben, ob die Netzschnittstellenkarte für Token-Ring BOOTP-Anforderungen an den Server sendet, um dem Drucker eine IP-Adresse Drucker zuzuordnen.
		 W. K. ADR - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Token-Ring BOOTP-Anforderungen nur dann sendet, wenn die Adresse nicht bereits am Drucker festgelegt wurde.
		• EIN - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Token- Ring BOOTP-Anforderungen sendet.
		• AUS - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Token- Ring keine BOOTP-Anforderungen senden soll.
		Anmerkungen:
		1. Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.
		2. Die Anzahl der BOOTP-Anforderungen wird durch eine Einstellung in der Netzschnittstellenkarte für Token-Ring festgelegt. Die Standardeinstellung ist drei.
DHCP	W. K. ADR* EIN AUS	Es wird angegeben, ob die Netzschnittstellenkarte für Token-Ring DHCP-Anforderungen an den Server sendet, um dem Drucker eine IP-Adresse Drucker zuzuordnen.
		W. K. ADR - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Token-Ring DHCP-Anforderungen nur dann sendet, wenn die Adresse nicht bereits am Drucker festgelegt wurde.
		• EIN - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Token- Ring DHCP-Anforderungen sendet.
		AUS - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Token- Ring keine DHCP-Anforderungen senden soll.
		Anmerkungen:
		1. Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.
		2. Die Anzahl der DHCP-Anforderungen wird durch eine Einstellung in der Netzschnittstellenkarte für Token-Ring festgelegt. Die Standardeinstellung ist drei.
NETWARE	EIN*	Die Netware-Übertragung wird ein- oder ausgeschaltet.
	AUS	EIN - Die Netware-Übertragung wird aktiviert.
		AUS - Die Netware-Übertragung wird inaktiviert.

Wert	Beschreibung
AUTO*	Die Netware-Datenpaketart wird ausgewählt.
802.2 SNAP	AUTO - Der Drucker verwendet die Datenpaketart des ersten Datenpakets, das er empfängt.
	• 802.2 - Der Drucker verwendet die Datenpaketart IEEE 802.2.
	SNAP - Der Drucker verwendet die Datenpaketart SNAP.
	Anmerkung: Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für NETWARE die Einstellung EIN festgelegt wurde.
EIN*	Die NetBIOS-Übertragung wird ein- oder ausgeschaltet.
AUS	EIN - Die NetBIOS-Übertragung wird aktiviert.
	AUS - Die NetBIOS-Übertragung wird inaktiviert.
EIN*	Die AppleTalk-Übertragung wird ein- oder ausgeschaltet.
AUS	EIN - Die AppleTalk-Übertragung wird aktiviert.
	AUS - Die AppleTalk-Übertragung wird inaktiviert.
nn.nn.nn.nn.nn	Die MAC-Nummer (MAC = Medium Access Control) des Druckers wird angegeben. Anmerkung: Normalerweise sollte für MAC ADDRESS die eindeutige MAC-Adresse auf der Netzschnittstellenkarte festgelegt sein. Sie können das Feld MAC ADDRESS jedoch auch verwenden, um lokal vergebene Adressen (LAA) zu definieren. Durch Zurücksetzen des Druckers auf die werkseitig festgelegten Standardwerte wird die LAA wieder in die MAC-Adresse geändert. Jede LAA muß eindeutig sein, fragen Sie daher in jedem Fall den Netzwerk- oder LAN-Administrator, bevor Sie diesen Wert ändern. Weitere Informationen finden Sie in "Lokal vergebene MAC-Adresse (LAA) festlegen" auf Seite 246.
	AUTO* 802.2 SNAP EIN* AUS

Ethernet-Menü

Wichtig!

Informationen zur Konfiguration des Ethernet-Anschlusses finden Sie in der Veröffentlichung *Ethernet and Token Ring Quick Configuration Guide*, die mit der Netzschnittstellenkarte für Ethernet ausgeliefert wird. In "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245 wird beschrieben, wie die IP-Adresse, die Standard-Gateway-Adresse und die Teilnetzmaske an der Bedienerkonsole definiert werden.

Verwenden Sie das Ethernet-Menü, um den Ethernet-Anschluß zu konfigurieren. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Ethernet-Menü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt. Das Ethernet-Menü wird nur dann angezeigt, wenn ein Ethernet-Anschluß installiert ist.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Ethernet-Menü	Wert	Beschreibung
PERSONALTY	AUTO* PCL	Es wird angegeben, wie der Drucker Jobs verarbeitet, die er über den Ethernet-Anschluß empfängt.
	PS IPDS	AUTO - Der Drucker untersucht den Datenstrom und behandelt ihn entsprechend.
		PCL - Der Drucker behandelt alle Datenströme als PCL5e- Datenströme.
		PS - Der Drucker behandelt alle Datenströme als PostScript-Datenströme.
		IPDS - Der Drucker behandelt alle Datenströme als IPDS- Datenströme. Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn das IPDS-SIMM installiert ist.

Menüpunkt im Ethernet-Menü	Wert	Beschreibung
ZEITLIMIT	nnn	Es wird angegeben, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er feststellt, daß für den Job keine weiteren Daten empfangen werden. Falls andere Anschlüsse installiert sind, überprüft der Drucker danach die anderen Anschlüsse auf Jobs. Gültige Werte liegen zwischen 5 und 300. Der Standardwert ist 15 Sekunden.
TCP/IP	EIN* AUS	Die TCP/IP-Übertragung wird ein- oder ausgeschaltet. • EIN - Die TCP/IP-Übertragung wird aktiviert. • AUS - Die TCP/IP-Übertragung wird inaktiviert.
		Anmerkung: Wenn für TCP/IP die Einstellung AUS festgelegt wurde, werden die folgenden Menüpunkte nicht angezeigt: IP-ADRESSE, TEILNETZMASKE, GATEWAY-ADRESSE, BOOTP und DHCP.
IP-ADRESSE	nnn.nnn.nnn	Die IP-Adresse des Druckers wird angegeben. Fragen Sie den Netzwerk- oder LAN-Administrator, bevor Sie diesen Wert ändern. Weitere Informationen finden Sie in "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245. Anmerkung: Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.
TEILNETZMASKE	nnn.nnn.nnn	Die Teilnetzmaske des Druckers wird angegeben. Fragen Sie den Netzwerk- oder LAN-Administrator, bevor Sie diesen Wert ändern. Weitere Informationen finden Sie in "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245. Anmerkung: Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.
GATEWAY- ADRESSE	nnn.nnn.nnn	Die IP-Adresse des Standard-Gateways wird angegeben. Fragen Sie den Netzwerk- oder LAN-Administrator, bevor Sie diesen Wert ändern. Weitere Informationen finden Sie in "Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren" auf Seite 245. Anmerkung: Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.

Menüpunkt im Ethernet-Menü	Wert	Beschreibung
ВООТР	W. K. ADR* EIN AUS	Es wird angegeben, ob die Netzschnittstellenkarte für Ethernet BOOTP-Anforderungen an den Server sendet, um dem Drucker eine IP-Adresse zuzuordnen.
		• W. K. ADR - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Ethernet BOOTP-Anforderungen nur dann sendet, wenn die Adresse nicht bereits am Drucker festgelegt wurde.
		• EIN - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Ethernet BOOTP-Anforderungen sendet.
		AUS - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Ethernet keine BOOTP-Anforderungen senden soll.
		Anmerkungen:
		1. Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.
		2. Die Anzahl der BOOTP-Anforderungen wird durch eine Einstellung in der Netzschnittstellenkarte für Ethernet festgelegt. Die Standardeinstellung ist drei.
DHCP	W. K. ADR* EIN AUS	Es wird angegeben, ob die Netzschnittstellenkarte für Ethernet DHCP-Anforderungen an den Server sendet, um dem Drucker eine IP-Adresse zuzuordnen.
		• W. K. ADR - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Ethernet DHCP-Anforderungen nur dann sendet, wenn die Adresse nicht bereits am Drucker festgelegt wurde.
		• EIN - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Ethernet DHCP-Anforderungen sendet.
		AUS - Gibt an, daß die Netzschnittstellenkarte für Ethernet keine DHCP-Anforderungen senden soll.
		Anmerkungen:
		1. Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für TCP/IP die Einstellung EIN festgelegt wurde.
		2. Die Anzahl der DHCP-Anforderungen wird durch eine Einstellung in der Netzschnittstellenkarte für Ethernet festgelegt. Die Standardeinstellung ist drei.
NETWARE	EIN*	Die Netware-Übertragung wird ein- oder ausgeschaltet.
	AUS	• EIN - Die Netware-Übertragung wird aktiviert.
		AUS - Die Netware-Übertragung wird inaktiviert.

Menüpunkt im Ethernet-Menü	Wert	Beschreibung
NW FRAME	AUTO* ETH II 802.2 802.3 SNAP	Die Netware-Datenpaketart wird ausgewählt.
		AUTO - Der Drucker verwendet die Datenpaketart des ersten Datenpakets, das er empfängt.
		ETHER II - Der Drucker verwendet die Datenpaketart Ethernet Standard Version 2.
		• 802.2 - Der Drucker verwendet das Protokoll IEEE 802.2.
		• 802.3 - Der Drucker verwendet das Protokoll IEEE 802.3.
		SNAP - Der Drucker verwendet das Protokoll SNAP.
		Anmerkung: Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn für NETWARE die Einstellung EIN festgelegt wurde.
NETBIOS	EIN*	Die NetBIOS-Übertragung wird ein- oder ausgeschaltet.
	AUS	EIN - Die NetBIOS-Übertragung wird aktiviert.
		AUS - Die NetBIOS-Übertragung wird inaktiviert.
APPLETALK	EIN*	Die AppleTalk-Übertragung wird ein- oder ausgeschaltet.
	AUS	EIN - Die AppleTalk-Übertragung wird aktiviert.
		AUS - Die AppleTalk-Übertragung wird inaktiviert.

Koax-SCS-Menü

Verwenden Sie das Koax-SCS-Menü, um zu definieren, wie der Drucker SCS-Daten behandelt, die über den Koaxialanschluß gesendet wurden. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Koax-SCS-Menü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt. Das Koax-SCS-Menü wird nur dann angezeigt, wenn die Koax-Netzschnittstellenkarte installiert ist.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Werte, die in Druckjobs festgelegt werden, setzen die Werte des Koax-SCS-Menüs außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden.
- 3. Weitere Informationen zur Konfiguration des Koaxialanschlusses finden Sie in der Veröffentlichung *Twinax/Coax Configuration Guide*.
- 4. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Koax-SCS-Menü	Wert	Beschreibung
FACH 1 FACH 2 FACH 3 FACH 4 FACH 5 ZUS.FACH UMSCHLAG.	KOMP.* H-KOMP HOCH. QUER.	Die Standardausrichtung für Jobs, die vom jeweiligen Fach aus gedruckt werden, wird angegeben. FACH 1 ist das obere 500-Blatt-Eingabefach des Druckers. FACH 2 ist das untere 500-Blatt-Eingabefach des Druckers. FACH 3 ist das 500-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit. FACH 4 ist das linke 1000-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit. Es befindet sich unterhalb von Fach 3. FACH 5 ist das rechte 1000-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt-Papierfacheinheit. Es befindet sich ebenfalls unterhalb von Fach 3. ZUSATZFACH ist das 50-Blatt-Fach auf der linken Seite des Druckers. UMSCHLAG. ist das wahlfreie Briefumschlagfach. Jeder Eingabe kann eine der folgenden Standardausrichtungen zugeordnet werden: KOMP (Druckverkleinerung, Computer Output Reduction): Drucken im Querformat wobei die logische Seite verkleinert wird, damit mehr Daten auf die physische Seite passen. Der Drucker verkleinert den vertikalen Abstand von Seitenanfang bis Seitenende und verwendet eine kleinere Schrift mit einem geringeren Abstand zwischen den Zeichen. H-KOMP - (komprimiertes Hochformat): Drucken im Hochformat jedoch mit horizontaler und vertikaler Komprimierung. Die horizontale Komprimierung ermöglicht das Drucken von 80 Zeichen pro Zeile im Hochformat, wenn 10 cpi verwendet wird, sowie das Drucken von 133 Zeichen pro Zeile, wenn 16,7 cpi verwendet wird. Der horizontale Komprimierungsfaktor schwankt je nach verwendetem Papierformat. Daher kann bei Verwendung von Letter-Papier keine horizontale Komprimierung erfolgen, da bei Letter-Papier im Hochformat bereits 80 Zeichen mit 10 cpi möglich sind. Die vertikale Komprimierung ermöglicht das Drucken von 66 Zeilen pro Seite mit 6 LPI bzw. von 88 Zeilen pro Seite mit 8 LPI. Der vertikale Komprimierungsfaktor schwankt ebenfalls abhängig vom verwendeten Papierformat. HOCH Hochformat: Die Seite ist normal (Hochformat für Geschäftsbriefe) ausgerichtet. Für Briefumschläge aus dem Zusatzfach gibt HOCH. die normale Briefumschläg-ausrichtung an.

Menüpunkt im Koax-SCS-Menü	Wert	Beschreibung
APO	ENABLE* DISABLE	Die automatische Druckrichtung wird aktiviert oder inaktiviert.
		• ENABLE - Wenn die angeforderten Abmessungen des Jobs auf das Papier passen, wird die Seite entweder im Hoch- oder im Querformat gedruckt, je nachdem, welches Format besser zur Abmessung paßt. Wenn die angeforderten Abmessungen nicht auf das Papier passen, legt die Standardausrichtung für das Fach (KOMP., HOCH., QUER. oder H-KOMP) fest, wie das Blatt gedruckt wird.
		DISABLE - Die Seite wird mit der Standardausrichtung für das Fach (KOMP., HOCH., QUER. oder H-KOMP) gedruckt.
		Anmerkungen:
		Im Datenstrom angegebene Werte setzen die am Drucker festgelegten Werte außer Kraft.
		2. Die werkseitigen Standardeinstellungen (für die Ausrichtung ist KOMP. und APO=ENABLE festgelegt) bieten Ihnen die größtmögliche Flexibilität.
		3. Die angeforderten Abmessungen sind durch die Werte für CPI, ZEILENABSTD., MPP und MPL für den Job festgelegt. Diese Werte können im Datenstrom oder im Koax-SCS-Menü festgelegt werden.
LPI	6* 8 0	Ein Wert für Zeilen pro Zoll für Jobs, die über den Koaxialanschluß empfangen wurden, wird angegeben. Gültige Werte sind 0, 6 und 8. Der Standardwert ist 6 Zeilen pro Zoll. Mit 0 wird entweder der im Job angegebene Wert oder der PCL-Standardwert für den Drucker angegeben.
ZEILENABSTD.	1*	Einfacher oder doppelter Zeilenabstand wird angegeben.
	2	• 1 - Einfacher Zeilenabstand
		• 2 - Doppelter Zeilenabstand
СРІ	nn.n	Der Standardwert für Zeichen pro Zoll (Pitch) wird angegeben. Für nn kann 0, 10, 12, 15, 16,7, 20 oder 27 eingesetzt werden. Der Standardwert ist 10 Zeichen pro Zoll. Mit 0 wird eine Proportionalschriftart (FGID 1452) angegeben. Beachten Sie, daß Proportionalschriftarten proportionale Zeilenabstände verwenden, was zu unerwarteten Ergebnissen führen kann (zum Beispiel werden tabellarische Daten möglicherweise falsch ausgerichtet dargestellt).

Menüpunkt im Koax-SCS-Menü	Wert	Beschreibung
GROSS/KLEIN	EIN* AUS	 Groß-/Kleinschreibung für den gedruckten Text wird angegeben. EIN - Zeichen, je nachdem wie diese empfangen wurden, in Groß- oder Kleinbuchstaben drucken. AUS - Alle Zeichen in Großbuchstaben drucken.
MPL	nnn	Die maximale Seitenlänge (MPL = Maximum Page Length) wird in Zeilen pro Seite angegeben. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 255. Der Standardwert ist 66.
MPP	nnn	Die maximale Druckposition (MPP = Maximum Print Position) wird angegeben. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 255. Der Standardwert ist 132.
CODE PAGE	nnn	Die zu verwendende Zeichenumsetztabelle wird angegeben. Die Standardzeichenumsetztabelle ist 037. 037 USA, Kanada, Niederlande, Portugal 260 Kanadisches Französisch 273 Österreich/Deutschland 275 Brasilien 277 Dänisch/Norwegisch 278 Finnisch/Schwedisch 280 Italienisch 281 Japanisch 284 Spanisch 285 Britisches Englisch 286 Österreich/Deutschland (alternativ) 287 Dänisch/Norwegisch (alternativ) 288 Finnisch/Schwedisch (alternativ) 289 Spanisch 297 Französisch 420 Arabisch 420 Arabisch 421 Hebräisch 500 Belgien, Schweiz / International 871 Isländisch 875 Griechisch 000 Zeichenumsetztabelle von der Steuereinheit IBM 3174 herunterladen Folgende Zeichenumsetztabellen enthalten das Zeichen für "Euro": 1140 USA, Kanada, Niederlande, Portugal 1141 - Österreich/Deutschland 1142 - Dänisch/Norwegisch 1143 - Finnisch/Schwedisch 1144 - Italienisch 1145 - Spanisch 1146 - Britisches Englisch 1147 - Französisch 1148 - Belgien, Schweiz/International 1149 - Isländisch

Menüpunkt im Koax-SCS-Menü	Wert	Beschreibung
ТВМ	nn.n	Der obere Binderand (TBM = Top Binding Margin) legt die Position der ersten Zeile im Verhältnis zur Oberkante des bedruckbaren Bereichs fest, wenn im Hochformat oder Querformat gedruckt wird. TBM wird in Zehntel Zoll gemessen. Der Standardwert ist 0. Dies gilt für alle Papierfächer.
LBM	nn.n	Der linke Binderand (LBM = Left Binding Margin) legt die Position der ersten Spalte im Verhältnis zur linken Kante des bedruckbaren Bereichs fest, wenn im Hochformat oder Querformat gedruckt wird. LBM wird in Zehntel Zoll gemessen. Der Standardwert ist 0. Dies gilt für alle Papierfächer.
PA1	keiner	Durch die Auswahl dieses Werts und Drücken der Taste Eingabe wird ein PA1-Signal an den Host gesendet. Anmerkung: Die gilt nur für SCS, nicht für DSC/DSE oder IPDS.
PA2	keiner	Durch die Auswahl dieses Werts und Drücken der Taste Eingabe wird ein PA2-Signal an den Host gesendet. Anmerkung: Die gilt nur für SCS, nicht für DSC/DSE oder IPDS.

Twinax-SCS-Menü

Verwenden Sie das Twinax-SCS-Menü, um zu definieren, wie der Drucker SCS-Daten behandelt, die über den Twinaxialanschluß gesendet wurden. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Twinax-SCS-Menü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt. Das Twinax-SCS-Menü wird nur dann angezeigt, wenn die Netzschnittstellenkarte für Twinaxialanschlüsse installiert ist.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Werte, die in Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte des Twinax-SCS-Menüs außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden.
- 3. Weitere Informationen zur Konfiguration des Twinaxialanschlusses finden Sie in der Veröffentlichung *Twinax/Coax Configuration Guide*.

4. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Twinax-SCS-Menü	Wert	Beschreibung
FACH 1 FACH 2	KOMP.* H-KOMP	Die Standardausrichtung für Jobs, die vom jeweiligen Fach aus gedruckt werden, wird angegeben.
FACH 3	HOCH.	• FACH 1 ist das obere 500-Blatt-Eingabefach des Druckers.
FACH 4 FACH 5 ZUS.FACH	QUER.	FACH 2 ist das untere 500-Blatt-Eingabefach des Druckers.
UMSCHLAG.		FACH 3 ist das 500-Blatt-Eingabefach der 2500-Blatt- Papierfacheinheit.
		• FACH 4 ist das linke 1000-Blatt-Eingabefach der 2500- Blatt-Papierfacheinheit. Es befindet sich unterhalb von Fach 3.
		• FACH 5 ist das rechte 1000-Blatt-Eingabefach der 2500- Blatt-Papierfacheinheit. Es befindet sich ebenfalls unterhalb von Fach 3.
		ZUSATZFACH ist das 50-Blatt-Fach auf der linken Seite des Druckers.
		UMSCHLAG. ist das wahlfreie Briefumschlagfach.
		Jeder Eingabe kann eine der folgenden Standardaus- richtungen zugeordnet werden:
		KOMP (Druckverkleinerung, Computer Output Reduction): Drucken im Querformat wobei die logische Seite verkleinert wird, damit mehr Daten auf die physische Seite passen. Der Drucker verkleinert den vertikalen Abstand von Seitenanfang bis Seitenende und verwendet eine kleinere Schrift mit einem geringeren Abstand zwischen den Zeichen.
		H-KOMP - (komprimiertes Hochformat): Drucken im Hochformat jedoch mit Komprimierung. Die horizontale Komprimierung wird nur bei 10 cpi unterstützt. Der Komprimierungsfaktor ist festgelegt. Er ermöglicht das Drucken von 80 Zeichen pro Zeile auf A4-Papier und von 85 Zeichen pro Zeile auf Letter-Papier.
		HOCH Hochformat: Die Seite ist normal (Hochformat für Geschäftsbriefe) ausgerichtet.
		QUER Querformat: Die Seite ist breiter als hoch.

Menüpunkt im Twinax-SCS-Menü	Wert	Beschreibung
LPI	6* 8 0 3 4	Ein Standardwert für Zeilen pro Zoll wird angegeben. Mit 0 wird entweder der im Job angegebene Wert oder der PCL-Standardwert für den Drucker angegeben.
СРІ	nn.n	Der Standardwert für Zeichen pro Zoll (Pitch) wird angegeben. Für nn kann 0, 5, 10, 12, 15, 17,1, 20 oder 27 eingesetzt werden. Der Standardwert ist 10.
CODE PAGE	nnn	Die zu verwendende Standardzeichenumsetztabelle wird angegeben. Die Standardzeichenumsetztabelle ist 037. 037 U.S.A. und Kanada 273 Österreich/Deutschland 274 Belgien 275 Brasilien 277 Dänisch/Norwegisch 278 Finnisch/Schwedisch 280 Italien 281 Japanisch (Latin) 282 Portugal 284 Spanisch (Lateinamerika) 285 Großbritannien 297 Frankreich 420 Arabisch 424 Hebräisch 500 Multinational (International Nr. 5) 871 Island 875 Griechisch 000 Zeichenumsetztabelle von der Steuereinheit IBM 3174 herunterladen Folgende Zeichenumsetztabellen enthalten das Zeichen für "Euro": 1140 USA, Kanada, Niederlande, Portugal 1141 - Österreich/Deutschland 1142 - Dänisch/Norwegisch 1143 - Finnisch/Schwedisch 1144 - Italienisch 1145 - Spanisch 1146 - Britisches Englisch 1147 - Französisch 1148 - Belgien, Schweiz/International 1149 - Isländisch

Menüpunkt im Twinax-SCS-Menü	Wert	Beschreibung
APO	ENABLE* DISABLE	Die automatische Druckrichtung wird aktiviert oder inaktiviert.
		• ENABLE - Wenn die angeforderten Abmessungen des Jobs auf das Papier passen, wird die Seite entweder im Hoch- oder im Querformat gedruckt, je nachdem, welches Format besser zur Abmessung paßt. Wenn die angeforderten Abmessungen nicht auf das Papier passen, legt die Standardausrichtung für das Fach (KOMP, HOCH., QUER. oder H-KOMP) fest, wie das Blatt gedruckt wird.
		DISABLE - Die Seite wird mit der Standardausrichtung für das Fach (KOMP., HOCH., QUER. oder H-KOMP) gedruckt.
		Anmerkungen:
		1. Im Datenstrom angegebene Werte setzen die am Drucker festgelegten Werte außer Kraft.
		2. Die werkseitigen Standardeinstellungen (für die Ausrichtung ist KOMP. und APO=ENABLE festgelegt) bieten Ihnen die größtmögliche Flexibilität.
		3. Die angeforderten Abmessungen sind durch die Werte für CPI, LPI, MPP und MPL für den Job festgelegt. Diese Werte können im Datenstrom festgelegt werden. CPI und LPI können im Twinax-SCS-Menü festgelegt werden. Die Twinax-Standardwerte für MPP und MPL können nicht in einem Menü festgelegt werden. Die Standardwerte sind 132 für MPP bzw. 62 für MPL.

Koax-Konfigurationsmenü

Verwenden Sie das Koax-Konfigurationsmenü, um den Koaxialanschluß zu konfigurieren. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Koax-Konfigurationsmenü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt. Das Koax-Konfigurationsmenü wird nur dann angezeigt, wenn die Koax-Netzschnittstellenkarte installiert ist.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Weitere Informationen zur Konfiguration des Koaxialanschlusses finden Sie in der Veröffentlichung *Twinax/Coax Configuration Guide*.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Koax-Konfi- gurationsmenü	Wert	Beschreibung
ZEITLIMIT	nnn	Es wird angegeben, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er feststellt, daß für den Job keine weiteren Daten empfangen werden. Der Drucker überprüft andere installierte Anschlüsse und schaltet zu den Anschlüssen mit wartenden Jobs um. Für nnn kann eine Zahl von 0 bis 255 eingesetzt werden. Der Standardwert ist 90 Sekunden. Mit 0 wird der Drucker für den Koaxialanschluß dediziert (der Drucker lehnt Daten von anderen Anschlüssen ab). Anmerkung: Wenn Sie den Wert für ZEITLIMIT ändern, muß ein Druckjob über den Koaxialanschluß gesendet werden oder der Drucker zuerst ausgeschaltet und dann erneut eingeschaltet werden, bevor der geänderte Wert gültig wird.
IRQ ZEITLM	nn	Es wird angegeben, wann eine IRQ-Zeitlimitüberschreitung gesendet wird. Es wird angegeben, wie lange der Drucker auf die Berichtigung einer Bedingung, bei der ein Eingriff erforderlich ist, warten soll, bevor er dem Host den Fehler mitteilt. Für nn kann ein Wert von 0 bis 20 Minuten eingesetzt werden. Der Standardwert ist 1 Minute. Mit 0 wird angegeben, daß nie eine IRQ-Zeitlimitüberschreitung gesendet wird.

Menüpunkt im Koax-Konfi- gurationsmenü	Wert	Beschreibung
HLD LIMIT	nn	Der Wert für die Wartezeitüberschreitung wird angegeben. Mit diesem Wert wird angegeben, wie lange der Drucker auf die Berichtigung einer Bedingung, bei der ein Eingriff erforderlich ist, warten soll, wenn er offline ist. Nach Ablauf dieses Zeitlimits wird dem Host der Fehler solange mitgeteilt, bis keine Koax-Druckjobs mehr vorhanden sind. Wenn keine Koax-Druckjobs mehr vorhanden sind, wird keine Fehlernachricht zu HLD LIMIT angezeigt. Für nn kann ein Wert von 0 bis 20 Minuten eingesetzt
		werden. Der Standardwert ist 1 Minute. Mit 0 wird angegeben, daß nie eine Wartezeitüberschreitung gesendet wird.
AKTIV.LIMIT	nnn	Der Wert für das Zeitlimit bei Blockierung wird angegeben. Mit diesem Wert wird angegeben, wie lange auf die Rückkehr der Steuerung an den Koaxialanschluß gewartet wird (wenn der Drucker mit mehreren Anschlüssen verbunden ist), bevor eine Nachricht an den Host gesendet wird. Für nnn kann ein Wert von 0 bis 999 Minuten eingesetzt werden. Der Standardwert ist 20 Minuten. Mit 0 wird angegeben, daß bei einer Blockierung nie eine Zeitlimitüberschreitung gesendet wird.
RAND-RAND	AUS* EIN	Das Drucken von Rand zu Rand wird ein- oder ausgeschaltet. • AUS - Der Drucker hält einen Rand von 4 mm bei allen
		vier Papierkanten ein. • EIN - Der Drucker ermöglicht das Drucken bis zur physischen Seitengröße.
		Anmerkungen:
		1. Um zu verhindern, daß der Drucker durch Toner verunreinigt wird, empfiehlt IBM, beim Drucken über den Koaxialanschluß für RAND-RAND die Einstellung AUS festzulegen und die Einstellung EIN nur bei Bedarf zu verwenden.
		2. Der Menüpunkt RAND-RAND im Koax- Konfigurationsmenü gilt nur für SCS-Daten. Um das Drucken von Rand zu Rand für IPDS-Daten festzulegen, verwenden Sie den Menüpunkt RAND-RAND im IPDS- Konfigurationsmenü.

Menüpunkt im Koax-Konfi- gurationsmenü	Wert	Beschreibung
EAB	ENABLE* DISABLE	Die Unterstützung für den erweiterten Attributpuffer wird aktiviert oder inaktiviert. Anmerkung: Der Menüpunkt EAB aktiviert oder inaktiviert auch das Ausführen von IPDS-Druckjobs über den Koaxialanschluß.
PUFFERGRSS	960 1920* 2560 3440 3564	Die Puffergröße wird in Byte angegeben.
EPC	EIN* AUS	Die frühzeitige Nachricht zur Druckfertigstellung wird für Nicht-IPDS-Jobs ein- oder ausgeschaltet. Um die frühzeitige Nachricht zur Druckfertigstellung für IPDS-Daten ein- oder auszuschalten, verwenden Sie den Menüpunkt EPC im IPDS-Menü.
		EIN - Die Nachricht "order complete" wird gesendet, sobald die Daten empfangen wurden.
		AUS - Die Nachricht "order complete" wird erst dann gesendet, wenn der Druckjob physisch beendet ist.

Twinax-Konfigurationsmenü

Verwenden Sie das Twinax-Konfigurationsmenü, um den Twinaxialanschluß zu konfigurieren. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Twinax-Konfigurationsmenü ändern können. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt. Das Twinax-Konfigurationsmenü wird nur dann angezeigt, wenn die Netzschnittstellenkarte für Twinaxialanschlüsse installiert ist.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste Eingabe, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist. Wichtig! Wenn Sie den Wert für SCS-ADRESS. oder IPDS-ADRES. ändern, müssen Sie den Drucker ausschalten, 10 Sekunden warten und den Drukker dann erneut einschalten, damit der neue Wert wirksam wird.
- 2. Weitere Informationen zur Konfiguration des Twinaxialanschlusses finden Sie in der Veröffentlichung *Twinax/Coax Configuration Guide*.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Twinax-Konfi- gurationsmenü	Wert	Beschreibung
SCS-ADRESS.	AUS*	Die Twinax-Hardwareadresse des SCS-Anschlusses. Für n kann eine Zahl von 0 bis 6 eingesetzt werden.
		Anmerkungen: 1. Für SCS-ADRESS. und IPDS-ADRES. kann nicht
		derselbe Wert festgelegt werden.
		2. Wenn Sie den Wert für SCS-ADRESS. oder IPDS-ADRES. ändern, müssen Sie den Drucker ausschalten, 10 Sekunden warten und den Drucker dann erneut einschalten, damit der neue Wert wirksam wird.
		3. Wenn das IPDS-SIMM installiert ist, kann der Drucker auf demselben Twinaxialanschluß wie zwei separate Drucker agieren. (Der Drucker kann über dieselbe Twinax-Karte nicht an zwei verschiedene Twinax-Systeme angeschlossen werden.) Ein "Drucker" druckt SCS-Daten an eine Adresse (SCS-ADRESS.) und der andere druckt IPDS-Daten an eine andere Adresse

Menüpunkt im Twinax-Konfi- gurationsmenü	Wert	Beschreibung
IPDS-ADRES.	AUS*	Die Twinax-Hardwareadresse des IPDS-Anschlusses. Für n kann eine Zahl von 0 bis 6 eingesetzt werden.
		Anmerkungen:
		Für SCS-ADRESS. und IPDS-ADRES. kann nicht derselbe Wert festgelegt werden.
		2. Wenn Sie den Wert für SCS-ADRESS. oder IPDS-ADRES. ändern, müssen Sie den Drucker ausschalten, 10 Sekunden warten und den Drucker dann erneut einschalten, damit der neue Wert wirksam wird.
		3. Wenn das IPDS-SIMM installiert ist, kann der Drucker auf demselben Twinaxialanschluß wie zwei separate Drucker agieren. (Der Drucker kann über dieselbe Twinax-Karte nicht an zwei verschiedene Twinax-Systeme angeschlossen werden.) Ein "Drucker" druckt SCS-Daten an eine Adresse (SCS-ADRESS.) und der andere druckt IPDS-Daten an eine andere Adresse (IPDS-ADRES.).
RAND-RAND	AUS* EIN	Das Drucken von Rand zu Rand wird ein- oder ausgeschaltet.
	Env	AUS - Der Drucker hält einen druckfreien Rand von 4 mm bei allen vier Papierkanten ein.
		EIN - Der Drucker ermöglicht das Drucken bis zur physischen Seitengröße.
		Anmerkungen:
		1. Um zu verhindern, daß der Drucker durch Toner verunreinigt wird, empfiehlt IBM, beim Drucken über den Twinaxialanschluß für RAND-RAND die Einstellung AUS festzulegen und die Einstellung EIN nur bei Bedarf zu verwenden.
		2. Der Menüpunkt RAND-RAND im Twinax- Konfigurationsmenü gilt nur für SCS-Daten. Um das Drucken von Rand zu Rand für IPDS-Daten festzulegen, verwenden Sie den Menüpunkt RAND-RAND im IPDS- Konfigurationsmenü.
PUFFERGRSS	1024* 256	Die IPDS-Puffergröße wird in Byte angegeben. Die SCS- Puffergröße beträgt stets 256.

Menüpunkt im Twinax-Konfi- gurationsmenü	Wert	Beschreibung
ZEITLIMIT	nnn	Es wird angegeben, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er feststellt, daß für den Job keine weiteren Daten empfangen werden. Der Drucker überprüft andere installierte Anschlüsse und schaltet zu den Anschlüssen mit wartenden Jobs um. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 255. Der Standardwert ist 90 Sekunden.
		Anmerkungen:
		1. Wenn ZEITLIMIT mit dem Wert 0 angegeben ist, ist der Drucker auf den Twinaxialanschluß beschränkt. Wenn ZEITLIMIT mit dem Wert 0 angegeben ist und ein Nicht-IPDS-Job gedruckt wird, ist es nicht möglich, IPDS-Jobs zu drucken, bevor der Drucker ausgeschaltet und dann erneut eingeschaltet worden ist.
		2. Wenn ZEITLIMIT auf einen zu niedrigen Wert gesetzt wird, können Zeitlimitüberschreitungen schon während normaler Pausen bei der Übertragung des Datenstroms auftreten. Dies kann wiederum dazu führen, daß Druckjobs erneut gedruckt werden. Wenn dieser Fehler auftritt, setzen Sie ZEITLIMIT auf einen höheren Wert. Von IBM wird empfohlen, den Wert für ZEITLIMIT so zu wählen, daß er größer als 30 ist.

Koax-DSC/DSE-Menü

Verwenden Sie das Koax-DSC/DSE-Menü, um zu definieren, wie der Drucker DSC/DSE-Daten behandelt, die über den Koaxialanschluß gesendet wurden. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die Sie im Koax-DSC/DSE-Menü ändern können. Die von Ihnen angegebenen Optionen gelten nur für den DSC/DSE-Modus. Ein Stern (*) neben einem Wert in der Tabelle weist darauf hin, daß es sich um die werkseitige Standardeinstellung handelt. Das Koax-DSC/DSE-Menü wird nur dann angezeigt, wenn die Koax-Netzschnittstellenkarte installiert ist.

- 1. Um einen neuen Wert auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn der Wert im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird daraufhin ein Stern (*) neben dem Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt gültig ist.
- 2. Weitere Informationen zur Konfiguration des Koaxialanschlusses finden Sie in der Veröffentlichung *Twinax/Coax Configuration Guide*.
- 3. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt im Koax-DSC/DSE-		
Menü	Wert	Beschreibung
DRUCKABBILD	EIN*	Druckoptionen im Nicht-SCS-Modus werden ausgewählt.
	AUS	• EIN
		- True Screen-Abbild in Eigenkopie
		- True Screen-Abbild in Nicht-SCS-Druck
		Unformatierter Druck in Eigenkopie
		Unformatierter Druck in Nicht-SCS-Druck
		• AUS
		– Nullzeilenunterdrückung in Eigenkopie
		– Nullzeilenunterdrückung in Nicht-SCS-Druck
		- Formatierter Druck in Eigenkopie
		- Formatierter Druck in Nicht-SCS-Druck

Menüpunkt im Koax-DSC/DSE- Menü	Wert	Beschreibung
CR AT MPP+1	EIN* AUS	Die Zeilenschaltung im Verhältnis zur maximalen Druckposition (MPP) wird festgelegt.
		• EIN - Eine neue Zeile wird angezeigt, wenn die Zeilenschaltung bei MPP+1 auftritt. Die folgende Druckposition befindet sich an der ersten Druckposition der neuen Zeile (aktuelle Zeile +1, Spalte 1).
		AUS - Es wird keine neue Zeile angezeigt, wenn die Zeilenschaltung bei MPP+1 auftritt. Die folgende Druck- position befindet sich an der ersten Druckposition der aktuellen Zeile (aktuelle Zeile + 1, Spalte 1).
NL AT MPP+1	EIN* AUS	 Eine neue Zeile wird bei MPP+1 erzwungen. EIN - Eine zusätzliche, neue Zeile tritt bei MPP+1 gefolgt von der Zeilenschaltung auf. Die folgende Druckposition befindet sich an der ersten Druckposition der neuen Zeile (aktuelle Zeile + 2, Spalte 1).
		• AUS - Keine zusätzliche, neue Zeile, wenn die neue Zeile bei MPP+1 auftritt. Die folgende Druckposition befindet sich an der ersten Druckposition der folgenden Zeile (aktuelle Zeile + 1, Spalte 1).
FF DATA	EIN* AUS	 Die Ausgabe der aktuellen Seite wird erzwungen. EIN - Bei einem Befehl zum Formularvorschub wird die aktuelle Seite ausgegeben und das Formular wird auf die erste Zeile der folgenden Seite indexiert. Die folgende Druckposition befindet sich an der ersten Druckposition der ersten Zeile der neuen Seite (nächstes Formular, Zeile 1, Spalte 1). AUS - Bei einem Befehl zum Formularvorschub wird die aktuelle Seite ausgegeben und das Formular wird auf die erste Zeile der folgenden Seite indexiert und um eine Position verschoben. Die folgende Druckposition befindet sich an der ersten Druckposition + 1 der ersten Zeile der folgenden Seite (nächstes Formular, Zeile 1, Spalte 2).
FF LAST	EIN* AUS	 Die Position des folgenden Zeichens wird festgelegt, wenn der Formularvorschub am Ende des Druckpuffers auftritt. • EIN - Nachdem der Druckauftrag beendet wurde, wird automatisch eine neue Zeile begonnen (nächstes Formular, Zeile 2, Spalte 1). • AUS - Nachdem der Druckauftrag beendet wurde, wird der automatische Beginn einer neuen Zeile unterdrückt (nächstes Formular, Zeile 1, Spalte 1).

Menüpunkt im Koax-DSC/DSE- Menü	Wert	Beschreibung
FF VALID	AUS* EIN	Es wurde festgelegt, wann ein Befehl für Formularvorschub gültig ist.
		• EIN - Ein Befehl für Formularvorschub wird bei jedem Auftreten ausgeführt.
		AUS - Ein Befehl für Formularvorschub wird nur ausgeführt, wenn er an der ersten Druckposition in einer Zeile oder an MPP+1 vorkommt. Ein Formularvorschub an anderer Stelle wird als Leerzeichen behandelt.
AUTO FUNCTN	AUS* EIN	Es wird ausgewählt, ob sich die nächste Druckposition in einer neuen Zeile oder auf einer neuen Seite befindet.
		• EIN - Am Ende des Druckauftrags (wenn der Druckvorgang für einen Puffer beendet ist) wird automatisch ein Formularvorschub ausgeführt, es sei denn, ein Formularvorschub (FF) ist das letzte Zeichen im Druckauftrag.
		AUS - Eine neue Zeile wird automatisch am Ende des Druckauftrags (wenn der Druckvorgang für einen Puffer beendet ist) eingefügt, es sei denn, das letzte Zeichen im Druckauftrag ist ein Formularvorschub (FF), eine neue Zeile (NL) oder eine Zeilenschaltung (CR).

Maschinendatenmenü

Verwenden Sie das Maschinendatenmenü, um Daten zum Verbrauch von Druckerzubehör anzuzeigen. In der folgenden Tabelle werden die Funktionen beschrieben, die Sie im Maschinendatenmenü ausführen können.

Anmerkung: Um die dem ausgewählten Menüpunkt zugeordnete Aktion auszuführen, drücken Sie die Taste Eingabe. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31,

Maschinendatenmenü- punkt	Beschreibung	
SEITENZAHL	Die Anzahl der Seiten, die der Drucker bereits bedruckt hat, wird angezeigt.	
FEHLERPROTOKOLL	Zeigt die letzten zehn Fehlernachrichten an, die vom Drucker und dem Zähler für Druckseiten beim Auftreten dieser Nachrichten protokolliert wurden. Verwenden Sie die Taste Wert , um durch die Liste zu blättern. Beachten Sie, daß nicht alle Fehlernachrichten protokolliert werden. Dies gilt auch für einige schwerwiegende Fehler, die den Betrieb des Druckers unterbrechen.	
CTR TONER	Der Zähler für den Tonerbehälter wird angezeigt. Nachdem Sie den Menüpunkt CTR TONER ausgewählt haben, drücken Sie die Taste Eingabe , um den aktuellen Wert anzuzeigen.	
CTR FUSER	Der Zähler für die Einbrennstation wird angezeigt. Nachdem Sie den Menüpunkt CTR FUSER ausgewählt haben, drücken Sie die Taste Eingabe, um den aktuellen Wert anzuzeigen. Anmerkung: IBM empfiehlt, diesen Zähler bei jedem Austauschen des Teilesatzes zurückzusetzen. Führen Sie folgende Schritte aus, um den Zähler auf 0 zurückzusetzen: 1. Drücken Sie die Taste Wert.	
	2. Drücken Sie die Taste Eingabe .	
SERIENNUMMER	Zeigt die Druckerseriennummer an.	

bevor Sie fortfahren.

Sprachenmenü

Verwenden Sie das Sprachenmenü, um die Sprache auszuwählen, die der Drucker bei der Anzeige von Nachrichten und Menüs an der Bedienerkonsole verwenden soll. Die werkseitige Standardeinstellung ist Englisch.

- 1. Um eine Sprache auszuwählen, drücken Sie die Taste **Eingabe**, wenn die gewünschte Sprache im Bereich der Nachrichtenanzeige angezeigt wird. Daraufhin wird ein Stern (*) neben dem neuen Wert angezeigt. Der Stern (*) weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt aktiv ist.
- 2. Wenn Sie mit der Verwendung von Menüs an der Bedienerkonsole nicht vertraut sind, lesen Sie bitte die Abschnitte "Tasten der Bedienerkonsole verwenden" auf Seite 29 und "In Menüs navigieren" auf Seite 31, bevor Sie fortfahren.

Menüpunkt	Beschreibung
ENGLISH*	Wählen Sie die Sprache aus, in der der Drucker Nachrichten und Menüs an
DEUTSCH	der Bedienerkonsole anzeigen soll.
FRANCAIS	
ESPANOL	
ITALIANO	
NEDERLANDS	
BRAZ PORT	
DANSK	
SUOMI	
SVENSKA	
NORSK	
(KATAKANA)	

csf0220

Kapitel 7. Drucker warten

In diesem Kapitel werden folgende Tätigkeiten beschrieben:

- · Tonerbehälter austauschen
- Heftklammern im 2000-Blatt-Finisher austauschen
- Teilesatz (Einbrennstation, Transportwelle und Papierzuführungswellen) austauschen
- · Drucker reinigen

Anmerkung: Die regelmäßige Pflege und Wartung des Drucker liegt in der Zuständigkeit des Kunden.



VORSICHT:

<2-20> Dieses Produkt enthält Stoffe, Komponenten (z. B. die Batterie) oder Verbrauchsmaterial (z. B. Toner und der Tonerbehälter), die als Sondermüll entsorgt werden mssen. Die Entsorgung nur gemäß den entsprechenden Verordnungen und Richtlinien vornehmen. Keinesfalls verbrennen.

Zubehör austauschen

Es liegt in der Zuständigkeit des Kunden, Zubehör für den Drucker zu bestellen und zu installieren. Verwenden Sie IBM Zubehör, um eine gute Druckqualität zu gewährleisten.

Druckerzubehör kann über den IBM Vertragshändler für Drucker oder Druckerzubehör bestellt werden.

Wenn Ihnen kein Vertragshändler bekannt ist, wenden Sie sich an die Stelle, bei der Sie den Drucker gekauft haben, um Informationen über die Bestellung von Zubehör zu erhalten.

Sie können auch IBM Supplies Fulfillment Operations unter 0130-818005 oder einer der folgenden Nummern anrufen:

Dänemark: 80015534Finnland: 08001-13110

• Frankreich: 05-905871

• Deutschland: 0130 818005

Italien: 1-678 78349Norwegen: 800-11389Schweden: 020-794270

• Großbritannien: 0800-968679

Tonerbehälter austauschen

Wichtig ⁻

Die Teilenummer des Ersatztonerbehälters lautet 90H3566.

Die durchschnittliche Ausbeute eines Tonerbehälters beträgt 23.000 Seiten (Letter-Papier, LEF, bei einseitigem Drucken, Simplex). Diese Ausbeute wird mit einer Tonerabdeckung von 5 % auf Letter-Papier bei der Standardeinstellung für DRUCKSTÄRKE und QUALITÄT=NORMAL (Konfigurationsmenü) erreicht. Mit der Einstellung QUALITÄT=SPARM. kann die Lebensdauer des Tonerbehälters um 20 % bis 30 % erhöht werden. Diese Steigerung der Ausbeute wird mit einer Tonerabdeckung von 5 % auf Letter-Papier bei der Standardeinstellung für DRUCKSTÄRKE und QUALITÄT=SPARM. (Konfigurationsmenü) und einem Durchschnitt von 3 bis 4 Seiten pro Druckjob erreicht.

Anmerkungen:

- 1. Möglicherweise kann die Ausbeute des Tonerbehälters von durchschnittlich 23.000 Seiten erhöht werden, wenn Sie im Druckertreiber den Modus für tonersparende Druckqualität auswählen. (Beachten Sie, daß die Einstellung des Treibers die Einstellung im Menü außer Kraft setzt.)
- 2. Die tatsächliche Papierausbeute wird von der Umgebung, der Art des Druckmaterials, der Ausrichtung des Druckmaterials, dem Anteil von Text und Grafik, der Komplexität der Grafiken und anderen Faktoren beeinflußt, so daß tatsächliche Ergebnisse von diesen Angaben abweichen können.

Wenn der Tonerbehälter nur noch wenig Toner enthält oder leer ist, wird die Nachricht 002 ZU WENIG TONER angezeigt. Geben Sie im Konfigurationsmenü unter dem Menüpunkt TONER SCHW. an, ob Sie mit dem Drucken fortfahren möchten, wenn nur noch wenig Toner im Tonerbehälter vorhanden ist. Der Standardwert ist das Stoppen.


Anmerkung: Wenn die Nachricht ZU WENIG TONER angezeigt wird, sollten Sie den Tonerbehälter nicht entfernen und schütteln. Dadurch kann der Toner aus dem Behälter auslaufen.

Um die Anzahl der Seiten anzuzeigen, die mit diesem Tonerbehälter bereits gedruckt wurden, wählen Sie im Maschinendatenmenü CTR TONER aus (siehe den Abschnitt "Maschinendatenmenü" auf Seite 164).


Anmerkung: Stellen Sie sicher, daß der Menüpunkt CTR TONER im Maschineninformatinsmenü beim Austauschen des Tonerbehälters zurückgesetzt wird. Sieh den Abschnitt 13 auf Seite 174.

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Tonerbehälter auszutauschen:


- 1. Entfernen Sie das Briefumschlagfach, falls dieses installiert ist. Anweisungen zum Entfernen finden Sie im Abschnitt "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221.
- 2. Ziehen Sie die Verriegelung wie gezeigt nach oben, um die Duplexeinheit (falls installiert) zu öffnen.

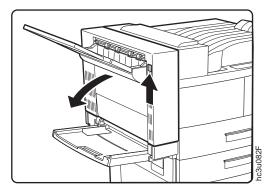


3. Ziehen Sie an der Verriegelung, um die Abdeckung A zu öffnen.

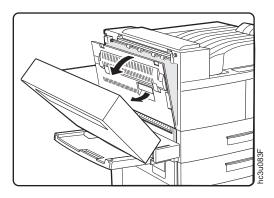


4. Öffnen Sie die Abdeckung für den Bereich des Tonerbehälters.

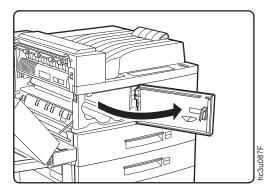

5. Entfernen Sie den alten Tonerbehälter. Heben Sie die orangefarbene Verriegelung an, um ihn zu lösen, und schieben Sie den Behälter vorsichtig in Ihre Richtung.

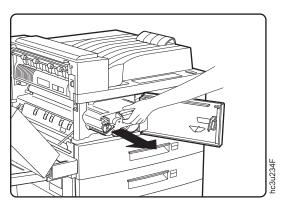

6. Heben Sie den orangefarbenen Griff an, wenn er zugänglich wird, und halten Sie den Behälter am Griff fest, wenn Sie ihn aus dem Drucker entfernen.

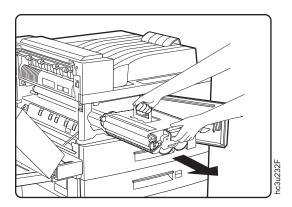


Anmerkung: Halten Sie den alten Tonerbehälter gerade, damit kein Toner herausfällt.




Anmerkung: Nutzen Sie das IBM Printer Supplies Return Program, um den gebrauchten Tonerbehälter zur Wiederverwertung an IBM zurückzusenden. Sie können den Karton, der den neuen Tonerbehälter enthält, verwenden, um den alten Tonerbehälter zurückzusenden. Befolgen Sie die Anweisungen in der Broschüre, die dem neuen Tonerbehälter beiliegt.

7. Nehmen Sie den neuen Tonerbehälter, öffnen Sie die Folienverpackung, und entnehmen Sie den neuen Tonerbehälter. Ziehen Sie das Papier aus der Schließeinrichtung der Walze. Den gelben Schließstreifen entfernen Sie jetzt noch nicht.


Achtung: Setzen Sie den Behälter nicht direkter Sonnenbestrahlung aus. Lassen Sie den Behälter nicht länger als fünf Minuten außerhalb des Druckers oder der Verpackungsfolie liegen.

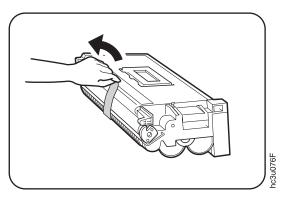


8. Fassen Sie den Behälter an den Enden an, und bewegen Sie ihn vorsichtig hin und her, um den Toner zu verteilen.

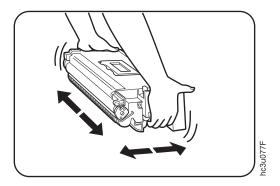


9. Drücken Sie den Tonerbehälter vorsichtig in den Drucker, während Sie mit einer Hand den orangefarbenen Griff festhalten. Lassen Sie den orangefarbenen Griff los, und schieben Sie den Behälter vorsichtig vollständig in den Drucker ein.

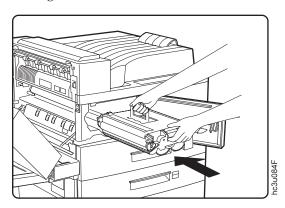


10. Ziehen Sie vorsichtig den gelben Schließstreifen in Pfeilrichtung ab.

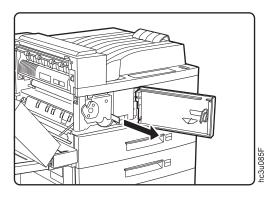


Anmerkung: Wenn Sie den Tonerbehälter nach dem Abziehen des Schließstreifens entnehmen müssen, halten Sie ihn gerade, damit kein Toner herausfällt.

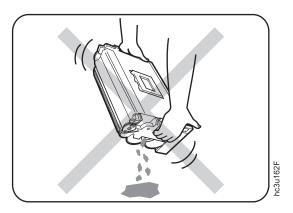

11. Schließen Sie die Abdeckung für den Bereich des Tonerbehälters und anschließend die Abdeckung A.

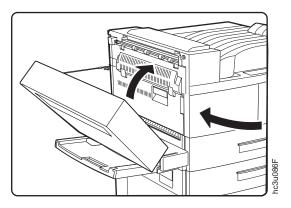

12. Schließen Sie die Duplexeinheit.

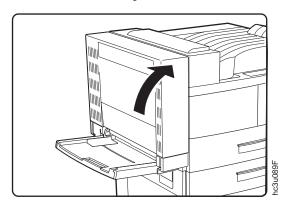


13. Schalten Sie den Drucker ein.


Heftklammern im 2000-Blatt-Finisher nachlegen

Auch wenn keine Heftklammern mehr vorrätig sind, sendet der Drucker weiterhin Jobs an den 2000-Blatt-Finisher. Diese Jobs werden nicht zusammengeheftet, obwohl dies angefordert worden ist. Führen Sie folgende Schritte aus, um Heftklammern nachzufüllen:


- 1. Drücken Sie den Knopf "Pause" am 2000-Blatt-Finisher, um den Finishing-Betrieb auszusetzen, oder drücken Sie den Knopf "Druck abbrechen" in der Bedienerkonsole, um den Job abzubrechen.
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung H des 2000-Blatt-Finishers.

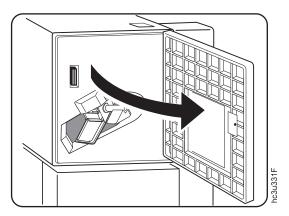


3. Drücken Sie den orangefarbigen Hebel in Pfeilrichtung herunter, um die Kassette für die Heftklammern freizugeben. Möglicherweise wird die Kassette für die Heftklammern vollständig aus der Maschine ausgegeben. Bereiten Sie sich darauf vor, die Kassette schnell zu greifen.

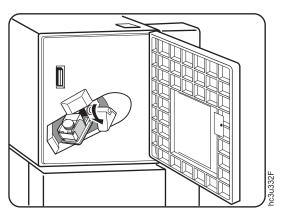


4. Entnehmen Sie die Kassette für die Heftklammern und entfernen Sie den leeren Behälter für Heftklammern.

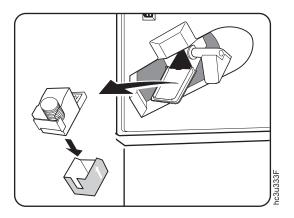


5. Legen Sie einen neuen Vorratsbehälter für Heftklammern in die Kassette ein.

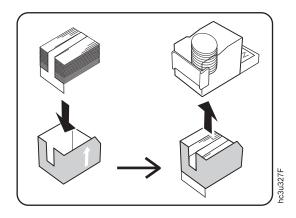


6. Ziehen Sie die Versiegelung gerade heraus, um diese zu entfernen.

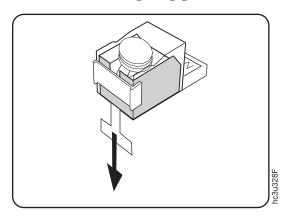

7. Drücken Sie die Kassette für Heftklammern vorsichtig in den 2000-Blatt-Finisher, bis sie hörbar einrastet. Der orangefarbene Hebel neben der Kassette für Heftklammern sollte in einer aufrechten Position einrasten.

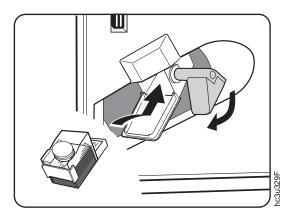

8. Schließen Sie die Abdeckung H.

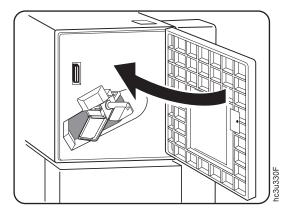

9. Wenn Sie den Knopf "Pause" gedrückt hatten, um den Betrieb des 2000-Blatt-Finishers auszusetzen, drücken Sie die Taste "Pause" jetzt erneut, um das Drucken wiederaufzunehmen. Wenn Sie die Taste "Druck abbrechen" verwendet haben, müssen Sie den Job erneut übergeben.

Teilesatz austauschen

Der Teilesatz muß normalerweise nach 300.000 Ausdrucken ausgetauscht werden. Die Lebensdauer des Teilesatzes hängt jedoch von der Art des verwendeten Papiers und der Art der erzeugten Druckausgabe ab. Der Kunde ist für die Bestellung und Installation des Teilesatzes verantwortlich.

Die Teilenummern für Austauschteilesätze lauten:

(100 Volt): 90H3569(120 Volt): 90H3567(230 Volt): 90H3568

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Teilesatz auszutauschen:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Druckers ab.




VORSICHT:


<2-25> Hohe Temperatur. Drucker ausschalten, bevor mit den Teilen in diesem Bereich gearbeitet wird. Diese mindestens 20 Minuten abkühlen lassen.

hcsf0225


- 4. Entfernen Sie das Briefumschlagfach, falls dieses installiert ist. Anweisungen zum Entfernen finden Sie im Abschnitt "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221.
- 5. Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert).

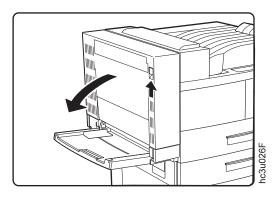


6. Ziehen Sie an der Verriegelung, um die Abdeckung A zu öffnen.

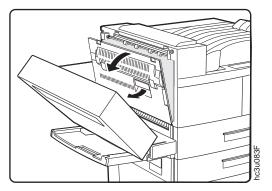


7. Öffnen Sie die Abdeckung für den Bereich des Tonerbehälters.

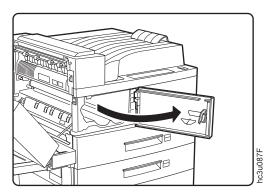


- 8. Tauschen Sie die Einbrennstation aus.
 - a. Lösen Sie die beiden Feststellschrauben an der Einbrennstation wie abgebildet. (Die Schrauben können nicht vollständig entfernt werden.)

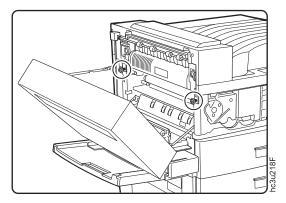


b. Fassen Sie die orangefarbenen Ringe an den Enden der Einbrennstation an, und ziehen Sie sie aus dem Drucker heraus. Entsorgen Sie die alte Einbrennstation.

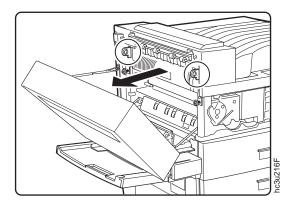


c. Nehmen Sie die neue Einbrennstation aus dem Teilesatz. Fassen Sie die neue Einbrennstation an den beiden orangefarbenen Ringen an, und schieben Sie sie in den Drucker ein. Stellen Sie sicher, daß die Einbrennstation fest sitzt.

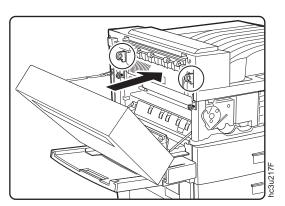


d. Ziehen Sie die beiden Feststellschrauben wieder an.

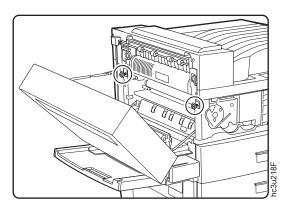

- 9. Austauschen der Transportwelle.
 - a. Um die Transportwelle zu entriegeln, heben Sie die orangefarbenen Hebel an den Enden der Welle an.

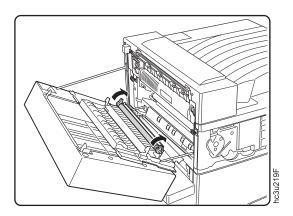


b. Entnehmen und entsorgen Sie die alte Transportwelle.

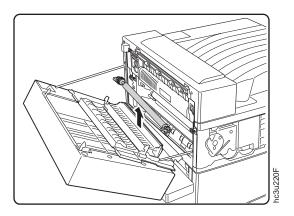


c. Fassen Sie die neue Transportwelle an den orangefarbenen Hebeln an, und halten Sie die Transportwelle mit dem Antriebsrad in Richtung der Rückseite des Druckers. Drücken Sie die Transportwelle nach unten, damit sie in ihrer Position einrastet.


Achtung: Berühren Sie die Oberfläche der neuen Transportwelle nicht.

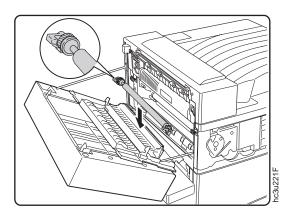


d. Drücken Sie die Hebel nach unten, um die Transportwelle in der Position zu sichern.

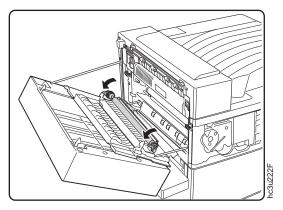


10. Schließen Sie die Abdeckung für den Bereich des Tonerbehälters und anschließend die Abdeckung A.

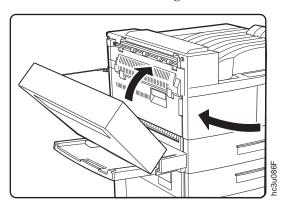


11. Schließen Sie die Duplexeinheit.

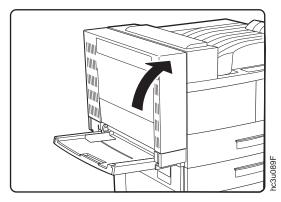


- 12. Tauschen Sie die Wellen der Papierzuführung von Fach 1 und Fach 2 aus. (Tauschen Sie die Wellen der Papierzuführung von Fach 3 aus, wenn die 2500-Blatt-Papierfacheinheit installiert ist.)
 - a. Um die Papierzuführungswelle von Fach 1 auszutauschen, entfernen Sie Fach 1.

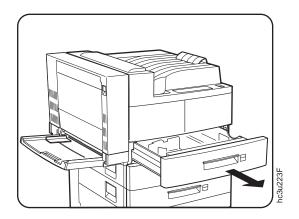


b. Wenn Sie den Hebel der Papierzuführungswelle gelöst haben, entfernen Sie die untere Papierzuführungswelle.

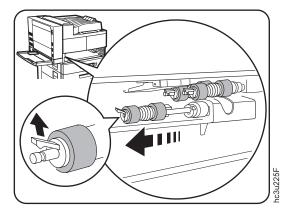


c. Setzen Sie die neue untere Papierzuführungswelle ein.

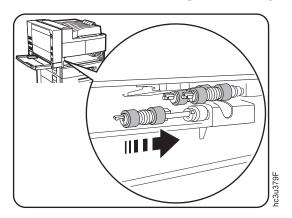

d. Halten Sie die Abdeckung geöffnet, und entfernen Sie die beiden oberen Papierzuführungswellen, indem Sie die Hebel der Papierzuführungswellen lösen.

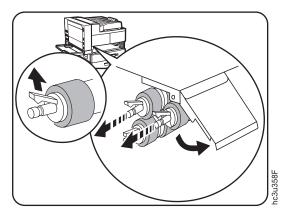


e. Setzen Sie die beiden neuen, oberen Papierzuführungswellen ein.

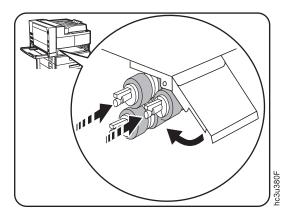


- f. Bringen Sie Fach 1 wieder an.
- g. Wiederholen Sie diese Prozedur, um die Wellen von Fach 2 und Fach 3 auszutauschen (wenn die 2500-Blatt-Papierfacheinheit installiert ist).
- 13. Tauschen Sie die Papierzuführungswellen von Fach 5 aus, wenn die 2500-Blatt-Papierfacheinheit installiert ist).


a. Entfernen Sie Fach 3.

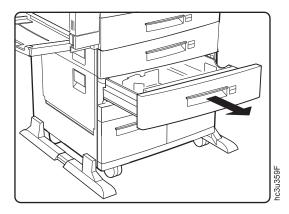


b. Öffnen Sie Fach 5, damit Sie mehr Platz zum Arbeiten gewinnen. (Fach 5 kann nicht vollständig herausgezogen werden.)

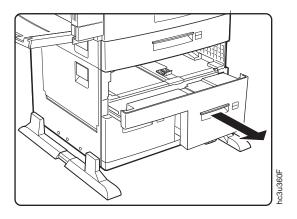


c. Ziehen Sie die Abdeckung der Welle zu sich hin.

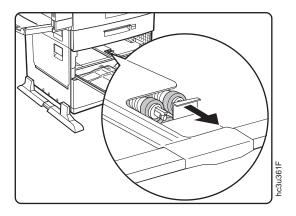

d. Wenn Sie den Hebel der Papierzuführungswelle gelöst haben, entfernen Sie die drei Papierzuführungswellen.

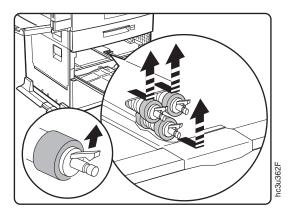


e. Setzen Sie die drei neuen Papierzuführungswellen ein.

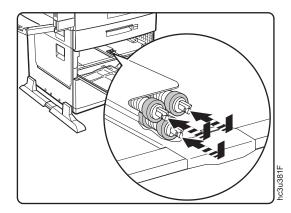


- f. Schieben Sie Fach 5 wieder in die 2500-Blatt-Papierfacheinheit hinein.
- g. Bringen Sie Fach 3 wieder an.
- 14. Tauschen Sie die Papierzuführungswelle von Fach 4 aus.


a. Ziehen Sie Fach 4 heraus.

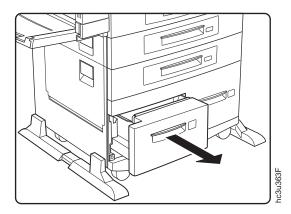


b. Öffnen Sie die Abdeckung C. Drücken Sie die Abdeckung der Welle nach unten.

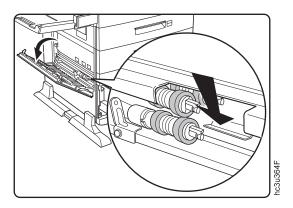

c. Wenn Sie den Hebel der Papierzuführungswelle gelöst haben, entfernen Sie die drei Papierzuführungswellen.

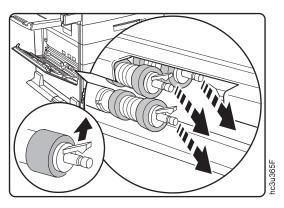

d. Setzen Sie die drei neuen Papierzuführungswellen ein.

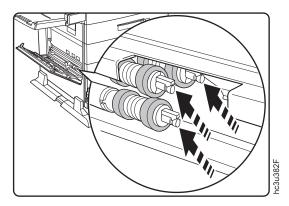


- e. Drücken Sie Fach 4 in die 2500-Blatt-Papierfacheinheit zurück, und schließen Sie die Abdeckung C. Stellen Sie sicher, daß die Abdeckung an beiden Seiten verriegelt ist.
- 15. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein.
- 16. Schalten Sie den Drucker ein, und setzen Sie den Zähler für die Einbrennstation zurück:
 - a. Drücken Sie die Taste Online, bis OFFLINE angezeigt wird.
 - Drücken Sie die Taste Menü, bis MASCHINENINFORM. angezeigt wird.
 - c. Drücken Sie die Taste Menüpunkt, bis CTR FUSER angezeigt wird.
 - d. Drücken Sie die Taste Wert.
 - e. Drücken Sie die Taste Eingabe.

Drucker reinigen


IBM empfiehlt, den Drucker einmal im Monat zu reinigen.

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Drukkers vorsichtig abzuwischen.

Achtung: Verwenden Sie keine Scheuermittel für die Druckerabdeckungen. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen oder andere Flüssigkeiten für elektronische Komponenten. Verwenden Sie keine ammoniakhaltigen Reiniger.

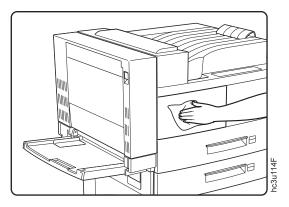

- 4. Reiben Sie den Drucker mit einem weichen, trockenen Tuch trocken.
- 5. Nachdem Sie einen Papierstau behoben oder den Tonerbehälter ausgetauscht haben, prüfen Sie das Innere des Druckers. Entfernen Sie alle Papierreste und wischen Sie Papierstaub mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.

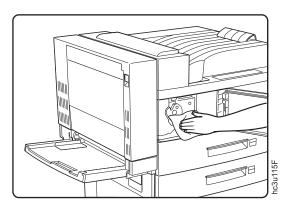

Kapitel 8. Zusatzeinrichtungen des Druckers installieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die folgenden Zusatzeinrichtungen installiert und entfernt werden:

- SIMM und Festplattenlaufwerk (siehe Seite 194)
- Netzschnittstellenkarten (siehe Seite 201)
- Ausgabefach (Druckseite oben) (siehe Seite 204)
- 2500-Blatt-Papierfacheinheit (siehe Seite 211)
- Briefumschlagfach (siehe Seite 219)
- 2000-Blatt-Finisher (siehe Seite 222)
- Duplexeinheit (siehe Seite 239)

Wichtig!

Drucken Sie die Konfigurationsseite aus, um zu überprüfen, ob eine Zusatzeinrichtung richtig installiert ist. Siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32. Stellen Sie ferner sicher, daß Sie den Druckertreiber aktualisieren, um anzugeben, daß eine neue Zusatzeinrichtung installiert ist.

Aufladungsempfindliche Einheiten handhaben

Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie Zusatzeinrichtungen und andere Komponenten des Computers handhaben:

- Vermeiden Sie unnötige Bewegungen. Bewegungen verursachen eine statische Aufladung um Sie herum.
- Behandeln Sie Komponenten immer vorsichtig. Fassen Sie Adapter und Speichermodule nur an den Rändern an. Berühren Sie niemals freiliegende Schaltkreise.
- Bringen Sie bei der Installation einer neuen Systemerweiterung die antistatische Schutzhülle, die die Systemerweiterung enthält, mindestens zwei Sekunden lang mit der Halterung der Karte für Steuereinheiten in Berührung. Dadurch wird die statische Elektrizität der Verpackung und die des Benutzers reduziert.

- Die Systemerweiterung nach Möglichkeit entnehmen und direkt anschließend in der Steuereinheit installieren, ohne die Systemerweiterung abzusetzen. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie die antistatische Verpackung, in der die Systemerweiterung geliefert wurde, auf eine glatte, ebene Oberfläche und legen die Systemerweiterung darauf ab.
- Legen Sie die Systemerweiterung nicht auf die Druckerabdeckung oder eine Metalloberfläche.

SIMM und Festplattenlaufwerk (Zusatzeinrichtungen)

Folgende SIMMs sind als Zusatzeinrichtung verfügbar:

- DRAM-SIMMs (DRAM = Dynamic Random Access Memory): 4 MB, 8 MB, 16 MB oder 32 MB
- FLASH-Speicher-SIMMs: 2 MB oder 4 MB
- DBCS-SIMMs (Double Byte Character Set): Chinesisch PCL (vereinfacht), Chinesisch PCL (traditionell) und Japanisch PostScript.
- IPSC-SIMM (Intelligent Printer Data Stream)


Sie müssen die Karte für Steuereinheiten entfernen, um ein SIMM oder das wahlfreie Festplattenlaufwerk zu installieren (siehe Abschnitt "Karte für Steuereinheiten entfernen").

Karte für Steuereinheiten entfernen

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Karte für Steuereinheiten zu entfernen:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
 - **Achtung:** Schalten Sie den Drucker nicht aus, wenn der Drucker gerade eine Seite druckt. Dies führt zu einem Papierstau im Drucker.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Druckers ab.

4. Lösen Sie die Rändelschrauben an der Karte für Steuereinheiten an der Rückseite des Druckers. Entfernen Sie die Karte für Steuereinheiten.

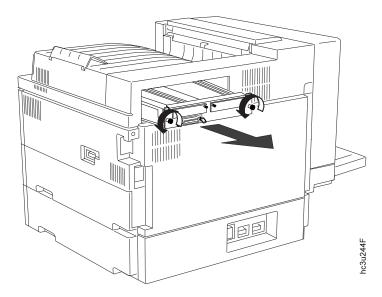

Anmerkung: Die Abbildung zeigt die Karte für Steuereinheiten ohne installierte Netzschnittstellenkarten. Die Netzschnittstellenkarten brauchen vor dem Entfernen der Karte für Steuereinheiten nicht entfernt werden.

- 5. Legen Sie die Karte für Steuereinheiten auf eine ebene Oberfläche.
- 6. Zur Installation eines SIMMs siehe den Abschnitt "SIMM installieren" auf Seite 196. Zur Installation eines Festplattenlaufwerks siehe den Abschnitt "Festplattenlaufwerk installieren" auf Seite 198.

SIMM installieren


Wichtig!

Beachten Sie die Anweisungen zur Handhabung aufladungsempfindlicher Einheiten auf Seite 193.

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein SIMM zu installieren

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Entfernen Sie die Karte für Steuereinheiten. Siehe den Abschnitt "Karte für Steuereinheiten entfernen" auf Seite 194.
- 4. Suchen Sie die richtige Stecksockelgruppe für den zu installierenden SIMM-Typ. Es gibt zwei Gruppen von Stecksockeln: Eine Gruppe umfaßt zwei Stecksockel, die andere Gruppe umfaßt vier Stecksockel. Die DRAM-SIMMs (Speicher) müssen in einem der Stecksockel aus der Zweiergruppe installiert werden. Die Datenstrom-SIMMs und FLASH-Speicher-SIMMs müssen in einem der Stecksockel aus der Vierergruppe installiert werden.

Anmerkung: Die Position des SIMMs in einer Stecksockelgruppe ist, abgesehen vom einfacheren Einsetzen bei der Installation mehrerer SIMMs in einer Stecksockelgruppe, unwichtig. Stecken Sie das erste SIMM der DRAM-SIMM-Stecksockelgruppe in den Stecksockel, der dem Rand der Karte für Steuereinheiten am nächsten ist. Stecken Sie das erste SIMM in der Stecksockelgruppe für Datenstrom-SIMMs oder FLASH-Speicher-SIMMs in den Stecksockel, der der Mitte der Karte für Steuereinheiten am nächsten ist.

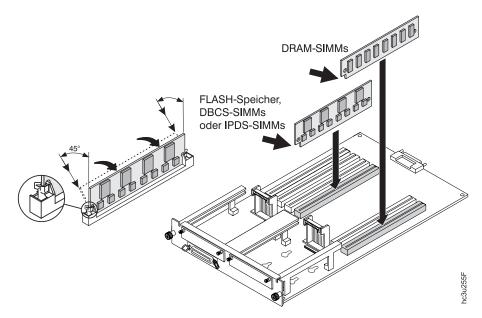

- 5. Halten Sie das SIMM mit dem gekerbten Rand in Richtung Stecksockel. Die Kerbe sollte auf die Netzwerkkartensteckplätze weisen. Setzen Sie das SIMM in einem Winkel von 45 Grad ein, und bringen Sie es dann im Stecksockel in die richtige Position. Drücken Sie mit Ihren Daumen gleichmäßig auf das SIMM, bis es fest im Stecksockel sitzt. Stellen Sie sicher, daß die Clips auf beiden Seiten des Stecksockels einrasten und das SIMM halten. Falls notwendig, klappen Sie die Clips mit den Daumen nach oben in die Führung, damit das SIMM fest sitzt.
- 6. Überprüfen Sie, ob das SIMM richtig installiert ist, indem Sie seine Position von den Seiten der Karte für Steuereinheiten aus prüfen.
- 7. Installieren Sie die Karte für Steuereinheiten erneut. Siehe den Abschnitt "Karte für Steuereinheiten wieder installieren" auf Seite 199.

Festplattenlaufwerk installieren


Wichtig!

Beachten Sie die Anweisungen zur Handhabung aufladungsempfindlicher Einheiten auf Seite 193.


Die Installation eines Festplattenlaufwerks im Drucker ermöglicht das Drukken von Jobs mit mehreren sortierten Kopien. Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Festplattenlaufwerk zu installieren:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Entfernen Sie die Karte für Steuereinheiten. Siehe den Abschnitt "Karte für Steuereinheiten entfernen" auf Seite 194.
- 4. Packen Sie das Festplattenlaufwerk aus.
- 5. Positionieren Sie das Festplattenlaufwerk, so daß die vier Schrauben auf die vier entsprechenden Öffnungen der Karte für Steuereinheiten gerichtet sind.

Anmerkung: Ist eine Netzschnittstellenkarte im Steckplatz über der Position des Festplattenlaufwerks installiert, müssen Sie diese Karte erst entfernen, bevor Sie das Festplattenlaufwerk installieren können.

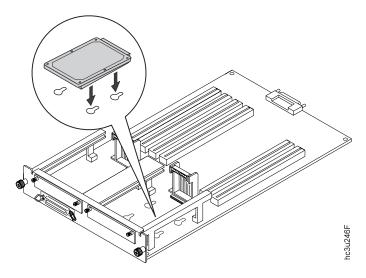

6. Drücken Sie das Festplattenlaufwerk fest auf die Karte, und schieben Sie es nach unten in Richtung des Anschlusses an der Unterseite der Karte für Steuereinheiten. Die Kontaktstifte des Festplattenlaufwerks müssen fest in den Anschlußbuchsen sitzen.

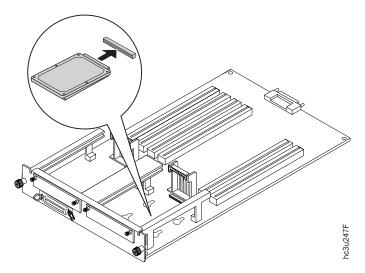


- 7. Installieren Sie die Karte für Steuereinheiten erneut. Siehe den Abschnitt "Karte für Steuereinheiten wieder installieren".
- 8. Stellen Sie ferner sicher, daß Sie den Druckertreiber aktualisieren, um anzugeben, daß ein neues Festplattenlaufwerk installiert ist.

Karte für Steuereinheiten wieder installieren

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Karte für Steuereinheiten wieder zu installieren:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Setzen Sie die Karte für Steuereinheiten in die Führungskanäle an den Seiten der rückwärtigen Öffnung ein. Schieben Sie die Karte für Steuereinheiten wieder in den Drucker.

4. Ziehen Sie die Rändelschrauben an der linken und rechten Seite der Halterung der Karte für Steuereinheiten fest.

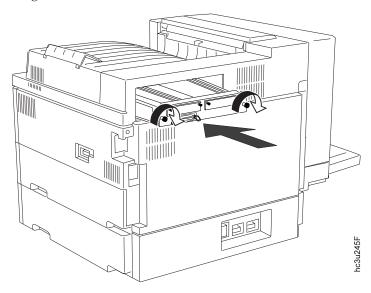

- 5. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Drucker an.
- Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drukker ein.
- 7. Nach dem Aufwärmen des Druckers wird die Nachricht BEREIT an der Bedienerkonsole angezeigt.

Anmerkung: Werden im Bereich für die Nachrichtenanzeige ausgefüllte Rechtecke angezeigt, müssen Sie die Karte für Steuereinheiten erneut einsetzen.

8. Drucken Sie eine Konfigurationsseite aus, um zu überprüfen, ob Sie ein Speicher-SIMM, ein Festplattenlaufwerk, ein Datenstrom-SIMM oder mehrere dieser Komponenten richtig installiert haben. Im Abschnitt INSTAL-LIERTE OPTIONEN werden die Zusatzeinrichtungen aufgelistet, wenn sie richtig installiert wurden. Siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32.

Anmerkung: Wenn die Zusatzeinrichtungen (SIMM oder Festplattenlaufwerk) nicht auf der Konfigurationsseite erscheinen, entfernen Sie die Karte für Steuereinheiten, stellen sicher, daß das SIMM oder Festplattenlaufwerk richtig sitzt und installieren die Karte für Steuereinheiten erneut.

9. Stellen Sie sicher, daß Sie den Druckertreiber aktualisieren, um anzugeben, daß ein neues DRAM-SIMM, IPDS-SIMM, FLASH-Speicher-SIMM oder Festplattenlaufwerk installiert wurde.

Netzschnittstellenkarte

Der Drucker wird über die folgenden wahlfreien Karten an Netzwerke und andere Systemkonfigurationen angeschlossen:

- IBM Netzschnittstellenkarte für Ethernet (10BaseT/10Base2)
- IBM Netzschnittstellenkarte für Ethernet (100BaseTx)
- · IBM Netzschnittstellenkarte für Token-Ring
- IBM SCS-Schnittstellenkarte (Twinaxial)
- IBM SCS-Schnittstellenkarte (Koaxial)

Wurden wahlfreie Netzschnittstellenkarten für den Drucker bestellt, installieren Sie diese Karten unter Zuhilfenahme der in diesem Abschnitt aufgeführten Schritte im Drucker. Es können zwei Karten für eine Verbindung zu zwei verschiedenen Systemen installiert werden.

Anmerkung: Sie können nicht zwei identische Karten installieren. Der Drukker akzeptiert beispielsweise nicht zwei IBM Netzschnittstellenkarten für Ethernet, aber er akzeptiert eine IBM Ethernet-Karte und eine IBM Token-Ring-Karte.

Ein System- oder Netzadministrator sollte die mit der Netzschnittstellenkarte gelieferte Dokumentation beachten, um den Drucker und Ihre Datenverarbeitungsumgebung richtig zu konfigurieren. Das Buch *Ethernet and Token Ring Quick Configuration Guide* wird mit den Ethernet- und Token-Ring-Netzschnittstellenkarten geliefert. Das Buch *Twinax/Coax Configuration Guide* wird mit den Twinaxial- und Koaxial-Netzschnittstellenkarten geliefert.

Die Konfiguration der Netzwerkumgebung des Druckers sollte nur von einem System- oder Netzadministrator vorgenommen werden.

Netzschnittstellenkarte installieren

Wichtig!


Beachten Sie die Anweisungen zur Handhabung aufladungsempfindlicher Einheiten auf Seite 193.

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Netzschnittstellenkarte zu installieren:


- 1. Packen Sie die Netzschnittstellenkarte aus, und legen Sie die Software und Dokumentation, die mit der Karte geliefert wurden, beiseite.
- 2. Wenn Sie eine Token-Ring-Karte installieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Übertragungsgeschwindigkeit für die Karte

festzulegen. Wenn Sie keine Token-Ring-Karte installieren, überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit Schritt 3 fort.


a. Legen Sie die Token-Ring-Karte so vor sich hin, daß die Frontplatte auf Sie gerichtet ist.

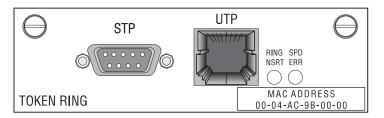

- b. Auf der rechten, hinteren Seite befinden sich sechs Kontaktstifte und zwei kleine Brücken.
 - Wenn Sie die Karte für ein Netzwerk mit 4 Mbps installieren, setzen Sie die Brücke über die Kontaktstifte mit der Kennzeichnung 4.

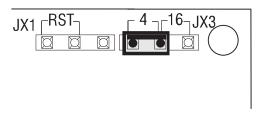

 Wenn Sie die Karte für ein Netzwerk mit 16 Mbps installieren, setzen Sie die Brücke über die Kontaktstifte mit der Kennzeichnung 16.

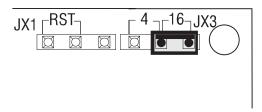


3. Schalten Sie den Drucker aus.


Achtung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, wenn der Drucker gerade eine Seite druckt. Dies führt zu einem Papierstau im Drucker.

- 4. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 5. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Druckers ab.
- 6. Zwei Steckplätze für Schnittstellenkarten befinden sich an der linken Seite an der Rückseite des Druckers. Wenn Sie nur eine Karte installieren, verwenden Sie den linken Steckplatz.


7. Lösen und entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Steckplatzabdeckung befestigt ist. Entfernen Sie die Abdeckung, und bewahren Sie sie auf.

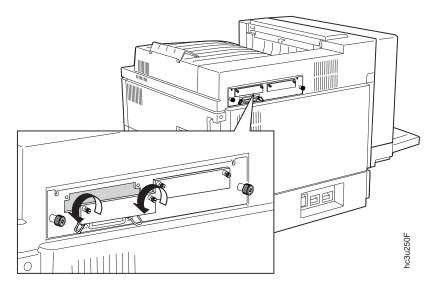

8. Setzen Sie die Karte in den Steckplatz ein, und richten Sie sie an den beiden seitlichen Führungen des Steckplatzes aus. Schieben Sie die Karte in diese Führungen hinein, drücken Sie langsam mit festem Druck weiter, bis die Karte einrastet und fest im Steckplatz sitzt.

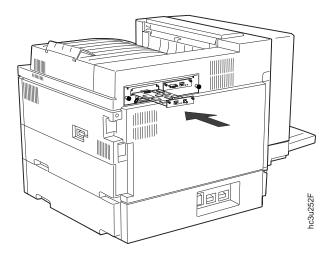


9. Ziehen Sie die Rändelschrauben an.

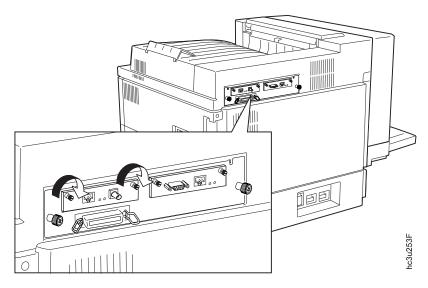

- Wenn Sie eine zweite Karte installieren möchten, wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9.
- 11. Nachdem Sie die Karte installiert haben, muß der Systemadministrator den Drucker und dessen Datenverarbeitungsumgebung konfigurieren. Siehe Ethernet and Token Ring Quick Configuration Guide für Ethernet- und Token-Ring-Karten. Siehe Twinax/Coax Configuration Guide für Twinax- und Koax-Karten. Diese Veröffentlichungen werden mit den Karten ausgeliefert.


Ausgabefach (Druckseite oben)

Ausgabefach (Druckseite oben) bei installierter Duplexeinheit installieren

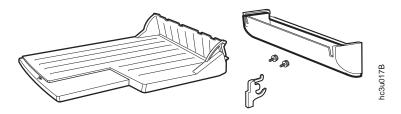


- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Entfernen Sie die Abdeckblende.


a. Durchtrennen Sie die drei dargestellten Verbindungsteile am unteren Ende der Abdeckblende.

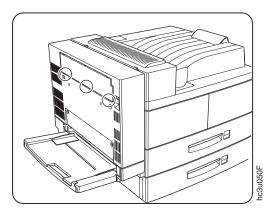


b. Drücken Sie mit dem Finger auf den dargestellten Punkt, um das erste Verbindungsteil zu durchtrennen. Wiederholen Sie diese Prozedur, um die beiden verbleibenden Verbindungsteile zu durchtrennen.

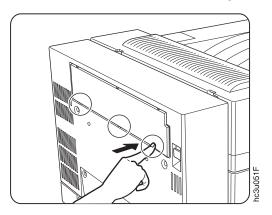


c. Heben Sie die Abdeckblende wie dargestellt an, um sie vom Hauptteil des Druckers zu entfernen.

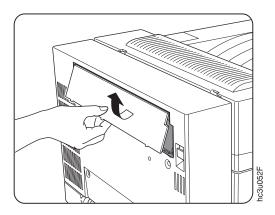


4. Setzen Sie die Scharnierhalterung in die Duplexeinheit ein.

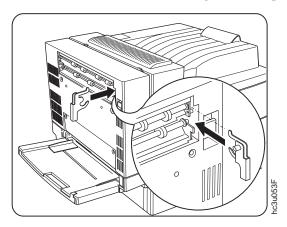


5. Führen Sie die beiden mitgelieferten Rändelschrauben in die Bohrungen im Ausgabefach (Druckseite oben).

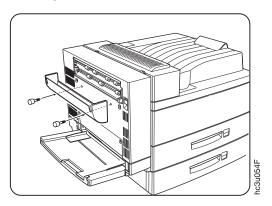

6. Befestigen Sie die Halterung an der Duplexeinheit, und ziehen Sie die Rändelschrauben fest.

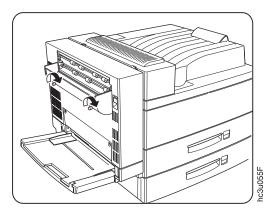


7. Befestigen Sie das Ausgabefach (Druckseite oben) an der Halterung, stellen Sie dabei sicher, daß die projezierende Komponente der Duplexeinheit korrekt in die Öffnung an der linken Seite des Fachs eingeführt wird.

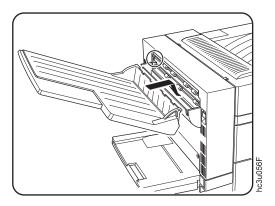


Ausgabefach (Druckseite oben) bei installierter Duplexeinheit entfernen

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.


3. Heben Sie das Ausgabefach (Druckseite oben) leicht an, um es von der Duplexeinheit zu trennen, und entfernen Sie das Fach.

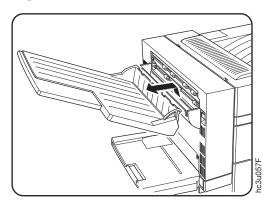

4. Lösen Sie die Rändelschrauben, und entfernen Sie die Halterung.

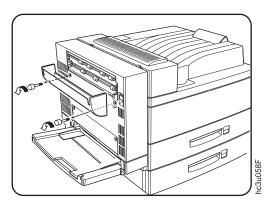


5. Entfernen Sie die Scharnierhalterung von der Duplexeinheit, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

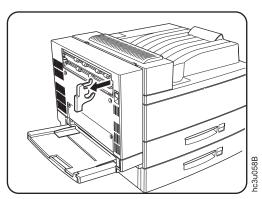


Ausgabefach (Druckseite oben) bei nicht installierter Duplexeinheit installieren

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Befestigen Sie die Anschlussplatte mit den beiden Schrauben am Drucker.

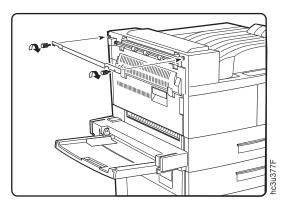


4. Befestigen Sie das Ausgabefach (Druckseite oben) sicher an der Anschlussplatte.

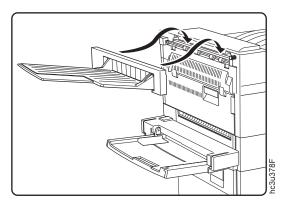


Ausgabefach (Druckseite oben) bei nicht installierter Duplexeinheit entfernen

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Heben Sie das Ausgabefach (Druckseite oben) leicht an und entfernen Sie das Fach.

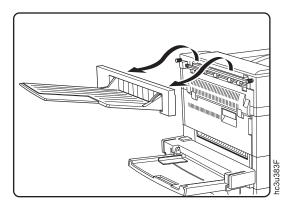

4. Lösen Sie die Rändelschrauben, und entfernen Sie die Anschlussplatte.

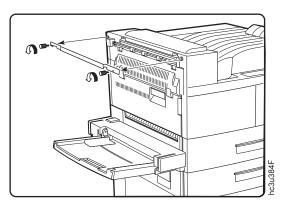

2500-Blatt-Papierfacheinheit (Zusatzeinrichtung)

Die Zusatzeinrichtung 2500-Blatt-Papierfacheinheit besteht aus einem 500-Blatt- und zwei 1000-Blatt-Eingabefächern.

2500-Blatt-Papierfacheinheit installieren




Achtung:

<2-28> Die 2500-Blatt-Papierzuführung wiegt ca. 35 kg. Zum Anheben und Tragen der 2500-Blatt-Papierzuführung sind zwei Personen erforderlich. Beim Tragen die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen beachten. Eine Person kann die 2500-Blatt-Papierzuführung rollen..


0000

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.

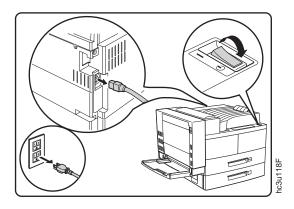

3. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Druckers ab.


4. Sperren Sie die beiden vorderen Rollen der 2500-Blatt-Papierfacheinheit.

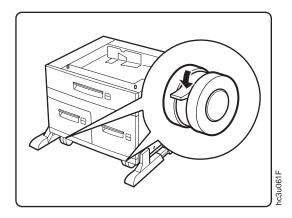


5. Heben Sie den Drucker zusammen mit drei Personen an, und setzen Sie ihn auf der 2500-Blatt-Papierfacheinheit ab. Stellen Sie sicher, daß der Drucker wie abgebildet an der 2500-Blatt-Papierfacheinheit ausgerichtet ist.




<2- Der Drucker (ohne die 2500-Blatt-Papierfacheinheit oder den 2000-Blatt-Finisher) wiegt ca. 45 kg. Zum Anheben und Tragen des Druckers sind drei Personen erforderlich. Beim Tragen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beachten.

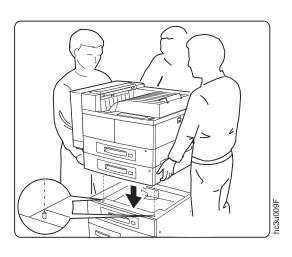


6. Ziehen Sie Fach 2 in der Grundeinheit des Druckers so weit wie möglich heraus. Heben Sie dann das Fach vorsichtig an, und entfernen Sie es. Entfernen Sie Fach 3 in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit auf dieselbe Weise. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, das sich noch in den Papierfächern befindet. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere Verwendung auf.

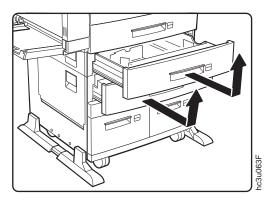


7. Suchen Sie die beiden Verbindungsstücke und die Schrauben, die mit der 2500-Blatt-Papierfacheinheit ausgeliefert wurden. Beachten Sie, daß die Verbindungsstücke nicht identisch sind.

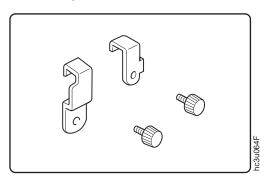


8. Befestigen Sie das rechte Verbindungsstück mit einer Schraube wie abgebildet am Drucker.

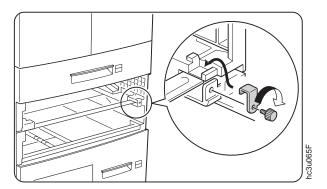


9. Befestigen Sie das linke Verbindungsstück auf dieselbe Weise am Drucker.

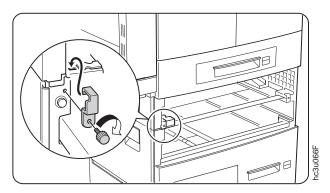

10. Setzen Sie Fach 2 und Fach 3 wieder in den Drucker ein.

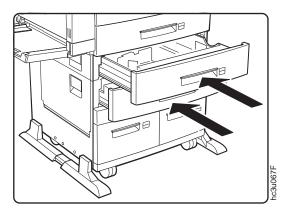


11. Entfernen Sie den Klebestreifen, mit dem das Verbindungskabel der 2500-Blatt-Papierfacheinheit an der Einheit befestigt ist. Stecken Sie das Verbindungskabel wie abgebildet in den Fachanschluß des Druckers.

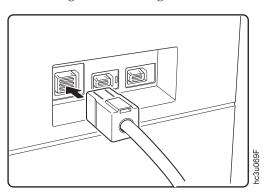


2500-Blatt-Papierfacheinheit entfernen

Führen Sie folgende Schritte aus, um die 2500-Blatt-Papierfacheinheit zu entfernen:


- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.

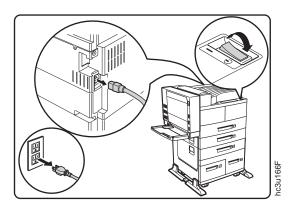


- 3. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Druckers ab.
- 4. Ziehen Sie das Verbindungskabel der 2500-Blatt-Papierfacheinheit vom Drucker ab.

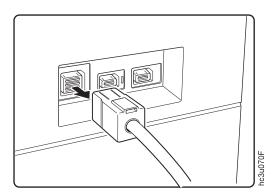


5. Entfernen Sie Fach 2 aus der Grundeinheit des Druckers und Fach 3 aus der 2500-Blatt-Papierfacheinheit.

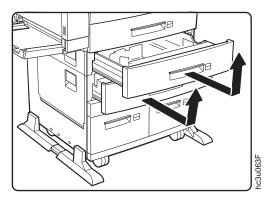


6. Lösen Sie die Schraube, mit der das rechte Verbindungsstück am Drucker befestigt ist, und entfernen Sie das Verbindungsstück. Bewahren Sie die Schraube und das Verbindungsstück auf.

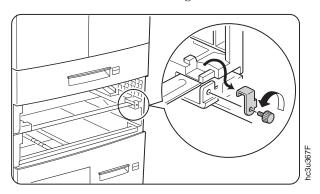

7. Lösen Sie die Schraube, mit der das linke Verbindungsstück am Drucker befestigt ist, und entfernen Sie das Verbindungsstück. Bewahren Sie die Schraube und das Verbindungsstück auf.

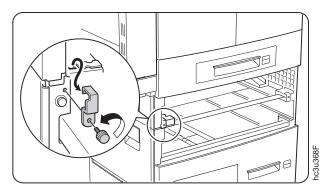

8. Setzen Sie Fach 2 und Fach 3 wieder in den Drucker ein.

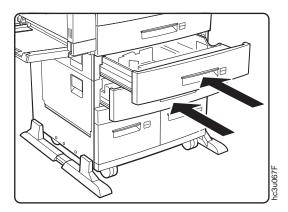


9. Heben Sie den Drucker zusammen mit drei Personen an, und nehmen Sie ihn von der 2500-Blatt-Papierfacheinheit herunter.



Achtung:


<2- Der Drucker (ohne die 2500-Blatt-Papierfacheinheit oder den 2000-Blatt-Finisher) wiegt ca. 45 kg. Zum Anheben und Tragen des Druckers sind drei Personen erforderlich. Beim Tragen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beachten.

hcsf0226

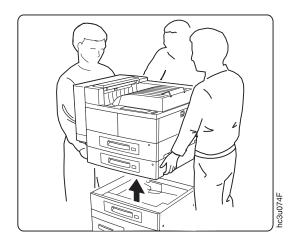

Briefumschlagfach (Zusatzeinrichtung)


Das wahlfreie Briefumschlagfach kann bis zu 50 Briefumschläge aufnehmen. Das Zusatzfach muß entfernt werden, um das Briefumschlagfach installieren zu können.

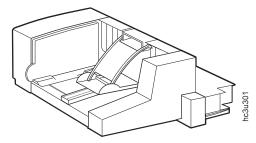


Achtung: Stets das Briefumschlagfach entfernen, bevor die Duplexeinheit geöffnet wird.

Briefumschlagfach installieren

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Entfernen Sie das Zusatzfach, indem Sie es leicht neigen und zu sich hin ziehen, um es aus der Halterung für das Zusatzfach zu lösen.

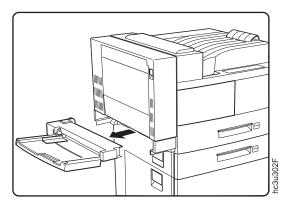

4. Halten Sie das Briefumschlagfach gerade und schieben Sie es in die Halterung für das Zusatzfach ein. Stellen Sie sicher, daß die beiden Kabelanschlüsse am Fach korrekt in die Öffnungen am Drucker eingeführt werden.

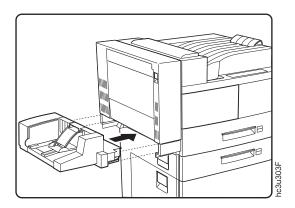


Briefumschlagfach entfernen




<2-36> Den Drucker erst dann einschalten, wenn entweder das Zusatzfach oder das Briefumschlagfach angebracht ist..

sf0236

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.
- 3. Entfernen Sie das Briefumschlagfach, indem Sie es leicht neigen und zu sich hin ziehen, um es aus der Halterung für das Zusatzfach zu lösen.

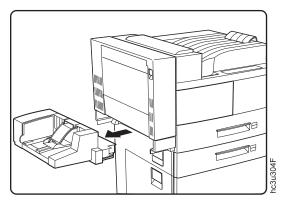

4. Halten Sie das Zusatzfach gerade, und schieben Sie es in die Halterung für das Zusatzfach ein.

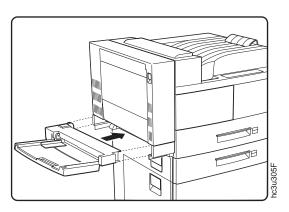


2000-Blatt-Finisher

Der 2000-Blatt-Finisher ist ein 2000-Blatt-Fach mit Einrichtungen zum Sortieren und Heften sowie für versetzte Ablage. Die drei Fächer verfügen jeweils über eine Kapazität von 670 nicht gehefteten Blättern. Die Ausgabe kann in die Stapelfächer mit versetzter Ablage oder in bis zu 100 gehefteten Gruppen erfolgen.

Anmerkungen:


- 1. Die 2500-Blatt-Papierfacheinheit muß vor dem 2000-Blatt-Finisher installiert werden.
- 2. Der 2000-Blatt-Finisher kann nur solche Jobs beenden, für die innerhalb eines Jobs ein einziges Papierformat erforderlich ist. Übergeben Sie keinen Job an den 2000-Blatt-Finisher, der verschiedene Papierformate erfordert.
- 3. Wenn Sie Heftklammern nachlegen müssen, siehe den Abschnitt "Heftklammern im 2000-Blatt-Finisher nachlegen" auf Seite 175.

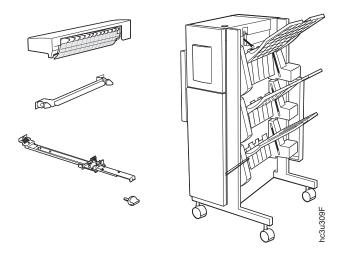


Achtung: Stellen Sie auf dem 2000-Blatt-Finisher keine Getränke ab, verdecken Sie die Entlüftungsschlitze der Andockstation nicht, und stellen Sie keine schweren Gegenstände, wie Papierstapel auf die horizontale Transportvorrichung. Fassen Sie den 2000-Blatt-Finisher nicht an den Fächern an, um ihn zu verschieben.

2000-Blatt-Finisher installieren

- 1. Installieren Sie die 2500-Blatt-Papierfacheinheit, falls sie nicht bereits installiert ist. Siehe den Abschnitt "2500-Blatt-Papierfacheinheit installieren" auf Seite 211.
- 2. Packen Sie den 2000-Blatt-Finisher unter Zuhilfenahme der mitgelieferten Abbildung aus.
- 3. Schalten Sie den Drucker aus.
- 4. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.

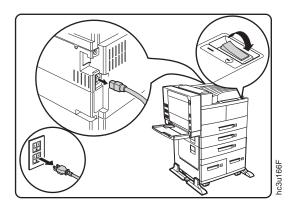


- 5. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Druckers ab.
- 6. Sperren Sie die vorderen Rollen der 2500-Blatt-Papierfacheinheit.

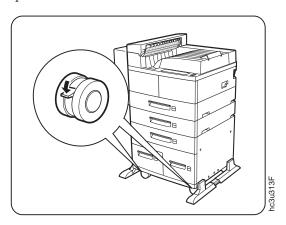


7. Installieren Sie die Andockstation wie abgebildet auf dem Drucker.


a. Ergreifen Sie die Zung der Andockstation (hinter dem durchsichtigen Kunststoff) an der Vorderseite der Haube des Hauptausgabefachs.

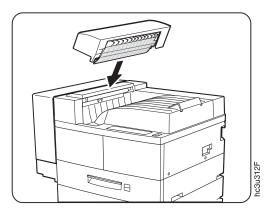


b. Drücken Sie die Seite der Andockstation mit der Klappe herunter, damit die Andockstation einrastet. Die Andockstation sollte fest sitzen.

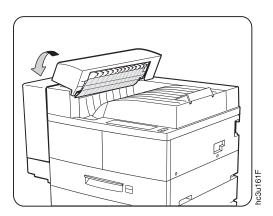


- 8. Installieren Sie die Führungsschiene.
 - a. Schieben Sie die Führungsschiene mit dem Ende mit den Stiften zuerst von der rechten Seite des Druckers unter der 2500-Blatt-Papierfacheinheit hindurch zur linken Seite. (Die Führungsschiene sollte auf beiden Seiten des Druckers sichtbar sein.)

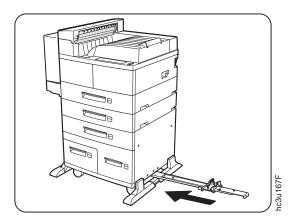


b. Führen Sie den Stift der Führungsschiene in die dritte Bohrung an der linken Seite der 2500-Blatt-Papierfacheinheit ein (die Seite der Duplexeinheit).

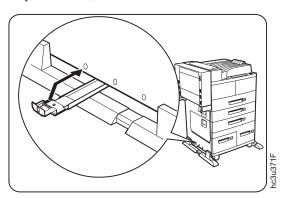


c. Halten Sie die Plastik-Spitzen der Führungsschiene an der rechten Seite der 2500-Blatt-Papierfacheinheit so, daß die dritte Bohrung in der Abdeckung der 2500-Blatt-Papierfacheinheit sich in der Mitte zwischen den Spitzen befindet. Die Plastikspitzen und -stifte der Führungsschiene passen hinter die Abdeckung.

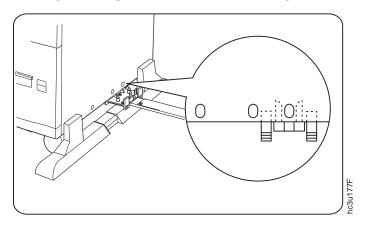


d. Heben Sie die Führungsschiene wie abgebildet an, damit die Metallspitzen der Führungsschiene in die Bohrungen am Boden des Rahmens der 2500-Blatt-Papierfacheinheit einrasten. (Die Bohrungen am Boden des Rahmens sind nicht sichtbar.)

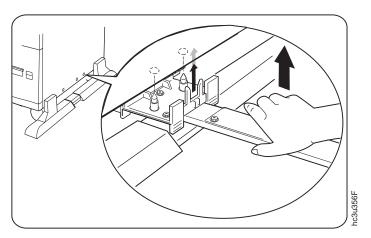

9. Bringen Sie die Kabelschutzklammer an der rechten Seite des Druckers an. Führen Sie die Rändelschrauben, die mit der Kabelschutzklammer verbunden sind, in die Bohrungen an der Seite des Druckers ein, und ziehen Sie sie fest.

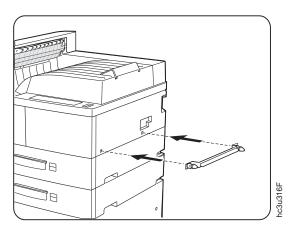


10. Heben Sie die horizontale Transportvorrichtung an, und schieben Sie die beiden Unterstützungsbeine nach unten, bis sie gegen die Stopper stoßen. Die beiden Unterstützungsbeine sind beim Transport horizontal angewinkelt.

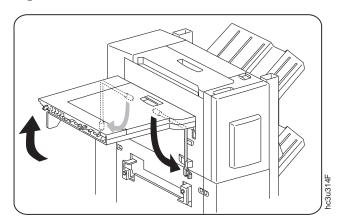


11. Bewegen Sie den 2000-Blatt-Finisher so dicht an den Drucker heran, daß Sie die Kabel anschließen können.


Achtung: Beim Verschieben des 2000-Blatt-Finishers vorsichtig vorgehen. Die Einrichtung ist nicht stabil, wenn sie nicht an den Drucker angeschlossen ist, und kippt leicht in die horizontale Transportrichtung.

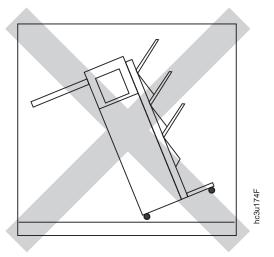


12. Führen Sie das Netzkabel des 2000-Blatt-Finishers hinter der Kabelschutzklammer entlang, und stecken Sie es in die Steckdose für die Stromversorgung am Drucker.

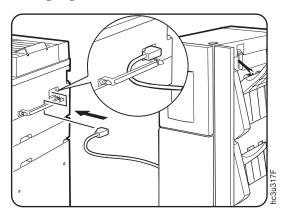


13. Führen Sie das Ende der Führungsschiene in die Öffnung am Boden des 2000-Blatt-Finishers ein, und drücken Sie es weiter, bis es an der Halterung an der anderen Seite des 2000-Blatt-Finishers stoppt.

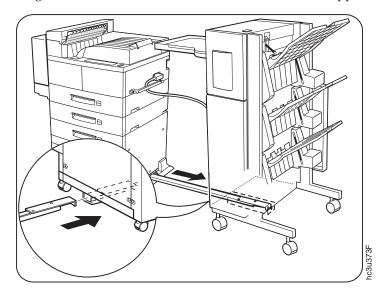


14. Befestigen Sie die Rändelschraube am Ende der Führungsschiene, um den 2000-Blatt-Finisher am Drucker zu befestigen.

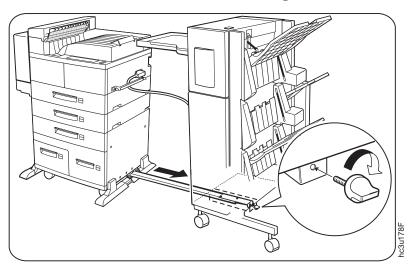

15. Drücken Sie den 2000-Blatt-Finisher vorsichtig in Richtung Drucker, bis die horizontale Transportvorrichtung korrekt in die Andockstation eingeführt ist.

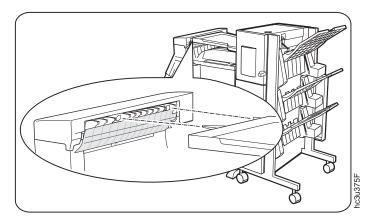

16. Stecken Sie das Schnittstellenkabel des 2000-Blatt-Finishers wie abgebildet in den Ausgangsanschluß des Druckers.

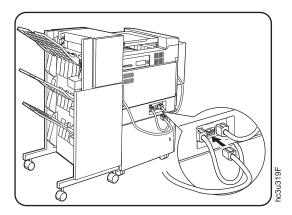


- Schließen Sie das Netzkabel des Druckers an der Rückseite des Druckers an.
- 18. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein. (Die Fächer des 2000-Blatt-Finishers bewegen sich während der Aufwärmphase ein wenig nach oben und unten.)
- 19. Drucken Sie eine Konfigurationsseite aus, und stellen Sie sicher, daß der 2000-Blatt-Finisher als installiert aufgelistet ist.

Knopf "Pause"

Der Knopf "Pause" ermöglicht es, den Betrieb des 2000-Blatt-Finishers auszusetzen, um einige der Dokumente aus den Stapelfächern zu entnehmen oder um Heftklammern nachzulegen. Der Betrieb wird nach dem Ende der aktuellen Jobgrenze angehalten. Um das Drucken wiederaufzunehmen, drücken Sie den Knopf "Pause" erneut.

Anmerkungen:


- 1. Die Anzeige des Knopfes "Pause" leuchtet, wenn der Betrieb des 2000-Blatt-Finishers angehalten wird.
- 2. Die Anzeige des Knopfes "Pause" leuchtet nicht, wenn der 2000-Blatt-Finisher in Betrieb ist.

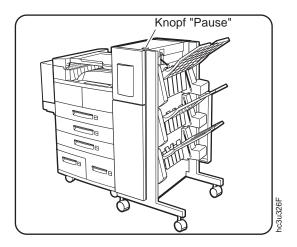


Kassette für die Heftklammern installieren

Wenn Sie Heftklammern in die Kassette für die Heftklammern nachlegen müssen, siehe den Abschnitt "Heftklammern im 2000-Blatt-Finisher nachlegen" auf Seite 175. Ist die Kassette für die Heftklammern bei der Lieferung nicht im 2000-Blatt-Finisher installiert, befolgen Sie folgende Anweisungen:


1. Öffnen Sie die Abdeckung H des 2000-Blatt-Finishers.

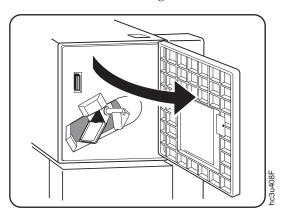

2. Drücken Sie die Kassette für Heftklammern vorsichtig in den 2000-Blatt-Finisher, bis sie hörbar einrastet. Der orangefarbene Hebel neben der Kassette für Heftklammern sollte in einer aufrechten Position einrasten.

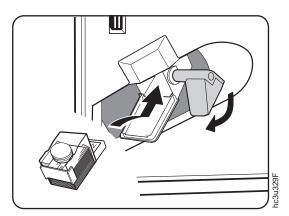


3. Schließen Sie die Abdeckung H.

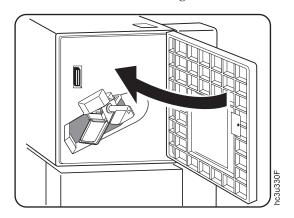


2000-Blatt-Finisher entfernen


- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.

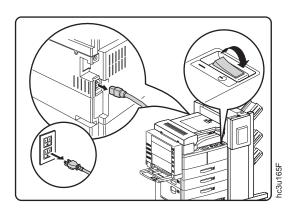


- 3. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Druckers ab.
- 4. Ziehen Sie das Schnittstellenkabel des 2000-Blatt-Finishers vom Drucker ab.

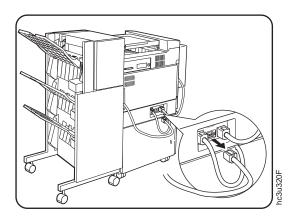


5. Entfernen Sie die Rändelschraube am Ende der Führungsschiene.

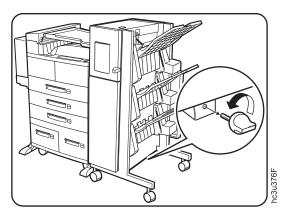


6. Drücken Sie den 2000-Blatt-Finisher vorsichtig vom Drucker weg, und ziehen sie die Netzkabel des 2000-Blatt-Finishers vom Drucker ab.
Achtung: Beim Verschieben des 2000-Blatt-Finishers vorsichtig vorgehen. Die Einrichtung ist nicht stabil, wenn sie nicht an den Drucker angeschlossen ist, und kippt leicht in die horizontale Transportrichtung.

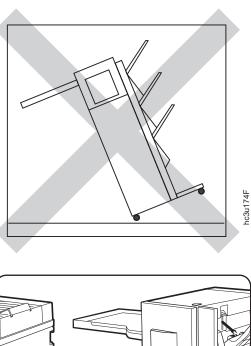


7. Heben Sie die horizontale Transportvorrichtung leicht an, klappen Sie die beiden Unterstützungsbeine in die Lagerposition, und lassen Sie die Transportvorrichtung wieder herunter.

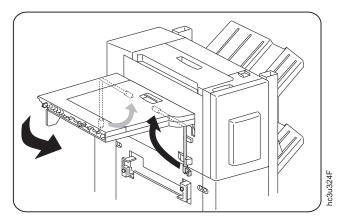


8. Lösen Sie die Rändelschrauben, und entfernen Sie die Kabelschutzklammer an der rechten Seite des Druckers.

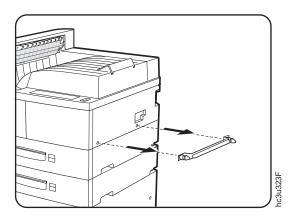


9. Drücken Sie die Plastikstifte der Führungsschiene ein, und lassen Sie sie los. Drücken Sie anschließend die Führungsschiene nach unten, um die Unterstützungseinheit vom Drucker zu trennen.

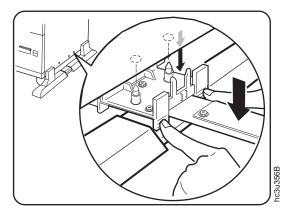

10. Ziehen Sie den Stift der Führungsschiene aus der Bohrung an der linken Seite der 2500-Blatt-Papierfacheinheit heraus, und entfernen Sie die Führungsschiene.

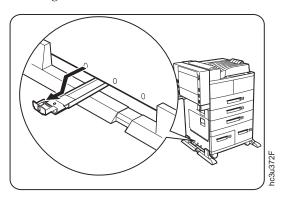


11. Entfernen Sie die Andockstation, indem Sie sie in Richtung linke Seite des Druckers (in Richtung der Duplexeinheit, wenn die Duplexeinheit installiert ist) ziehen, um die Haltestifte zu lösen. Heben Sie die Andockstation anschließend vom Drucker herunter.

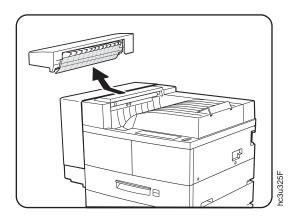


Duplexeinheit

Duplexeinheit installieren


1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.

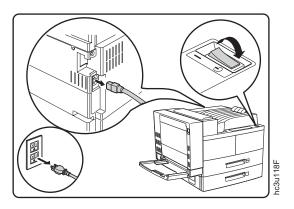


2. Haken Sie die Duplexeinheit in die Halterung für das Zusatzfach ein.

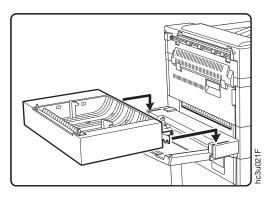


3. Heben Sie die Duplexeinheit an, und lassen Sie die Verriegelung des Stoppers in den Metallstutzen an der rechten Seite der Halterung für das Zusatzfach einrasten.

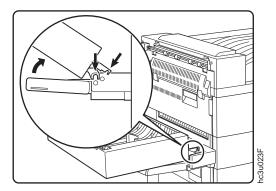


4. Sichern Sie die Duplexeinheit, indem Sie den Halteriemen am Drucker befestigen.

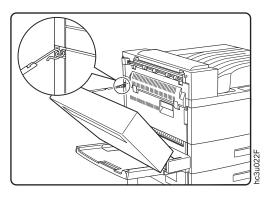

Stecken Sie das Kabel der Duplexeinheit in den Duplexanschluß am Drukker ein.

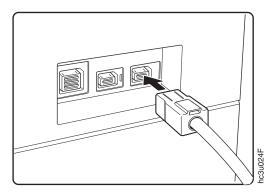


6. Schließen Sie die Duplexeinheit.

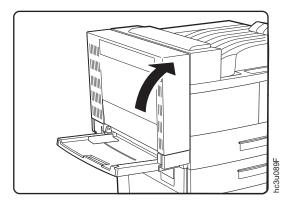


- 7. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drukker ein.
- 8. Um zu überprüfen, ob die Duplexeinheit richtig installiert ist, drucken Sie eine Liste der PCL5e-Schriftarten. Diese Liste ist so lang, daß sie auf eine beidseitig bedruckte Seite paßt. Siehe den Abschnitt "Liste der PCL5e-Schriftarten drucken" auf Seite 37.
- 9. Stellen Sie ferner sicher, daß Sie den Druckertreiber aktualisieren, um anzugeben, daß eine neue Duplexeinheit installiert ist.

Duplexeinheit entfernen


- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Ziehen Sie die Kabel des Druckers ab.

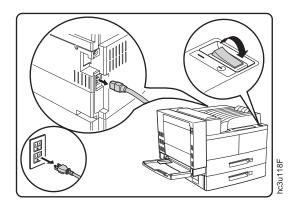


- 3. Entfernen Sie das Briefumschlagfach, falls dieses installiert ist. Anweisungen zum Entfernen finden Sie im Abschnitt "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221.
- 4. Öffnen Sie die Duplexeinheit.

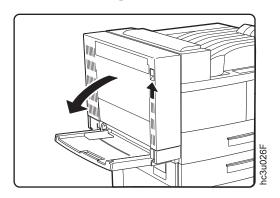


5. Ziehen Sie das Kabel der Duplexeinheit vom Drucker ab. (Um den Stecker freizugeben, den Clip oben am Stecker herunterdrücken.)

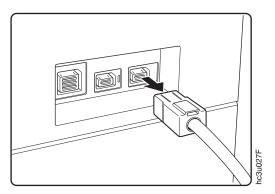


6. Lösen Sie die Stopperverriegelung an der Duplexeinheit aus dem Metallbolzen an der rechten Seite der Halterung für das Zusatzfach. Heben Sie die Stopperverriegelung an, und drücken Sie sie leicht in Richtung Duplexeinheit, damit sie nicht wieder einrastet.

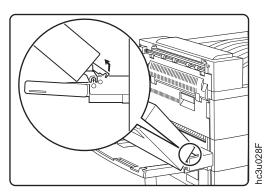

7. Entfernen Sie den Halteriemen vom Drucker.

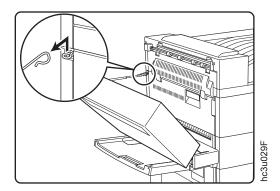

8. Entfernen Sie die Duplexeinheit mit beiden Händen. Heben Sie die Duplexeinheit an, um sie von der Halterung für das Zusatzfach zu trennen und anschließend vom Drucker wegzuziehen.

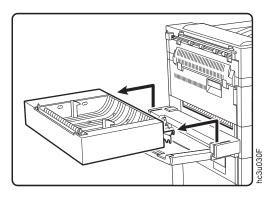

9. Bewahren Sie die Duplexeinheit an einem sicheren Ort auf.

Kapitel 9. Netzadressen für den Drucker konfigurieren

Wichtig

Die Definition der Netzadressen für den Drucker sollte von einem Netzadministrator oder einer anderen Person ausgeführt werden, die mit Netzadressen vertraut ist. Wenn Sie über die Veröffentlichung *Ethernet and Token Ring Quick Configuration Guide* verfügen, lesen Sie bitte darin die Informationen zum Konfigurieren Ihrer Ethernet- oder Token-Ring-Karte.

Lesen Sie diesen Abschnitt, um die folgenden Werte an der Bedienerkonsole festzulegen:

- · IP-Adresse
- Teilnetzmaskenadresse
- · Gateway-Adresse
- Lokal vergebene MAC-Adresse

Anmerkung: Die MAC-Adresse ist die GAA (Globally Administered Address, global vergebene Adresse). Die MAC-Adresse kann in die LAA (Locally Administered Address, lokal vergebene Adresse) geändert werden.

IP-, Teilnetzmasken- und Gateway-Adresse festlegen

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine IP-, Teilnetzmasken- oder Gateway-Adresse für den Drucker festzulegen:

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status OFFLINE zu versetzen.
- 2. Drücken Sie die Taste **Menü**, bis an der Bedienerkonsole ETHERNET MENÜ oder TOKEN RING MENÜ angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste Menüpunkt, bis an der Bedienerkonsole die zu ändernde Adresse (IP-ADRESSE, TEILNETZMASKE oder GATEWAY-ADRESSE) angezeigt wird. In diesem Beispiel wird die Änderung der IP-ADRESSE dargestellt.
- 4. Drücken Sie die Taste **Eingabe**. Bei einem neuen Drucker, dessen IP-Adresse noch nicht festgelegt wurde, wird folgendes an der Bedienerkonsole angezeigt:

IP-ADRESSE 0<0.0.0 *

- Mit "<" wird das Feld gekennzeichnet, dessen Wert Sie zu diesem Zeitpunkt ändern können.
- 5. Drücken Sie die Taste Wert, bis der gewünschte Wert angezeigt wird. Der Wertebereich für die Adressen liegt zwischen Null und 255. Um den Wert zu verringern, drücken Sie die Tasten Wert und Umschalten gleichzeitig. Um den Wert um 10 zu verringern oder zu erhöhen, drücken Sie die Tasten und halten diese gedrückt.
- 6. Wenn der gewünschte Wert an der Bedienerkonsole angezeigt wird, drükken Sie Eingabe. Das Zeichen "<" wird zum nächsten Wert versetzt. Beispiel:

10.0<0.0

- 7. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der gewünschte Wert angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste **Eingabe**.
- 8. Wiederholen Sie den Schritt 7, bis alle vier Werte festgelegt sind. Drücken Sie anschließend die Taste **Eingabe**, um die Adresse festzulegen. Der Wert wurde festgelegt, wenn ein Stern (*) rechts neben dem Wert angezeigt wird. Beispiel:

9.99.40.2 *

9. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker wieder in den Status BEREIT zu versetzen. Die Nachricht E/A-INITIALIS. wird angezeigt, und die neue Adresse wird in den nicht flüchtigen Speicher geschrieben. (Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch.) **Schalten Sie den Drukker nicht aus**, solange die Nachricht E/A-INITIALIS. angezeigt wird.

Lokal vergebene MAC-Adresse (LAA) festlegen

Tip für den Netzadministrator

Jede Netzschnittstellenkarte für Token-Ring wird mit einer eindeutigen, bereits zugeordneten, werkseitig festgelegten MAC-Adresse geliefert, die auf der Frontplatte aufgedruckt ist. Mit Hilfe der folgenden Prozedur können Sie lokal vergebene Adressen (LAA) anstelle der werkseitig festgelegten Werte verwenden. Durch Zurücksetzen des Druckers auf die werkseitig festgelegten Standardwerte wird die LAA wieder in die MAC-Adresse geändert. IBM empfiehlt, vor der Änderung der MAC-Adresse den Netzadministrator zu Rate zu ziehen, da jede LAA im Netzwerk eindeutig sein muß.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die LAA für den Drucker zu ändern:

- Drücken Sie die Taste Online, um den Drucker in den Status OFFLINE zu versetzen.
- Drücken Sie die Taste Menü, bis an der Bedienerkonsole TOKEN RING MENÜ angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis an der Bedienerkonsole MAC ADDRESS angezeigt wird.
- 4. Drücken Sie die Taste Eingabe. Bei einem neuen Drucker, dessen MAC-Adresse noch nicht geändert wurde, wird an der Bedienerkonsole die eindeutige MAC-Adresse angezeigt, mit der die Karte geliefert wurde. Zum Beispiel:

MAC ADDRESS 01< 04-AC-9A-00-00

- Mit "<" wird der Wert gekennzeichnet, den Sie zu diesem Zeitpunkt ändern können. Beachten Sie, daß das erste Wertepaar (in diesem Fall 01) in derselben Zeile wie "MAC ADDRESS" angezeigt wird.
- 5. Drücken Sie die Taste **Wert**. Der Stern (*) wird nicht mehr angezeigt und der Wert wurde um 1 erhöht. Der Wertebereich für die Adressen liegt zwischen Null und 255 Hex (das heißt, FF). Um den Wert zu verringern, drücken Sie die Tasten **Wert** und **Umschalten** gleichzeitig. Um den Wert um 10 zu verringern oder zu erhöhen, drücken Sie die Tasten und halten diese gedrückt.
- 6. Drücken Sie die Taste Wert, bis der gewünschte Wert angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste Eingabe, um den Wert festzulegen. Das Zeichen "<" wird zum nächsten Wert versetzt. Beispiel: 04<AC-9A-00-00</p>
- 7. Drücken Sie die Taste **Wert**, bis der gewünschte Wert angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste **Eingabe**.
- 8. Wiederholen Sie den Schritt 7, bis alle sechs Wertepaare festgelegt sind. Drücken Sie anschließend die Taste **Eingabe**, um die Adresse festzulegen. Der Wert wurde festgelegt, wenn ein Stern (*) rechts neben dem Wert angezeigt wird. Beispiel:

MAC ADDRESS 01- 04-9A-01-02-02 *

9. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker wieder in den Status BEREIT zu versetzen. Die Nachricht E/A-INITIALIS. wird angezeigt, und die neue Adresse wird in den nicht flüchtigen Speicher geschrieben. (Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch.) **Schalten Sie den Drukker nicht aus**, solange die Nachricht E/A-INITIALIS. angezeigt wird.

Anhang A. Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden einfache Methoden der Fehlererkennung und -behebung für häufige Fehler in Druckumgebungen vorgestellt. Wenn der Drucker einen Job nicht druckt, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus und lassen ihn für ca. 10 Sekunden ausgeschaltet. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Durch diese Aktion wird der Drucker auf seine programmierte Konfiguration zurückgesetzt, wodurch der Fehler möglicherweise behoben wird.
- 2. Drucken Sie eine Beispielseite aus, um festzustellen, ob der Fehler beim Drucker, beim Netzwerk oder bei der Verkabelung, die zum Drucker führt, liegt. Die Druckerkonfigurationsseite kann als Beispielseite dienen. Anweisungen zum Drucken dieser Seite finden Sie unter "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32. Wenn der Fehler beim Drucker liegt, wird die Konfigurationsseite vermutlich nicht gedruckt. Wenn der Fehler beim Netzwerk oder bei der Verkabelung, die zum Drucker führt, liegt, wird die Konfigurationsseite noch ausgedruckt.
- 3. Zur Erkennung und Behebung von Fehlern siehe den Abschnitt "Prüfliste zur Fehlerbehebung" auf Seite 250.
- Wenn Sie einen Fehler nicht beheben können, setzen Sie sich mit der Verkaufsstelle oder der technischen Unterstützung von IBM in Verbindung.

Anmerkungen:

- a. Halten Sie die Druckerseriennummer bereit. Die Seriennummer befindet sich auf dem Informationsschild im Bereich des Tonerbehälters. Sie ist auch im Abschnitt "DRUCKERDETAILS" auf der Druckerkonfigurationsseite aufgeführt (siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32). Geben Sie als Maschinentyp 4332 an.
- b. Wenn Sie Unterstützung für ein IBM Betriebssystem (zum Beispiel AIX, OS/2, OS/400 und MVS) benötigen, setzen Sie sich mit IBM Software Support in Verbindung.

Prüfliste zur Fehlerbehebung

Symptom	Maßnahme	
Im Bereich der Nachrichtenan- zeige wird eine Nachricht angezeigt	Siehe "Anhang C. Druckernachrichten" auf Seite 269.	
Ausgefüllte Rechtecke im Bereich der Nachrichtenanzeige	Dies weist in der Regel auf einen Fehler der Karte für Steuereinheiten oder einer der Zusatzeinrichtungen (SIMM oder Festplattenlaufwerk) hin. Maßnahme: Stellen Sie sicher, daß die Karte für Steuereinheiten	
	ordnungsgemäß eingesteckt wurde und daß alle SIMMs ordnungsgemäß in der richtigen Stecksockelgruppe installiert sind. Anweisungen zur Installation der wahlfreien SIMMs und des Festplattenlaufwerks finden Sie in "SIMM und Festplattenlaufwerk (Zusatzeinrichtungen)" auf Seite 194.	
Keine Nachrichten in der Anzeige	Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird keine Nachricht angezeigt Maßnahme: Der Drucker ist möglicherweise nicht eingeschaltet oder das Netzkabel wurde abgezogen. Drücken Sie auf das Symbo I auf dem Netzschalter, um den Drucker einzuschalten. Stellen Sie sicher, daß das Netzkabel angeschlossen ist.	
Tonerbehälter ausgetauscht und Drucker funktioniert nicht	Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus. Öffnen Sie den Drucker, und korrigieren Sie den Sitz des Tonerbehälters. Halten Sie den Tonerbehälter gerade, damit kein Toner herausfällt. Stellen Sie sicher, daß das gesamte Verpackungsmaterial einschließlich des gelben Schließstreifens am Ende des Tonerbehälters entfernt wurde. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	

Symptom	Maßnahme	
Drucker - Konfigurationsseitenfehler	Maßnahme : Stellen Sie sicher, daß der Menüpunkt SEITENGRÖSSE im PCL-MENÜ auf "Letter-Papier", "A4" oder ein größeres Papierformat eingestellt ist. Sie können den Menüpunkt SEITENGRÖSSE folgendermaßen überprüfen oder ändern:	
	1. Drücken Sie die Taste Online , bis OFFLINE angezeigt wird.	
	2. Drücken Sie die Taste Menü , bis in der Anzeige die Nachricht "PCL-MENÜ" angezeigt wird.	
	3. Drücken Sie die Taste Menüpunkt , bis in der Anzeige die Nachricht "SEITENGRÖSSE=FORMAT* angezeigt wird, wobei <i>FORMAT</i> für den aktuellen Standardwert steht.	
	4. Wenn <i>FORMAT</i> kleiner als LETTER oder A4 ist, drücken Sie die Taste Wert bis LETTER, A4 oder ein größeres Papierformat angezeigt wird.	
	5. Drücken Sie die Taste Eingabe , um das neue Format auszuwählen. Neben dem Wert wird ein Stern (*) angezeigt, der darauf hinweist, daß der Wert jetzt aktiv ist.	
	Drucken Sie nun die Konfigurationsseite erneut. Falls erforderlich, stellen Sie den Wert SEITENGRÖSSE im "PCL-Menü" wieder her, wenn die Konfigurationsseite erfolgreich ausgedruckt wird.	

Symptom	Maßnahme	
Drucker druckt den Job nicht	Maßnahmen:	
	 Stellen Sie sicher, dass der Drucker aktiv ist, indem Sie eine Konfigurationsseite ausdrucken. Siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32. Prüfen Sie die Einstellungen für ZEITLIMIT und PERSONALTY auf mögliche Fehler. Informationen zu den Einstellungen für Ihren Anschluß finden Sie im entsprechenden Menü: "Token-Ring-Menü" auf Seite 140 "Ethernet-Menü" auf Seite 144 "Menü für Parallelanschluß" auf Seite 120 "Koax-Konfigurationsmenü" auf Seite 155 "Twinax-Konfigurationsmenü" auf Seite 158 	
	2. Stellen Sie sicher, daß Ihr Druckertreiber installiert und mit dem richtigen Anschluß verbunden ist.	
	3. Überprüfen Sie den Anschluß beim Drucken über den Parallelanschluß, indem Sie eine Textdatei (z. B. die Datei config.sys) an diesen Anschluß kopieren. Wenn diese Datei erfolgreich gedruckt wird, liegt vermutlich ein Fehler beim Treiber vor.	
	Stellen Sie ferner sicher, daß ordnungsgemäß abgeschirmte und geerdete Kabel und Anschlüsse (IBM Teilenummer 63H2804 oder das Äquivalent) verwendet werden, die nicht länger als 3 Meter sind.	
	4. Bei Fehlern beim Drucken im LAN drucken Sie eine Konfigurationsseite aus (siehe die Abschnitte "Konfigurationsseite der Netzschnittstellenkarte für Token-Ring drucken" auf Seite 37 oder "Konfigurationsseite der Netzschnittstellenkarte für Ethernet drucken" auf Seite 36). Auf diese Weise überprüfen Sie, ob die Karte richtig angeschlossen und funktionsfähig ist. Wenn die Optionen für die Konfigurationsseite nicht im Testmenü verfügbar sind, korrigieren Sie den Sitz der Karte (siehe den Abschnitt "Netzschnittstellenkarte" auf Seite 201). Wenn die Fehler bestehenbleiben, benötigen Sie möglicherweise eine neue Karte.	
	Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Veröffentlichung Ethernet and Token Ring Quick Configuration Guide, die mit der Netzschnittstellenkarte für Ethernet und Token-Ring ausgeliefert wird.	
	5. Bei Fehlern beim Drucken mit Twinax-/Koax-Karten drücken Sie den Knopf TEST an der Rückseite der Twinax- oder Koax-Karte, um eine interne Konfigurationsseite zu generieren. Auf diese Weise überprüfen Sie, ob Karte richtig angeschlossen und funktionsfähig ist.	
	Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Veröffentlichung <i>Twinax/Coax Configuration Guide</i> , die mit der Netzschnittstellenkarte für Twinaxial- und Koaxialanschlüsse ausgeliefert wird.	

Symptom	Maßnahme	
Ausgabe in falsches Papierfach	Überprüfen Sie die Einstellung AUSGABE im Papiermenü. Siehe den Abschnitt "Papiermenü" auf Seite 108. Beachten Sie, daß der Jobwert (durch den Druckertreiber oder die Anwendung festgelegt) die Einstellung an der Konsole außer Kraft setzt.	
Falsches Papierformat ausgewählt	Überprüfen Sie die Einstellung FACH im Papiermenü. Siehe den Abschnitt "Papiermenü" auf Seite 108. Beachten Sie, daß der Jobwert (durch den Druckertreiber oder die Anwendung festgelegt) die Einstellung an der Konsole außer Kraft setzt. Überprüfen Sie ferner den Wert ZUS.FACH im Papiermenü.	
Papier von falscher Quelle ausgewählt	Der Drucker sucht in den folgenden Situationen automatisch in anderen Fächern nach Papier:	
	Das angeforderte Fach enthält das falsche Papierformat.	
	Das angeforderte Fach ist leer und im Papiermenü ist für den Menüpunkt FACHWECHSEL die Einstellung EIN festgelegt.	
	Wenn der Drucker das richtige Papierformat in keinem der Fächer finden kann, wird die Nachricht "011 <papier> IN <fach> EINLEGEN" angezeigt, wobei das Fach das letzte durchsuchte Fach und nicht notwendigerweise das von Ihnen angegebene Fach ist. Maßnahmen: 1. Um die Papierfachumschaltung für leere Papierfächer auszuschalten, ändern Sie im Papiermenü die Einstellung für FACHWECHSEL in AUS.</fach></papier>	
	2. Um ein bestimmtes Fach von der automatischen Umschaltfolge für die Papierfächer auszunehmen, legen Sie für den entsprechenden Menüpunkt des Papiermenüs den Wert EIN fest: SCHUTZ Z.F., SCHUTZ F.1, SCHUTZ F.2, SCHUTZ F.3, SCHUTZ F.4, SCHUTZ F.5 oder UM.F.SCHUTZ	
	3. Die Papierfachumschaltung erfolgt automatisch, wenn der Drucker das falsche Papierformat im angeforderten Fach feststellt. Diese Art der Papierfachumschaltung kann nicht ausgeschaltet werden. Papierfächer können von dieser Art der Papierfachumschaltung auch nicht ausgenommen werden.	

Symptom	Maßnahme		
Papierfachumschaltung	Maßnahmen:		
funktioniert nicht	1. Stellen Sie sicher, daß im Papiermenü für den Menüpunkt FACHWECHSEL die Einstellung EIN festgelegt ist. Siehe den Abschnitt "Papiermenü" auf Seite 108.		
	2. Die Papierfachumschaltung erfolgt nicht, wenn zwei Fächer über dasselbe Format mit einer jeweils anderen Ausrichtung verfügen. Wenn beispielsweise in Fach 1 und Fach 3 Letter-Papier eingelegt ist, in Fach 1 jedoch die Zuführung über die kurze Kante und in Fach 3 über die lange Kante erfolgt, wird keine Papierfachumschaltung vorgenommen. Legen Sie das Papier erneut ein, so daß die Ausrichtung übereinstimmt. Siehe den Abschnitt "Kapitel 4. Papier handhaben" auf Seite 41.		
Verlorene Seiten nach Behebung eines Papierstaus	Legen Sie für STAUBEHEBG. im Konfigurationsmenü oder mit Hilfe des Druckertreibers die Einstellung EIN fest. (Die Einstellung des Treibers setzt die Einstellung im Menü außer Kraft.) Siehe den Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 116. Beachten Sie, daß dies den Durchsatz verringert.		
Drucken erfolgt zu langsam	Maßnahmen:		
	1. Legen Sie eventuell für STAUBEHEBG. im Konfigurationsmenü oder mit Hilfe des Druckertreibers die Einstellung AUS fest. (Die Einstellung des Treibers setzt die Einstellung im Menü außer Kraft.) Siehe den Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 116.		
	2. Wenn Sie zusätzlichen Speicher installiert haben, stellen Sie sicher, daß der Drucker diesen erkennt. Drucken Sie eine Konfigurationsseite aus (siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32). Suchen Sie GESAMTSPEICHER unter "INSTALLIERTE OPTIONEN". Wenn der Drucker nicht den gesamten installierten Speicher erkennt, entfernen Sie das Speicher-SIMM und setzen es erneut ein. Wenn der Fehler durch das erneute Einsetzen des Speicher-SIMMs nicht behoben wird, tauschen Sie das Speicher-SIMM aus.		
	3. Bei IPDS versuchen Sie, mit der Einstellung AUS für VPA-PRFG im IPDS-Menü zu drucken.		
Papier hinzugefügt und Drucker funktioniert nicht	Sie haben Papier hinzugefügt oder ausgetauscht, und der Drucker druckt nicht.		
	Maßnahmen:		
	Öffnen und schließen Sie das Druckerfach, und stellen Sie sicher, daß es richtig positioniert ist.		
	2. Stellen Sie sicher, daß das Papier richtig eingelegt wurde. Anweisungen zum Einlegen von Papier finden Sie in "Kapitel 4. Papier handhaben" auf Seite 41.		

Symptom	Maßnahme		
Drucker druckt falsche Schriftart	Sie haben einen Druckjob gestartet, und die verwendete Schriftart stimmt nicht mit der gewünschten Schriftart überein.		
	Maßnahmen:		
	1. Wenn Sie IPDS-Jobs drucken, überprüfen Sie, ob Sie die Ersetzung für Schriftarten eingeschaltet haben (legen Sie im IPDS-Menü für FONT SUB die Einstellung EIN fest). Siehe den Abschnitt "IPDS-Menü" auf Seite 128.		
	2. Drucken Sie eine Liste der Schriftarten für die zu druckende Art von Daten. Siehe den Abschnitt "Liste der PCL5e-Schriftarten drucken" auf Seite 37, "Liste der PostScript-Schriftarten drucken" auf Seite 38 oder "Liste der residenten IPDS-Schriftarten drucken" auf Seite 38.		
	3. Der Fehler liegt möglicherweise bei der Software. Überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Schriftarten geladen haben.		
Einstellung für beidseitiges Drucken wird ignoriert	Die Einstellung BEIDSEITIG=AUS im Papiermenü ist die Standardeinstellung des Druckers. Die Einstellungen Ihrer Anwendung oder des Treibers setzen diese Standardeinstellung außer Kraft. Stellen Sie sicher, daß in der Anwendung, dem Treiber oder an beiden Stellen die richtige Einstellung für beidseitiges Drucken (Duplex) angegeben ist.		

Symptom	Maßnahme	
PostScript-Druckfehler	Wenn Ihr Drucker PostScript-Jobs nicht ordnungsgemäß druckt, ist die Druckausgabe unformatiert und enthält unbekannte Zeichen (z. B. %%-Kennungen und Informationen zur Schriftart). Einige Druckjobs wie beispielsweise Anzeigenausdrucke und PCL5e-Jobs werden möglicherweise ordnungsgemäß ausgedruckt.	
	Maßnahmen:	
	 Stellen Sie sicher, daß Sie einen PostScript-Druckertreiber installiert haben und daß dieser mit dem richtigen Anschluß verbunden ist. Wenn der Treiber richtig installiert und verbunden ist, stellen Sie sicher, daß der Drucker über ausreichend Speicher verfügt (siehe Abschnitt "Speicherbedarf" auf Seite 9). Wenn der Drucker über ausreichend Speicher verfügt, liegt vermutlich ein Fehler beim PostScript-Druckertreiber oder beim Druckjob vor. 	
	3. Wenn Sie eine Ethernet- oder Token-Ring-Verbindung verwenden, stellen Sie sicher, daß im Token-Ring- oder Ethernet- Menü für den Menüpunkt PERSONALTY die Einstellung AUTO oder PS festgelegt wurde. Die Einstellung AUTO ermöglicht es dem Drucker, beliebige Datenströme zu verarbeiten. Die Einstellung PS dediziert die Karte für PostScript-Jobs. Wenn für PERSONALTY die Einstellung PCL oder IPDS festgelegt ist, können Sie mit dieser Karte keine PostScript-Jobs drucken.	
	4. Legen Sie im PS-Menü für den Menüpunkt FEHLERDRUCK die Einstellung EIN fest (siehe den Abschnitt "PS-Menü" auf Seite 126).	

Symptom	Maßnahme		
IPDS-Druckfehler	IPDS-Jobs werden nicht gedruckt.		
	Maßnahmen:		
	1. Drucken Sie eine Konfigurationsseite aus. Siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32. Wenn die Steuereinheit die IPDS-Zusatzeinrichtung erkennt, wird auf der Konfigurationsseite das IPDS-Menü und unter "INSTALLIERTE OPTIONEN" "IPDS" aufgelistet. Wenn IPDS nicht aufgelistet wird, entfernen Sie das IPDS-SIMM und setzen es erneut ein. Wenn der Fehler durch das erneute Einsetzen des SIMMs nicht behoben wird, tauschen Sie das SIMM aus.		
	2. Wenn Sie eine Ethernet- oder Token-Ring-Verbindung verwenden, stellen Sie sicher, daß Ihr Drucker für TCP/IP konfiguriert wurde. Sie können IPDS-Jobs nicht an den Drucker senden, wenn die Ethernet- oder Token-Ring-Karte nicht für TCP/IP konfiguriert wurde. Weitere Informationen zur Konfiguration von Ethernet- und Token-Ring-Karten finden Sie in der Veröffentlichung Ethernet and Token Ring Quick Configuration Guide.		
	3. Wenn Sie eine Ethernet- oder Token-Ring-Verbindung verwenden, stellen Sie sicher, daß im Token-Ring- oder Ethernet-Menü für den Menüpunkt PERSONALTY die Einstellung AUTO oder IPDS festgelegt wurde. Die Einstellung AUTO ermöglicht es dem Drucker, beliebige Datenströme zu verarbeiten. Die Einstellung IPDS dediziert die Karte für IPDS-Jobs. Wenn für PERSONALTY die Einstellung PCL oder PS (PostScript) festgelegt ist, können Sie mit dieser Karte keine IPDS-Jobs drucken.		
	4. Stellen Sie sicher, daß ausreichend Speicher vorhanden ist. Siehe den Abschnitt "Speicherbedarf" auf Seite 9.		
Parallelanschluß, Druckfehler	Stellen Sie sicher, daß Ihr Druckertreiber installiert und mit dem richtigen Anschluß verbunden ist.		
	Stellen Sie ferner sicher, daß ordnungsgemäß abgeschirmte und geerdete Kabel und Anschlüsse (IBM Teilenummer 63H2804 oder das Äquivalent) verwendet werden, die nicht länger als 3 Meter sind.		

Symptom	Maßnahme	
Schlechte Qualität, Druckschatten	Maßnahmen:	
	1. Stellen Sie sicher, daß im Konfigurationsmenü für den Menüpunkt QUALITÄT die Einstellung HOCH festgelegt wurde. Siehe den Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 116. Stellen Sie ferner sicher, daß im Druckertreiber oder in der Druckanwendung die Einstellung für die Ränderglättung (Edge Refinement) angegeben wurde. Werte, die in Druckjobs festgelegt werden (entweder durch die Druckanwendung oder den Druckertreiber), setzen die Werte außer Kraft, die am Drucker festgelegt wurden.	
	2. Erhöhen Sie die Druckdichte, wenn der Farbton zu hell ist. Wenn der Farbton zu dunkel ist, verringern Sie die Druckdichte. Siehe den Abschnitt "Druckstärke anpassen" auf Seite 38.	
Verschiedene Probleme mit der Druckqualität	Die Qualität der Druckausgabe ist nicht befriedigend. Beispiele für nicht befriedigende Druckausgabe sind zu heller Druck, Streifen, Flecken, unregelmäßige Auslassungen, leere Seiten usw. Informationen zu einer Qualitätsprüfung und Beispiele für Probleme mit der Druckqualität finden Sie unter "Anhang B. Probleme mit der Druckqualität" auf Seite 261.	
Leere Seiten, Doppelblatteinzug	Maßnahmen:	
	1. Wenn alle Seiten leer sind, ist möglicherweise zu wenig Toner vorhanden, ohne daß der Tonersensor dies festgestellt hat. Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Anweisungen zum Entfernen und Austauschen des Tonerbehälters finden Sie unter "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	
	2. Vereinzelte leere Seiten während eines Druckjobs können durch den gleichzeitigen Einzug mehrerer Blätter verursacht werden. Drehen Sie das Papier um, und führen Sie es über die andere Kante zu, oder legen Sie frisches, trockenes Papier ein. Fächern Sie das Papier auf, bevor Sie es einlegen.	
	Wenn der Fehler auch mit neu installiertem Tonerbehälter auftritt, tauschen Sie den Teilesatz aus. Siehe den Abschnitt "Teilesatz austauschen" auf Seite 178.	

Symptom	Maßnahme		
Wiederholte Papierstaus im	Maßnahmen:		
Drucker	1. Stellen Sie sicher, daß die Führungen des Papierfachs für das verwendete Papierformat richtig ausgerichtet sind.		
	2. Legen Sie nicht dasselbe Blatt Papier erneut ein.		
	3. Das verwendete Papier ist möglicherweise nicht mit dem Drucker kompatibel. Überprüfen Sie, ob das verwendete Papier den Anforderungen für den Drucker entspricht. Siehe den Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.		
	4. Suchen Sie nach Hindernissen in der Papierbahn. Hindernisse können Büroklammern und Papierreste von vorherigen Papierstaus sein.		
	5. Überprüfen Sie das Papiervorratsfach auf beschädigtes Papier.		
	6. Drehen Sie das Papier um, und führen Sie es über die andere Kante zu, oder legen Sie frisches, trockenes Papier ein. Fächern Sie das Papier auf, bevor Sie es einlegen.		
	7. Stellen Sie bei Papierstaus bei beidseitigem Drucken sicher, daß die Duplexeinheit richtig installiert ist. Siehe den Abschnitt "Duplexeinheit installieren" auf Seite 239.		
	8. Wenn die oben aufgeführten Maßnahmen nicht erfolgreich sind, ersetzen Sie die Papierzuführungswalzen. Papierzuführungswalzen sind Teil des Wartungsatzes. Siehe den Abschnitt "Teilesatz austauschen" auf Seite 178.		
Der Drucker benötigt zu viel Zeit	Der Drucker durchläuft häufig die "Aufwärmphase".		
bis zum Druckbeginn	Maßnahme: Erhöhen Sie den Wert für den Stromsparmodus (oder Ruhezustand). Anweisungen zum Ändern der Einstellung finden Sie unter "Intervall für Stromsparmodus (Ruhezustand) ändern" auf Seite 39.		

Symptom	Maßnahme	
Werkseitige Standardeinstellungen wurden nicht zurückgesetzt	Durch Aufrufen des Menüpunkts STANDARDWERTE im Testmenü werden die meisten Werte auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Einige Werte werden nicht zurückgesetzt. Dies gilt für die Werte SPRACHE, PCL SICHERN, PS SICHERN, BI-DI, IP-ADRESSE, TEILNETZMASKE, GATEWAY-ADRESSE und MAC ADDRESS. Maßnahme: Um alle Werte mit Ausnahme der Internet-Adressen (IP-ADRESSE, TEILNETZMASKE, GATEWAY-ADRESSE und MAC ADDRESS) zurückzusetzen, eine der folgenden Prozeduren ausführen: • Bei der A4-Papiergruppe: Schalten Sie den Drucker ein, während Sie gleichzeitig die Taste Druck abbrechen drücken. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird KALTSTART A4 angezeigt. • Bei der Letter-Papiergruppe: Schalten Sie den Drucker ein, während Sie gleichzeitig die Taste Online drücken. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird KALTSTART LTR angezeigt.	
	IBM empfiehlt, eine Konfigurationsseite zu drucken, bevor Sie den Drucker im ausgeschalteten Zustand zurücksetzen, damit Sie gegebenenfalls die alten Einstellungen wiederherstellen können.	
Fehler bei vorgedruckten Formularen	Maßnahme: Lassen Sie 5 mm Abstand zwischen den gedruckten Daten und den vorgedruckten Linien, bzw. den Schnittkanten oder der Perforation der vorgedruckten Formulare.	
Drucker funktioniert nach Ausund Einschalten nicht.	Maßnahme: Schalten Sie den Drucker erneut aus. Warten Sie zehn Sekunden und schalten ihn dann erneut ein.	
Extrem gewelltes Papier	Maßnahme:	
	Stellen Sie sicher, daß die Papierfacheinheiten richtig installiert sind.	
	2. Stellen Sie sicher, daß das Papier den Anforderungen entspricht. Siehe den Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.	
	3. Wenn das Papier bei einer anderen Temperatur oder Feuchtigkeit als im Druckerraum aufbewahrt wird, ermöglichen Sie dem Papier die Anpassung an die neue Umgebung. Lassen Sie das Papier während der Anpassungszeit in der Verpackung.	
	4. Lagern Sie das Papier in der Originalverpackung.	
	5. Drehen Sie das Papier im Papierfach um, um zu prüfen, ob es sich dann weniger stark wellt.	
	6. Verwenden Sie frisches Papier (Papier, das erst vor kurzer Zeit aus seiner Verpackung entnommen wurde). Verwenden Sie kein altes Papier (Papier, das bereits vor einigen Tagen aus seiner Verpackung entnommen wurde).	

Anhang B. Probleme mit der Druckqualität

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Probleme mit der Druckqualität (z. B. zu heller Druck, Streifen, Flecken, unregelmäßige Auslassungen, leere Seiten usw.) zu lösen. Im folgenden Teil dieses Anhangs finden Sie Beispiele für schlechte Druckqualität.

Wichtig!

Möglicherweise können Sie mit Hilfe des Druckertreibers oder der Anwendung Einstellungen für die Druckqualität auswählen. Falls dies der Fall ist, setzen diese Einstellungen die am Drucker festgelegten Werte außer Kraft. Wenn in den folgenden Schritten die Änderung eines Werts empfohlen wird, stellen Sie sicher, daß diese Einstellung auch im Treiber geändert wird.

- Drucken Sie eine Testseite aus. Überprüfen Sie, ob diese Seite dieselben Probleme mit der Druckqualität aufweist. Ist dies nicht der Fall, liegt der Fehler möglicherweise beim Job. Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Testseite zu drucken:
 - a. Stellen Sie sicher, daß der Drucker offline ist. Wenn der Drucker online ist, drücken Sie die Taste Online, um den Drucker in den Status "Offline" zu versetzen.
 - b. Drücken Sie einmal die Taste **Menü**. Im Bereich der Nachrichtenanzeige wird TESTMENÜ angezeigt.
 - c. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis DEMOSEITE angezeigt wird.
 - d. Drücken Sie die Taste Eingabe.
 - e. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status "BEREIT" zu versetzen.
- 2. Wenn der Druck zu hell ist, stellen Sie sicher, daß für den Menüpunkt QUALITÄT im Konfigurationsmenü nicht SPARM. festgelegt ist. Versuchen Sie auch, einen höheren Wert für DRUCKSTÄRKE festzulegen. Siehe den Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 116.
- 3. Wenn der Druck zu dunkel ist, versuchen Sie, einen niedrigeren Wert für DRUCKSTÄRKE festzulegen. Versuchen Sie ferner, für QUALITÄT die Einstellung HOCH festzulegen.
- 4. Wenn die Druckqualität schlecht ist, legen Sie für QUALITÄT die Einstellung HOCH fest. Versuchen Sie auch, einen niedrigeren Wert für DRUCKSTÄRKE festzulegen.

- 5. Wenn kleine Zeichen schlecht lesbar sind, legen Sie für QUALITÄT die Einstellung HOCH fest. Versuchen Sie auch, einen niedrigeren Wert für DRUCKSTÄRKE festzulegen.
- 6. Stellen Sie sicher, daß das verwendete Papier frisch und trocken ist und den Anforderungen entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.
- 7. Installieren Sie einen neuen Tonerbehälter. Ein zu heller Druck weist möglicherweise darauf hin, daß der Tonerbehälter ausgetauscht werden muß. Anweisungen zum Entfernen und Austauschen des Tonerbehälters finden Sie unter "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.
 - **Achtung:** Sie sollten den Tonerbehälter nicht entfernen und schütteln. Dadurch kann der Toner aus dem Behälter auslaufen.
- 8. Wenn der Ausdruck Flecken und Streifen aufweist, drucken Sie mehrere Testseiten, um Verunreinigungen zu beseitigen.
- 9. Wenn das Problem bei komplexen Grafiken oder Abbildern auftaucht und die Nachricht MRT-KOMPRIMIERG. AKTIV angezeigt wird, ändern Sie die Einstellung für den Menüpunkt PAGEPROT in EIN. Dieser Menüpunkt kann in bestimmten Datenstrommenüs (PCL-Menü, PS-Menü oder IPDS-Menü) individuell festgelegt werden. Möglicherweise benötigen Sie mehr Speicher. Informationen zum Speicherbedarf finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.
- 10. Wenn die Einstellung für den Menüpunkt RAND-RAND EIN lautet, legen Sie für diesen Menüpunkt AUS fest. Der Menüpunkt RAND-RAND befindet sich in den folgenden Menüs:
 - "PCL-Menü" auf Seite 121
 - "PS-Menü" auf Seite 126
 - "Koax-Konfigurationsmenü" auf Seite 155
 - "Twinax-Konfigurationsmenü" auf Seite 158
 - "IPDS-Menü" auf Seite 128
- 11. Denken Sie daran, die Einbrennstation auszutauschen. Siehe den Abschnitt "Teilesatz austauschen" auf Seite 178.

Druck ist zu hell

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Der Sparmodus ist festgelegt.	Stellen Sie sicher, daß der Sparmodus nicht festgelegt wurde. Überprüfen Sie die Einstellungen des Drucktreibers, und lesen Sie auch unter "Konfigurationsmenü" auf Seite 116 nach.	
Die Druckdichte ist zu niedrig festgelegt.	Legen Sie gegebenenfalls einen höheren Wert fest. Siehe den Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 116.	
Das Papier ist feucht.	Legen Sie frisches, trockenes Papier ein.	
Im Tonerbehälter ist zu wenig Toner vorhanden.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	
Der Tonerbehälter ist beschädigt oder hat die Lebensdauer von 23.000 Seiten überschritten.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	

Tonerflecken auf dem Ausdruck

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Das Papier entspricht nicht den Anforderungen.	Verwenden Sie das empfohlene Papier. Siehe den Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.	
Der Tonerbehälter ist beschädigt.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	

Sich wiederholende Markierungen auf dem Ausdruck

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Die Papierbahn ist verschmutzt.	Drucken Sie mehrere leere Seiten, um die Verunreinigung zu beseitigen.	
Der Tonerbehälter ist beschädigt.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	

Unregelmäßige Auslassungen oder helle Bereiche auf dem Ausdruck

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Das Papier ist feucht.	Legen Sie frisches, trockenes Papier ein.	
Das Papier entspricht nicht den Anforderungen.	Verwenden Sie das empfohlene Papier. Siehe den Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.	
Der Schließstreifen des Tonerbehälters wurde noch nicht entfernt.	Entfernen Sie den Schließstreifen des Tonerbehälters.	

Vertikale Markierungen auf dem Ausdruck

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Der Tonerbehälter ist beschädigt.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	

Vertikale, streifenförmige Auslassungen oder helle Bereiche auf dem Ausdruck

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Der Tonerbehälter ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Setzen Sie den Tonerbehälter erneut ein.	
Der Tonerbehälter ist beschädigt.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	

Gesamter Ausdruck ist schwarz

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Der Tonerbehälter ist beschädigt.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	
Die Stromversorgung für den Drucker ist fehlgeschlagen.	Rufen Sie den Kundendienst an.	

Gesamter Ausdruck ist leer

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Der Schließstreifen des Tonerbehälters wurde noch nicht entfernt.	Entfernen Sie den Schließstreifen des Tonerbehälters.	
Es wurden mehrere Blätter eingezogen.	Fächern Sie das Papier auf.	
Im Tonerbehälter ist zu wenig Toner vorhanden.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	
Der Tonerbehälter ist beschädigt.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	
Die Stromversorgung für den Drucker ist fehlgeschlagen.	Rufen Sie den Kundendienst an.	

Weiße Flecken in schwarzem Abbildbereich

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Das Papier entspricht nicht den Anforderungen.	Verwenden Sie das empfohlene Papier. Siehe den Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.	A
Der Tonerbehälter ist beschädigt.	Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.	

Toner löst sich oder schmiert

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Das Papier ist feucht.	Legen Sie frisches, trockenes Papier ein.	
Das Papier entspricht nicht den Anforderungen.	Verwenden Sie das empfohlene Papier. Siehe den Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.	
Die Einbrennstation funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Tauschen Sie den Teilesatz aus. Siehe den Abschnitt "Teilesatz austauschen" auf Seite 178.	

Ausdruck ist beschädigt

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Das Papier entspricht nicht den Anforderungen.	Verwenden Sie das empfohlene Papier. Siehe den Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.	
Das Papier ist sehr feucht.	Legen Sie frisches, trockenes Papier ein.	
Beschädigtes Papier wurde in das Papierfach eingelegt.	Legen Sie frisches, trockenes Papier ein.	

Druckbild ist verschwommen und undeutlich

Mögliche Ursachen	Empfohlene Maßnahmen	Druckbeispiel
Das Papier entspricht nicht den Anforderungen.	Verwenden Sie das empfohlene Papier. Siehe den Abschnitt "Papier und anderes Druckmaterial auswählen" auf Seite 42.	PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER
Das Papier ist feucht.	Legen Sie frisches, trockenes Papier ein.	PRINTER

Anhang C. Druckernachrichten

In diesem Kapitel werden Druckernachrichten aufgelistet. Die Statusnachrichten des Druckers werden im folgenden Abschnitt, "Statusnachrichten", in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Die Fehlernachrichten des Druckers sind im Abschnitt "Fehlernachrichten" auf Seite 278 in der Reihenfolge der zugehörigen Nummern aufgelistet.

Statusnachrichten

ABBRUCH ANGEF.

Bedeutung: Der Benutzer hat die Taste **Druck abbrechen** verwendet, um den Druckjob abzubrechen. Der Drucker führt den Druckjob solange aus, bis die Anforderung verarbeitet ist.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

KALTSTART A4

Bedeutung: Der Drucker startet und setzt alle Menüwerte auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Die A4-Papiergruppe ist die Standardeinstellung.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich, es sei denn, Sie müssen bestimmte Einstellungen für den Drucker wiederherstellen (z. B. die Standardfächer).

KALTSTART LTR

Bedeutung: Der Drucker startet und setzt alle Menüwerte auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Die LTR-Papiergruppe ist die Standardeinstellung.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich, es sei denn, Sie müssen bestimmte Einstellungen für den Drucker wiederherstellen (z. B. das Standardfach).

KONTEXTSICHERUNG ANGEPASST

Bedeutung: Der Drucker wurde für die Verwendung der Kontextspeicheroption (PCL SICHERN und PS SICHERN im Speicherkonfigurationsmenü) konfiguriert. Aufgrund einer Konfigurationsänderung verfügt der Drucker nicht mehr über ausreichend Speicher, um die Kontextspeicherung zu unterstützen.

Maßnahme: Drücken Sie **Weiter**. Erweitern Sie den Speicher des Druckers, um die Kontextspeicherung wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.

KONTEXTSICH.GEÄ.

Bedeutung: Die Werte für die Menüpunkte PCL SICHERN oder PS SICHERN im Speicherkonfigurationsmenü wurden geändert.

Maßnahme: Drücken Sie die Taste **Weiter**, um die neuen Werte zu bestätigen, und fahren Sie mit dem Drucken fort.

KOAX-HEX-DRUCK

Bedeutung: Sie drucken einen hexadezimalen Speicherauszug zur Fehlerbehebung bei nicht-IPDS-Jobs, die über den Koaxialanschluß gesendet wurden.

Maßnahme: Wählen Sie KX-HEX ABBRECHEN aus dem Testmenü aus, um den Speicherauszug abzubrechen.

KOPIE n VON nn

Bedeutung: Sie haben mehrere Kopien eines Druckjobs angefordert. Die Zahl in dieser Nachricht erhöht sich mit jeder Kopie, die der Drucker erstellt.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

NICHT AUSSCHALT.

Bedeutung: Sie haben eine Mikrocodeaktualisierung an den Drucker gesendet, die gegenwärtig verarbeitet wird.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

Anmerkung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Nachricht angezeigt wird. Durch das Ausschalten könnte der Drucker beschädigt werden.

NEUSTART PL.FMT

Bedeutung: Der Drucker führt einen Neustart durch, um ein Festplattenlaufwerk in seine Konfiguration aufzunehmen.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

FINISHER PAUSE

Bedeutung: Sie haben den Knopf Pause am 2000-Blatt-Finisher gedrückt. Der Drucker hält vor dem nächsten Druckjob an.

Maßnahme: Drücken Sie den Knopf Pause ein zweites Mal, um den Druck wieder zu starten.

PLATTE FORMAT. / PLATTE IGNORIER.

Bedeutung: Sie starten mit einem nicht formatierten Festplattenlaufwerk, oder Sie haben die Aktion PLATTE FORMATIEREN im Testmenü ausgewählt.

Maßnahme: Drücken Sie die Taste Wert, um das Festplattenlaufwerk zu formatieren. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Umschalten und Wert, um fortzufahren, als wäre kein Festplattenlaufwerk installiert.

FLUSH...

Bedeutung: Der Drucker bricht einen PCL5e- oder PostScript-Job ab.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

FORMATIERUNG

Bedeutung: Der Drucker formatiert das Festplattenlaufwerk.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

F/W xxxxxxx

Bedeutung: Firmware-Fehler (xxxxxxx steht für einen alphanumerischen Wert).

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten ihn erneut ein. Wenn der Fehler bestehenbleibt, setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Anmerkung: Wenn Firmware-Fehler auftreten, druckt der Drucker möglicherweise eine Fehlerseite. Falls der Drucker eine Fehlerseite druckt, bewahren Sie diese auf, um sie dem Kundendienst zu übermitteln.

E/A-INITIALIS.

Bedeutung: Die Netzschnittstellenkarte wird initialisiert.

Maßnahme: In der Regel ist keine Maßnahme erforderlich. Wenn die Nachricht weiterhin angezeigt wird und kein Ausdruck erfolgt, und wenn Sie eine Ethernet- oder Token-Ring-Karte verwenden, stellen Sie sicher, daß das LAN-Kabel angeschlossen und die Netzschnittstellenkarte eingesteckt ist.

IPDS KOAX

Bedeutung: Der Drucker empfängt IPDS-Daten über die Koax-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

IPDS ETHERNET

Bedeutung: Der Drucker empfängt IPDS-Daten über die Ethernet-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

IPDS TOKEN-RING

Bedeutung: Der Drucker empfängt IPDS-Daten über die Token-Ring-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

IPDS TWINAX

Bedeutung: Der Drucker empfängt IPDS-Daten über die Twinax-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

JOB IN WSCHL.

Bedeutung: Eine Informationsseite wurde der Druckerwarteschlange hinzugefügt.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

TASTE UNGÜLTIG

Bedeutung: Sie haben eine ungültige Taste gedrückt.

Maßnahme: Drücken Sie eine andere Taste. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise die Taste **Online** drücken, um andere Tasten, beispielsweise die Taste **Menü**, verwenden zu können.

MENÜ GESPERRT

Bedeutung: Der Systemadministrator hat das Menü gesperrt. Sie können die Einstellung im Menü anzeigen, Sie können sie jedoch nicht ändern.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

MRT-KOMPRIMIERG

Bedeutung: Der Drucker komprimiert das Seitenabbild, das gerade gedruckt wird.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

MRT-LOSSY-KOMPR. AKTIV

Bedeutung: Der Drucker komprimiert das Seitenabbild, das gerade gedruckt wird. Überprüfen Sie, ob die Ausgabe zufriedenstellend ist.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich. Um die Komprimierung auszuschalten, den Seitenschutz aktivieren, indem für den Menüpunkt PAGEPROT die Einstellung EIN festgelegt wird. Der Menüpunkt PAGEPROT ist in den Menüs PCL, PostScript (PS) und IPDS verfügbar.

Anmerkung: Der Seitenschutz funktioniert nur dann, wenn der Drukker über ausreichend Speicher verfügt. Informationen über den Speicherbedarf für verschiedene Systemerweiterungen finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.

NEUE WERTE AN NÄCHST. GRENZE

Bedeutung: Um einen Menüwert zu ändern, haben Sie den Drucker in den Status "Offline" versetzt, während ein Job gedruckt wurde. Der neue Wert wird möglicherweise erst bei der folgenden "Jobgrenze"

wirksam. Verschiedene Datenströme, insbesondere SCS, definieren Jobgrenzen auf unterschiedliche Weise, so daß es eine Weile dauern kann, bis der neue Wert wirksam wird.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich. Wenn Fehler auftreten, stellen Sie sicher, daß Sie den Drucker nur dann in den Status "Offline" versetzen, um Menüwerte zu ändern, wenn keine Jobs gedruckt werden (der Drucker befindet sich dann im Status "Bereit").

NICHT-IPDS KOAX

Bedeutung: Der Drucker empfängt SCS- oder DSC/DSE-Daten über die Twinax-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

NICHT-IPDS TWINAX

Bedeutung: Der Drucker empfängt SCS-Daten über die Twinax-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

OFFLINE

Bedeutung: Der Drucker befindet sich im Status "Offline".

Maßnahme: Drücken Sie die Taste Online, um den Drucker zu aktivieren.

ONLINE HEX-DRUCK

Bedeutung: Der Drucker erstellt einen hexadezimalen Speicherauszug.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PA1 ANGEFORDERT

Bedeutung: Eine PA1-Anforderung wurde über die Koax-Schnittstelle an den Host gesendet.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PA2 ANGEFORDERT

Bedeutung: Eine PA2-Anforderung wurde über die Koax-Schnittstelle an den Host gesendet.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

SEITEN:nnnn

Bedeutung: Dies ist eine Reaktion auf den Menüpunkt SEITENZAHL im Maschinendatenmenü, wobei nnnn die Anzahl der Seiten angibt, die der Drucker gedruckt hat.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PCL ETHERNET

Bedeutung: Der Drucker empfängt PCL5e-Daten über die Ethernet-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PCL PARALLEL

Bedeutung: Der Drucker empfängt PCL5e-Daten über die Parallelschnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PCL TOKEN-RING

Bedeutung: Der Drucker empfängt PCL5e-Daten über die Token-Ring-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PJL KOAX

Bedeutung: Der Drucker empfängt oder sendet PJL-Daten über die Koaxialschnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PJL ETHERNET

Bedeutung: Der Drucker empfängt oder sendet PJL-Daten über die Ethernet-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PJL PARALLEL

Bedeutung: Der Drucker empfängt oder sendet PJL-Daten über die Parallelschnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PJL TWINAX

Bedeutung: Der Drucker empfängt oder sendet PJL-Daten über die Twinaxialschnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

BITTE WARTEN

Bedeutung: Der Drucker verarbeitet Daten und kann nicht sofort auf eine Anforderung reagieren.

Maßnahme: Warten Sie, bis die Nachricht nicht mehr angezeigt wird. Wenn die Nachricht weiterhin angezeigt wird und die Verarbeitung auf dem Host offenbar unterbrochen wurde, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie zehn Sekunden und schalten ihn dann erneut ein.

STROMSPAREN EIN

Bedeutung: Der Drucker befindet sich im Stromsparmodus und hat die Stromversorgung für einige seiner Komponenten unterbrochen. Die Stromversorgung wird wiederaufgenommen, sobald ein Job übergeben wird.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

DRUCKERFEHLER / AUSSCHALTEN

Bedeutung: Ein unerwarteter Firmware-Fehler ist aufgetreten.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Der Drucker sollte eine Fehlerseite ausdrucken. Wenn der Fehler bestehenbleibt, den Kundendienst benachrichtigen.

PS KOAX

Bedeutung: Der Drucker empfängt PostScript-Daten über die Koaxialschnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PS ETHERNET

Bedeutung: Der Drucker empfängt PostScript-Daten über die Ethernet-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PS PARALLEL

Bedeutung: Der Drucker empfängt PostScript-Daten über die Parallelschnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PS TOKEN-RING

Bedeutung: Der Drucker empfängt PostScript-Daten über die Token-Ring-Schnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PS TWINAX

Bedeutung: Der Drucker empfängt PostScript-Daten über die Twinaxialschnittstelle.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

PS WARTEN

Bedeutung: Der Drucker wartet auf PostScript-Daten.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

BEREIT

Bedeutung: Der Drucker ist für den Empfang von Daten bereit.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

FORMAT.AUSFÜHR. / PLATTE IGNORIER.

Bedeutung: Eine Eingabeaufforderung, damit Sie die Formatierung des Festplattenlaufwerks bestätigen.

Maßnahme: Drücken Sie die Taste Wert, um das Festplattenlaufwerk zu formatieren. Drücken Sie gleichzeitig die Taste Wert und die Taste Umschalten, um die Formatierung abzubrechen.

SPEICHERKONFIG.

Bedeutung: Der Drucker hat einen Druckjob empfangen, der die Anpassung von Speichereinstellung für die aktuelle Seite erfordert.

Maßnahme: Es ist keine Maßnahme erforderlich. Der Drucker rekonfiguriert seine Speichereinstellungen, um die aktuelle Seite zu drucken. Anschließend werden die Einstellungen wieder in die vorherigen Werte geändert. Weitere Informationen finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.

SCHRIFTARTEN WERDEN ZURÜCKGESETZT / DRUCKER NICHT AUS-SCHALTEN

Bedeutung: Sie haben den Menüpunkt IPDS-FONT RÜCKS im Testmenü ausgewählt, und der Drucker löscht alle von IPDS erfassten Schriftarten.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich. Schalten Sie den Drucker nicht aus, bis eine weitere Nachricht angezeigt wird.

DRUCKER ZURÜCKSETZEN

Bedeutung: Der Drucker wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN

Bedeutung: Der Drucker stellt die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

WECHSEL ZU IPDS

Bedeutung: Der Drucker schaltet auf IPDS um.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

WECHSEL ZU PCL

Bedeutung: Der Drucker schaltet auf PCL5e um.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

WECHSEL ZU PS

Bedeutung: Der Drucker schaltet auf PostScript um.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

FACH HEBEN

Bedeutung: Ein Papierfach wird angehoben.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

TWINAX-HEX-DRUCK

Bedeutung: Sie drucken einen hexadezimalen Speicherauszug zur Fehlerbehebung bei nicht-IPDS-Jobs, die über den Twinaxialanschluß gesendet wurden.

Maßnahme: Wählen Sie TX-HEX ABBRECHEN aus dem Testmenü aus, um den Speicherauszug abzubrechen.

FLASH AKTUAL./NICHT AUSSCHALT.

Bedeutung: Sie haben eine Mikrocodeaktualisierung an den Drucker gesendet, die gegenwärtig verarbeitet wird.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich.

Anmerkung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Nachricht angezeigt wird. Durch das Ausschalten könnte der Drucker beschädigt werden.

WARTEN AUF DRUCKERLEERLAUF

Bedeutung: Sie haben versucht, vom Testmenü aus zu drucken, während der Drucker PCL-, PostScript- oder IPDS-Daten verarbeitet hat.

Maßnahme: Wenn für den Datenstrom (PCL5e, PostScript oder IPDS) eine Zeitlimitüberschreitung am Anschluß auftritt, wird an der Bedienerkonsole die Nachricht BEREIT angezeigt. Warten Sie auf die Nachricht BEREIT, und versuchen Sie, erneut zu drucken.

AUFWÄRMUNG

Bedeutung: Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, wird die Bereitnachricht (BEREIT) angezeigt.

Maßnahme: Keine Maßnahme erforderlich. Wenn die Nachricht offensichtlich zu häufig angezeigt wird, erhöhen Sie den Wert für den Stromsparmodus. Anweisungen zum Ändern der Einstellung finden Sie unter "Intervall für Stromsparmodus (Ruhezustand) ändern" auf Seite 39.

Wenn die Nachricht mehrere Minuten lang angezeigt wird, ist der Anschluß für die Druckersteuereinheit möglicherweise fehlerhaft. Rufen Sie in diesem Fall den Kundendienst an.

Fehlernachrichten

Die folgenden Fehlernachrichten erfordern einen Bedienereingriff. Sie sind in aufsteigender Reihenfolge der Nummern aufgelistet.

002 ZU WENIG TONER

Bedeutung: Es ist nur noch wenig Toner im Tonerbehälter des Drukkers vorhanden.

Maßnahme: Drücken Sie die Taste Weiter, um mit dem Drucken fortzufahren (die Nachricht ZU WENIG TONER wird weiterhin angezeigt). Stellen Sie sicher, daß ein neuer Tonerbehälter zur Verfügung steht. Wenn die Druckqualität nicht mehr zufriedenstellend ist, installieren Sie den neuen Tonerbehälter. Siehe den Abschnitt "Tonerbehälter austauschen" auf Seite 168.

Mit dem Menüpunkt TONER SCHW. im Konfigurationsmenü können Sie angeben, ob der Drucker bei einer Bedingung ZU WENIG TONER das Drucken stoppen soll. Siehe den Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 116.

Wichtig!

Wenn die Nachricht ZU WENIG TONER angezeigt wird, sollten Sie den Tonerbehälter nicht entfernen und schütteln. Dadurch kann der Toner aus dem Behälter auslaufen.

003 TONERBEHÄLT. / - AUSTAUSCHEN

Bedeutung: Mit dem Tonerbehälter wurde die angegebene Anzahl von Seiten gedruckt und der Behälter sollte durch einen neuen Tonerbehälter ausgetauscht werden.

Maßnahme: Tauschen Sie den Tonerbehälter aus.

004 TONERBEHÄLT. / - NEU EINSETZEN

Bedeutung: Der Tonerbehälter fehlt oder wurde nicht richtig installiert.

Maßnahme: Öffnen Sie den Drucker, und stellen Sie sicher, daß der Tonerbehälter richtig sitzt. Falls Sie keinen Tonerbehälter installiert haben, installieren Sie ihn jetzt.

005 TONERBEHÄLT. / FALSCHER BEHÄLT.

Bedeutung: Im Drucker wurde der falsche Tonerbehälter installiert.

Maßnahme: Tauschen Sie den Tonerbehälter gegen den richtigen Tonerbehälter mit der Teilenummer 90H3566 aus.

006 TONERBEHÄLT. / - NEU EINSETZEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Tonerbehälter festgestellt. Der Tonerbehälter ist eventuell nicht richtig eingesetzt worden oder beschädigt.

Maßnahme: Öffnen Sie den Drucker, und stellen Sie sicher, daß der Tonerbehälter richtig sitzt. Wenn der Fehlercode 006 weiterhin angezeigt wird, den Kundendienst benachrichtigen.

007 TONERBEHÄLT. / - AUSTAUSCHEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Tonerbehälter festgestellt.

Maßnahme: Tauschen Sie den Tonerbehälter aus. Wenn der Fehlercode 007 weiterhin angezeigt wird, den Kundendienst benachrichtigen.

009 HEFTMASCHINE / KLAMMERN PRÜFEN

Bedeutung: Die Kassette mit Heftklammern des 2000-Blatt-Finishers ist leer oder ein Heftklammernstau ist aufgetreten.

Aktion:

 Drücken Sie den Knopf Pause am 2000-Blatt-Finisher, um den Finishing-Betrieb auszusetzen, oder drücken Sie die Taste Druck abbrechen an der Bedienerkonsole, um den Job abzubrechen.

Anmerkung: Wenn der Vorratsbehälter leer ist oder dort ein Heftklammernstau auftrat, sendet der Drucker weiterhin Jobs an den 2000-Blatt-Finisher. Diese Jobs werden nicht zusammengeheftet, obwohl dies angefordert worden ist.

- 2. Öffnen Sie die Abdeckung H, entfernen Sie die Kassette für die Heftklammern oder legen Sie Heftklammern nach, falls die Kassette leer ist. Siehe den Abschnitt "Heftklammern im 2000-Blatt-Finisher nachlegen" auf Seite 175.
- 3. Drücken Sie die Taste **Pause** erneut, um das Drucken wiederaufzunehmen. Falls Sie die Taste **Druck abbrechen** verwendet haben, müssen Sie den Job erneut übergeben.

010 HEFTMASCHINE / BEHÄLTER PRÜFEN

Bedeutung: Die Kassette für die Heftklammern fehlt oder wurde nicht richtig installiert.

Maßnahme: Öffnen Sie die Abdeckung H, und setzen Sie die Kassette für die Heftklammern erneut ein.

011 <PAPIER> / IN <FACH> EINLEGEN

Bedeutung: Im Fach ist kein Papier mehr vorhanden, das Fach enthält das falsche Papierformat oder das Papier wurde falsch in das Fach

eingelegt. In der Nachricht werden das Papierformat (*Papier*) und das Fach *Fach*) angezeigt, in das Papier eingelegt werden muß. (Die Nachricht BELIEBIG bedeutet, daß Sie in jedes Fach, das dieses Papierformat unterstützt, Papier einlegen können.) Falls die Nachricht ein Papierfach anzeigt, das Sie nicht angegeben haben, befindet sich im ursprünglichen Fach entweder kein Papier und die automatische Papierfachumschaltung ist aktiviert, oder das ursprüngliche Papierfach enthält nicht das richtige Papierformat. (Bei falschem Papierformat erfolgt die Papierfachumschaltung automatisch. Siehe den Abschnitt "Papierfachumschaltung ein- oder ausschalten" auf Seite 75.)

Maßnahmen:

- Falls das Fach leer ist, legen Sie Papier ein. Nach einigen Sekunden nimmt der Drucker das Drucken selbständig wieder auf.
- Wenn das Fach das falsche Papierformat enthält, gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Um das aktuelle Papierformat zu verwenden, drücken Sie die Taste Weiter.
 - 2. Legen Sie das richtige Papierformat in das Fach ein.
- Wenn das Fach das richtige Papierformat enthält, überprüfen Sie, ob das Papier ordnungsgemäß eingelegt wurde. Überprüfen Sie die Papierführungen. Im Abschnitt AUTOMAT. PAPIERERK. der Drukkerkonfigurationsseite wird dargestellt, welches Papierformat die Papierformatsensoren des Druckers in jedem einzelnen Fach festgestellt haben. Siehe den Abschnitt "Druckerkonfigurationsseite drucken" auf Seite 32.
- Haben Sie ein anderes Papierfach angegeben und möchten das in der Nachricht angegeben Papierfach nicht verwenden, können Sie folgende Maßnahme ergreifen:
 - 1. Setzen Sie den Drucker auf eine der folgenden Weisen zurück:
 - a. Wählen Sie im Menü zum Zurücksetzen DRUCKER ZURÜCKS. aus. Siehe den Abschnitt "Menü zum Zurücksetzen" auf Seite 106.
 - b. Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
 - 2. Legen Sie das richtige Papierformat in das gewünschte Fach ein.
 - 3. Übergeben Sie den Job erneut.
- Sie können Fächer von der Papierfachumschaltung ausnehmen, wenn die Papierfächer leer sind. Siehe die Beschreibung folgender Menüpunkte des Papiermenüs: FACHWECHSEL (Seite 110), SCHUTZ Z.F. (Seite 114),SCHUTZ F.n (Seite 113) oder UM.F-.SCHUTZ (Seite 115).

012 < PAPIER IN / BRIEFUMSCHL.FACH

Bedeutung: Für das Zusatzfach oder das Briefumschlagfach wurde

der manuelle Modus (MANUELL=EIN) ausgewählt, so daß die nächste Seite erst gedruckt wird, wenn Sie die Taste Weiter drücken.

Maßnahme: Drücken Sie die Taste Weiter, um die nächste Seite zu drucken.

013 < PAPIER > IN / BELIEBIGES FACH

Bedeutung: Keines der Papierfächer enthält das für einen PostScript-Druckjob erforderliche Papierformat. In der Nachricht wird das erforderliche Papierformat <PAPIER> angezeigt.

Maßnahme: Legen Sie das angegebene Papierformat in ein beliebiges Fach ein, das dieses Papierformat unterstützt. Sie können auch die Taste Weiter drücken, um den Druckjob mit dem Papierformat auszuführen, das sich gegenwärtig im Zusatzfach befindet. Dabei können allerdings Papierfehler auftreten und Sie müssen eventuell die Taste Weiter vor jeder noch auszudruckenden Seite dieses Druckjobs drükken.

031 AUSGABE VOLL / FACH DRUCKS.UNT.

Bedeutung: Das Ausgabefach mit der Druckseite nach unten ist voll.

Maßnahme: Nehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus dem Fach.

032 AUSGABE VOLL / (1) OBERES FACH

Bedeutung: Das obere Fach im 2000-Blatt-Finisher ist voll.

Maßnahme: Nehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus dem Fach.

033 AUSGABE VOLL / (2) MITTL. FACH

Bedeutung: Das mittlere Fach im 2000-Blatt-Finisher ist voll.

Maßnahme: Nehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus dem Fach.

034 AUSGABE VOLL / (3) UNTERES FACH

Bedeutung: Das untere Fach im 2000-Blatt-Finisher ist voll.

Maßnahme: Nehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus dem Fach.

041 FACH FEHLT / FACH 1 ERSETZEN

Bedeutung: Fach 1 ist nicht geschlossen oder nicht installiert.

Maßnahme: Öffnen und schließen Sie das Fach. Wenn Sie kein Fach installiert haben, installieren Sie es jetzt.

042 FACH FEHLT / FACH 2 ERSETZEN

Bedeutung: Fach 2 ist nicht geschlossen oder nicht installiert.

Maßnahme: Öffnen und schließen Sie das Fach. Wenn Sie kein Fach installiert haben, installieren Sie es jetzt.

043 FACH FEHLT / FACH 3 ERSETZEN

Bedeutung: Fach 3 ist nicht geschlossen oder nicht installiert.

Maßnahme: Öffnen und schließen Sie das Fach. Wenn Sie kein Fach installiert haben, installieren Sie es jetzt.

044 FACH FEHLT / FACH 4 ERSETZEN

Bedeutung: Fach 4 ist nicht geschlossen oder nicht installiert.

Maßnahme: Öffnen und schließen Sie das Fach. Wenn Sie kein Fach installiert haben, installieren Sie es jetzt.

045 FACH FEHLT / FACH 5 ERSETZEN

Bedeutung: Fach 5 ist nicht geschlossen oder nicht installiert.

Maßnahme: Öffnen und schließen Sie das Fach. Wenn Sie kein Fach installiert haben, installieren Sie es jetzt.

046 BRIEFUMSCHL. / FACH ERSETZEN

Bedeutung: Das Zusatzfach oder Briefumschlagfach ist nicht oder nicht ordnungsgemäß installiert.

Maßnahme: Setzen Sie das Zusatzfach oder Briefumschlagfach erneut ein. Wenn Sie das Zusatzfach oder Briefumschlagfach noch nicht installiert haben, installieren Sie es jetzt.

056 FACH 1 / ANHEBEFEHLER

Bedeutung: Fehler bei Fach 1.

Maßnahme: Öffnen Sie Fach 1 und prüfen Sie es auf Hindernisse, anschließend entfernen Sie es und bringen es erneut an.

057 FACH 2 / ANHEBEFEHLER

Bedeutung: Fehler bei Fach 2.

Maßnahme: Öffnen Sie Fach 2 und prüfen Sie es auf Hindernisse, anschließend entfernen Sie es und bringen es erneut an.

058 FACH 3 / ANHEBEFEHLER

Bedeutung: Fehler bei Fach 3.

Maßnahme: Öffnen Sie Fach 3 und prüfen Sie es auf Hindernisse, anschließend entfernen Sie es und bringen es erneut an.

059 FACH 4 / ANHEBEFEHLER

Bedeutung: Fehler bei Fach 4.

Maßnahme: Öffnen Sie Fach 4 und prüfen Sie es auf Hindernisse, anschließend entfernen Sie es und bringen es erneut an.

060 FACH 5 / ANHEBEFEHLER

Bedeutung: Fehler bei Fach 5.

Maßnahme: Öffnen Sie Fach 5 und prüfen Sie es auf Hindernisse, anschließend entfernen Sie es und bringen es erneut an.

071 ABDECK.OFFEN / C SCHLIESSEN

Bedeutung: Die Abdeckung C ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Abdeckung C. Stellen Sie sicher, daß die Abdeckung C auf beiden Seiten verriegelt ist. Wenn die Nachricht weiterhin angezeigt wird, stellen Sie sicher, daß das Schnittstellenkabel der 2500-Blatt-Papierfacheinheit an den Drucker angeschlossen ist.

072 ABDECK.OFFEN / A SCHLIESSEN

Bedeutung: Die Abdeckung A ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Abdeckung A.

073 ABDECK.OFFEN / B SCHLIESSEN

Bedeutung: Die Abdeckung B ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Abdeckung B.

210 PAPIERSTAU / BEREICH A, ZUSATZFACH

Bedeutung: Im Bereich A oder im Bereich des Zusatzfachs ist ein Papierstau aufgetreten.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Schließen Sie Abdeckung A und die Duplexeinheit, um den Drucker zurückzusetzen und die Fehlernachricht zu löschen. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Zusatzfach beheben" auf Seite 92.

211 PAPIERSTAU / BEI A, UMSCHLAGF

Bedeutung: Im Bereich A oder im Briefumschlagfach trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich A oder dem Briefumschlagfach. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Briefumschlagfach beheben" auf Seite 96.

212 PAPIERSTAU / BEREICH B, C

Bedeutung: Im Bereich B oder C trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus den Bereichen B und C. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

213 PAPIERSTAU / BEREICH B, C

Bedeutung: Im Bereich B oder C trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus den Bereichen B und C. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

214 PAPIERSTAU / BEREICH B, FACH 3

Bedeutung: Im Bereich B oder in Fach 3 trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Bereich B. Öffnen Sie Fach 3, und entfernen Sie das gestaute Papier. Stellen Sie sicher, daß das Papier richtige eingelegt wurde und die Papierführungen an das Papierformat angepaßt wurden. Schließen Sie Fach 3. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

220 PAPIERFEHLER / FACH A

Bedeutung: Im Bereich A trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Prüfen Sie das Eingabefach, und stellen Sie sicher, daß das Papier richtige eingelegt wurde und die Papierführungen an das Papierformat angepaßt wurden. Stellen Sie sicher, daß das eingelegte Papierformat mit dem für den Druckjob erforderlichen Format übereinstimmt. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

221 PAPIERSTAU / BEREICH A, FACH 1

Bedeutung: Im Bereich A oder im Bereich von Fach 1 trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Öffnen Sie Fach 1, und entfernen Sie das gestaute Papier. Stellen Sie sicher, daß das Papier richtige eingelegt wurde und die Papierführungen an das Papierformat angepaßt wurden. Schließen Sie Fach 1. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Papierfachbereich beheben" auf Seite 88.

222 PAPIERSTAU / BEREICH B, FACH 2

Bedeutung: Im Bereich B oder im Bereich von Fach 2 trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Bereich B. Öffnen Sie Fach 2, und entfernen Sie das gestaute Papier. Stellen Sie sicher, daß das Papier richtige eingelegt wurde und die Papierführungen an das Papierformat angepaßt wurden. Schließen Sie Fach 2. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Papierfachbereich beheben" auf Seite 88.

223 PAPIERSTAU / BEREICH A

Bedeutung: Im Bereich A trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Offnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Papierfachbereich beheben" auf Seite 88.

230 PAPIERSTAU TONERBEH.

Bedeutung: Im Bereich A oder im Bereich des Tonerbehälters trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

231 PAPIERSTAU / BEREICH A, FACH

Bedeutung: Im Bereich A oder im Ausgabefach (Druckseite oben) trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Schließen Sie Abdeckung A und die Duplexeinheit, um den Drucker zurückzusetzen und die Fehlernachricht zu löschen. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

241 PAPIERSTAU / BEREICH A

Bedeutung: Im Bereich A trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

242 PAPIERSTAU / BEREICH A, D

Bedeutung: Im Bereich A oder D trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich D. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

250 PAPIERSTAU / BEREICH A, D

Bedeutung: Im Bereich A oder D trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich D. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

251 PAPIERSTAU / BEREICH A, FACH

Bedeutung: Im Bereich A oder im Ausgabefach (Druckseite oben) trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Schließen Sie Abdeckung A und die Duplexeinheit, um den Drucker zurückzusetzen und die Fehlernachricht zu löschen. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

253 PAPIERSTAU / BEREICH A, D

Bedeutung: Im Bereich A oder D trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich D. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der Duplexeinheit beheben" auf Seite 94.

254 PAPIERSTAU / BEREICH A, D

Bedeutung: Im Bereich A oder D trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich D. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der Duplexeinheit beheben" auf Seite 94.

255 PAPIERSTAU / BEREICH A, D

Bedeutung: Im Bereich A oder D trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich D. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der Duplexeinheit beheben" auf Seite 94.

256 PAPIERSTAU / BEREICH A

Bedeutung: Im Bereich A trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der Duplexeinheit beheben" auf Seite 94.

271 PAPIERSTAU / BEREICH A

Bedeutung: Im Bereich A trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Offnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

272 EINBRENNST. / STAU BEI A, D

Bedeutung: Im Bereich A oder D trat ein Papierstau in der Nähe der Einbrennstation auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich D. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

273 PAPIERSTAU / BEREICH A, FACH

Bedeutung: Im Bereich A oder im Ausgabefach (Druckseite oben) trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Schließen Sie Abdeckung A und die Duplexeinheit, um den Drucker zurückzusetzen und die Fehlernachricht zu löschen. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Ausgabebereich beheben" auf Seite 85.

274 PAPIERSTAU / BEREICH A, B

Bedeutung: Im Bereich A oder B trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie gestautes Papier aus Bereich B. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Papierfachbereich beheben" auf Seite 88.

280 BRIEFUMSCHL. / FACH NEU EINSETZ.

Bedeutung: Im Bereich des Briefumschlagfachs trat ein Papierstau auf.

Maßnahmen:

- Entfernen Sie die Briefumschläge aus dem Fach und legen Sie sie erneut ein.
- 2. Tritt der Fehler weiterhin auf, entfernen Sie das Briefumschlagfach aus dem Drucker und installieren Sie es anschließend wieder fest im Drucker. Siehe die Abschnitte "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221 und "Briefumschlagfach installieren" auf Seite 220.

281 PAPIERSTAU / BEI A, UMSCHLAGF.

Bedeutung: Im Bereich A oder im Briefumschlagfach trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Briefumschlagfach beheben" auf Seite 96.

282 PAPIERSTAU / PAP.ERN.EINLEG.

Bedeutung: Im Bereich A oder im Bereich des Zusatzfachs trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Entnehmen Sie den Papierstapel aus dem Zusatzfach, stellen Sie die Papierführungen richtig ein, und legen Sie den Papierstapel erneut ein. Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Schließen Sie Abdeckung A und die Duplexeinheit, um den Drucker zurückzusetzen und die Fehlernachricht zu löschen. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im Zusatzfach beheben" auf Seite 92.

330 PAPIERSTAU / BEREICH B

Bedeutung: Im Bereich B trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich B. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

333 PAPIERSTAU / BEREICH A, B

Bedeutung: Im Bereich A oder B trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie gestautes Papier aus Bereich B. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

334 PAPIERSTAU / BEREICH C, FACH 4

Bedeutung: Im Bereich C oder im Bereich von Fach 4 trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich C. Öffnen Sie Fach 4, und entfernen Sie gestautes Papier. Stellen Sie sicher, daß das Papier richtige eingelegt wurde und die Papierführungen an das Papierformat angepaßt wurden. Schließen Sie Fach 4. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

340 PAPIERSTAU / BEREICH B, C,

Bedeutung: Im Bereich B oder C trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus den Bereichen B und C. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

341 PAPIERSTAU / BEREICH C

Bedeutung: Im Bereich C trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus Bereich C. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

342 PAPIERSTAU / BEREICH C, FACH 5

Bedeutung: Im Bereich C oder im Bereich von Fach 5 trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus Bereich C. Öffnen Sie Fach 5, und entfernen Sie gestautes Papier. Schließen Sie Fach 5. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

343 PAPIERSTAU / BEREICH A, B

Bedeutung: Im Bereich A oder B trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Offnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie gestautes Papier aus Bereich B. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

350 PAPIERSTAU / BEREICH C, FACH 5

Bedeutung: Im Bereich C oder im Bereich von Fach 5 trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich C. Öffnen Sie Fach 5, und entfernen Sie gestautes Papier. Schließen Sie Fach 5. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

351 PAPIERSTAU / BEREICH B. C

Bedeutung: Im Bereich B oder C trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus den Bereichen B und C. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

352 PAPIERSTAU / BEREICH B, C

Bedeutung: Im Bereich B oder C trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus den Bereichen B und C. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

353 PAPIERSTAU / BEREICH A, B

Bedeutung: Im Bereich A oder B trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Öffnen Sie die Duplexeinheit (falls installiert) und Abdeckung A. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Schließen Sie die Abdeckung A und die Duplexeinheit. Entfernen Sie gestautes Papier aus Bereich B. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

354 PAPIERSTAU / BEREICH C, FACH 5

Bedeutung: Im Bereich C oder im Bereich von Fach 5 trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus Bereich C. Öffnen Sie Fach 5, und entfernen Sie gestautes Papier. Stellen Sie sicher, daß

das Papier richtige eingelegt wurde und die Papierführungen an das Papierformat angepaßt wurden. Schließen Sie Fach 5. Siehe den Abschnitt "Papierstaus in der 2500-Blatt-Papierfacheinheit beheben" auf Seite 97.

361 FINISHER-STAU / BEREICH D, E

Bedeutung: Im Bereich D oder E des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus den Bereichen D und E. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

362 FINISHER-STAU / BEREICH E

Bedeutung: Im Bereich E des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie gestautes Papier aus Bereich E. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

410 FINISHER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: 2000-Blatt-Finisher kann die Ausgabe nicht ausgeben.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

411 FINISHER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: 2000-Blatt-Finisher kann den Ausgabestapel nicht ausrichten.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

412 FINISHER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: 2000-Blatt-Finisher kann den Ausgabestapel nicht versetzt ausgeben.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

413 FINISHER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: 2000-Blatt-Finisher kann die Ausgabefächer nicht ordnungsgemäß feststellen.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

414 FINISHER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Die Hebevorrichtung des 2000-Blatt-Finishers hat die höchste Position erreicht.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

415 FINISHER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: die Hebevorrichtung des 2000-Blatt-Finishers hat die niedrigste Position erreicht.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

416 FINISHER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Heftmechanismus befindet sich nicht in der richtigen Position.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus. Überprüfen Sie, ob der Heftkopf sich frei bewegen läßt. Anschließend schalten Sie den Drukker wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

417 FINISHER / HEFTMASCH.FEHLER

Bedeutung: Die Heftvorrichtung wurde nicht ordnungsgemäß initialisiert.

Maßnahme: Führen Sie folgende Maßnahmen aus:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung des 2000-Blatt-Finishers.
- 3. Führen Sie den Heftkopf so weit wie möglich in Richtung Vorderseite des 2000-Blatt-Finishers.
- 4. Stellen Sie sicher, daß die Kassette für die Heftklammern richtig eingesetzt wurde.
- 5. Schließen Sie die Abdeckung des 2000-Blatt-Finishers.
- 6. Schalten Sie den Drucker ein.

Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

418 FINISHER / HEFTMASCH.FEHLER

Bedeutung: Die Heftvorrichtung hat die Positionierung nicht richtig ausgeführt.

Maßnahme: Führen Sie folgende Maßnahmen aus:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung des 2000-Blatt-Finishers.
- 3. Führen Sie den Heftkopf so weit wie möglich in Richtung Vorderseite des 2000-Blatt-Finishers.
- 4. Stellen Sie sicher, daß die Kassette für die Heftklammern richtig eingesetzt wurde.
- 5. Schließen Sie die Abdeckung des 2000-Blatt-Finishers.
- 6. Schalten Sie den Drucker ein.

Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

419 FINISHER / HEFTMASCH.FEHLER

Bedeutung: Die Heftvorrichtung hat die Positionierung nicht richtig ausgeführt.

Maßnahme: Führen Sie folgende Maßnahmen aus:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Offnen Sie die Abdeckung des 2000-Blatt-Finishers.
- 3. Führen Sie den Heftkopf so weit wie möglich in Richtung Vorderseite des 2000-Blatt-Finishers.
- 4. Stellen Sie sicher, daß die Kassette für die Heftklammern richtig eingesetzt wurde.
- 5. Schließen Sie die Abdeckung des 2000-Blatt-Finishers.
- 6. Schalten Sie den Drucker ein.

Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

420 FINISHER / HEFTMASCH.FEHLER

Bedeutung: Die Heftvorrichtung hat die Positionierung nicht richtig ausgeführt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus. Überprüfen Sie, ob der Heftkopf sich frei bewegen läßt. Anschließend schalten Sie den Drukker wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

421 FINISHER / HEFTMASCH.FEHLER

Bedeutung: Das Heften ist fehlgeschlagen.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern, und schalten Sie den Drucker anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

422 FINISHER / HEFTMASCH.FEHLER

Bedeutung: Das Heften ist fehlgeschlagen.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern, und schalten Sie den Drucker anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

430 HAUPTMOTOR / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Hauptmotor festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

451 KÜHLERFEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Lüfter festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

454 EINBRENNST, / FEHLER - EIN/AUS

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler bei der Einbrennstation festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 15 Minuten, und schalten Sie den Drucker anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

502 EINBRENNST. / FEHLER - EIN/AUS

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler bei der Einbrennstation festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 15 Minuten, und schalten Sie den Drucker anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

503 EINBRENNST. / FEHLER - EIN/AUS

Bedeutung: Der Drucker hat eine zu hohe Temperatur bei der Einbrennstation festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 15 Minuten, und schalten Sie den Drucker anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

504 EINBRENNST. / FEHLER -ERSETZ.

Bedeutung: Der Drucker hat einen Hardwarefehler bei der Einbrennstation festgestellt.

Maßnahme: Tauschen Sie die Einbrennstation aus. Siehe den Abschnitt "Teilesatz austauschen" auf Seite 178.

511 LASERFEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Laser festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

512 LASERFEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Laser festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

513 LASERFEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Laser festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

514 LASERFEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Laser festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

520 LASERFEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Laser festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

560 MCU-FEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler bei der Steuereinheit der Maschine festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

561 RAM-FEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Speicherfehler festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

620 SPEICHERSIMM / SIMM NEU EINSETZ.

Bedeutung: Ein SIMM-Modul sitzt nicht ordnungsgemäß in seinem Steckplatz oder ist in anderer Weise fehlerhaft.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus. Ziehen Sie die Karte für Steuereinheiten heraus. Setzen Sie das SIMM-Modul erneut ein, und schalten Sie den Drucker ein. Siehe den Abschnitt "SIMM installieren" auf Seite 196. Falls die Nachricht nach dem Neustart des Druckers erneut angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst an.

621 SPEICHERFEHL / SPEICHER PRÜFEN

Bedeutung: Speicherüberlauf. Der Drucker hat mehr Daten empfangen als in den Hauptspeicher passen. Dieser Fall kann eintreten, wenn der Drucker zu viele herunterladbare Schriftarten, Makros oder komplexe Grafiken empfängt.

Maßnahme: Wenn im Konfigurationsmenü für den Menüpunkt AUTOCONTINU die Einstellung EIN festgelegt wurde, wird das Drucken in zehn Sekunden wieder aufgenommen. Andernfalls drükken Sie die Taste Weiter. Überprüfen Sie die aktuelle Seite auf Fehler. Informationen über den Speicherbedarf für verschiedene Systemerweiterungen finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.

622 SPEICHERFEHL / KONFIG. PRÜFEN

Bedeutung: Der Drucker kann den für das Drucken eines Jobs erforderlichen Speicher nicht zuordnen.

Maßnahme: Wenn im Konfigurationsmenü für den Menüpunkt AUTOCONTINU die Einstellung EIN festgelegt wurde, wird das Drucken in zehn Sekunden wieder aufgenommen. Andernfalls drükken Sie die Taste **Weiter**. Überprüfen Sie die aktuelle Seite auf Fehler.

623 DRCKÜBERLAUF / KONFIG. PRÜFEN

Bedeutung: Eine Seite ist zu komplex, um mit der aktuellen Auflösung gedruckt zu werden.

Maßnahmen:

- Wenn für QUALITÄT die Einstellung HOCH festgelegt wurde, ändern Sie die Einstellung in einen anderen Wert, und übergeben den Job erneut. Verwenden Sie den Druckertreiber oder das Konfigurationsmenü. Die Einstellung des Treibers setzt die Einstellung des Menüs außer Kraft. Siehe den Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 116.
- Wenn Sie das Papier mit der langen Kante zuerst einlegen, ändern Sie dies, und legen Sie es mit der kurzen Kante zuerst ein.

• Erweitern Sie den Speicher. Informationen über den Speicherbedarf für verschiedene Systemerweiterungen finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9.

630 NVRAM-FEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Speicherfehler festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, und setzen Sie die Karte für Steuereinheiten erneut ein. Schalten Sie den Drucker ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

631 NVRAM-FEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Speicherfehler festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, und setzen Sie die Karte für Steuereinheiten erneut ein. Schalten Sie den Drucker ein. Falls der Fehler erneut auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.

632 ROM-FEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler im der ROM-Prüfsumme festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Falls der Fehler erneut auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.

633 DRAM-FEHLER / DRAM-SIMM PRÜFEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler im DRAM festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Falls der Fehler erneut auftritt, installieren Sie alle SIMMs erneut. Siehe den Abschnitt "SIMM installieren" auf Seite 196. Falls die Nachricht erneut angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst an.

634 NVRAM-FEHLER / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler im NVRAM (EEPROM) festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Falls der Fehler erneut auftritt, installieren Sie alle SIMMs erneut. Siehe den Abschnitt "SIMM installieren" auf Seite 196. Falls die Nachricht erneut angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst an.

671 PLATTENFEHL. / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Festplattenlaufwerk festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Falls der Fehler erneut auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.

672 PLATTENFEHL. / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Festplattenlaufwerk festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Falls der Fehler erneut auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.

673 PLATTENFEHL. / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim Festplattenlaufwerk festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Falls der Fehler erneut auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.

711 ABDECK.OFFEN / DUPLEX SCHLIESS.

Bedeutung: Die Duplexeinheit ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Duplexeinheit fest.

712 PAPIERSTAU / DUPLEXEINHEIT

Bedeutung: In der Duplexeinheit ist ein Papierstau aufgetreten.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die Duplexeinheit, und entfernen Sie gestautes Papier. Schließen Sie die Duplexeinheit, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

713 PAPIERSTAU / DUPLEXEINHEIT

Bedeutung: In der Duplexeinheit ist ein Papierstau aufgetreten.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die Duplexeinheit, und entfernen Sie gestautes Papier. Schließen Sie die Duplexeinheit, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

714 DUPLEXFEHLER / KABEL PRÜFEN

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler bei der Duplexeinheit festgestellt.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, überprüfen Sie das Kabel, das die Duplexeinheit mit dem Drucker verbindet, schalten Sie den Drucker anschließend wieder ein.

751 FINISHER-STAU / BEREICH E

Bedeutung: Im Bereich E des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

752 FINISHER-STAU / BEREICH E

Bedeutung: Im Bereich E des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

753 FINISHER-STAU / BEREICH E, F

Bedeutung: Im Bereich E oder F des 2000-Blatt-Finishers ist ein Papierstau aufgetreten.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

754 FINISHER-STAU / BEREICH E

Bedeutung: Im Bereich E des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

755 FINISHER-STAU / BEREICH E, F

Bedeutung: Im Bereich E oder F des 2000-Blatt-Finishers ist ein Papierstau aufgetreten.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

756 FINISHER-STAU / BEREICH E, F

Bedeutung: Im Bereich E oder F des 2000-Blatt-Finishers ist ein Papierstau aufgetreten.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

757 FINISHER-STAU / BEREICH F, G

Bedeutung: Im Bereich F oder G des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

758 FINISHER-STAU / BEREICH F, G

Bedeutung: Im Bereich F oder G des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

759 FINISHER-STAU / BEREICH G

Bedeutung: Im Bereich G des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

760 FINISHER-STAU / BEREICH G

Bedeutung: Im Bereich G des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

761 FINISHER-STAU / BEREICH G

Bedeutung: Im Bereich G des 2000-Blatt-Finishers trat ein Papierstau auf.

Maßnahme: Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Papierbahn. Siehe den Abschnitt "Papierstaus im 2000-Blatt-Finisher beheben" auf Seite 99.

762 FINISHER / NEU EINSETZEN

Bedeutung: Im Bereich D ist ein Papierstau aufgetreten, die Abdeckung im Bereich D ist offen oder der 2000-Blatt-Finisher wurde nicht richtig mit dem Drucker verbunden.

Maßnahmen:

- 1. Überprüfen Sie, ob im Bereich D ein Papierstau aufgetreten oder die Abdeckung geöffnet ist.
- 2. Wenn die Nachricht weiterhin angezeigt wird, ziehen Sie das 2000-Blatt-Finisher-Kabel ab, und schieben Sie den 2000-Blatt-Finisher vom Drucker weg. Überprüfen Sie die Netzkabelverbindung des 2000-Blatt-Finishers. Verbinden Sie den 2000-Blatt-Finisher anschließend wieder fest mit dem Drucker. Stellen Sie sicher, daß der Bereich F (Transport) fest an Bereich D (Andockstation) sitzt. Stecken Sie das 2000-Blatt-Finisher-Kabel wieder fest in den Anschluß für den Ausgang am Drucker ein.

763 ABDECK.OFFEN / BEREICH E

Bedeutung: Die Abdeckung E ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Abdeckung.

764 ABDECK.OFFEN / BEREICH H

Bedeutung: Die Abdeckung H ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Abdeckung.

765 ABDECK.OFFEN / BEREICH F

Bedeutung: Die Abdeckung F ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Abdeckung.

767 ABDECK. OFFEN / BEREICH G

Bedeutung: Die Abdeckung G ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Abdeckung.

768 ABDECK.OFFEN / BEREICH G

Bedeutung: Die Abdeckung G ist offen.

Maßnahme: Schließen Sie die Abdeckung.

769 FINISHER / NEU EINSETZEN

Bedeutung: Der 2000-Blatt-Finisher ist nicht ordnungsgemäß mit dem Drucker verbunden. Die Sicherheitssperre in Bereich J ist offen.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, und schieben Sie den 2000-Blatt-Finisher vom Drucker weg. Verbinden Sie den 2000-Blatt-Finisher wieder fest mit dem Drucker, und stellen Sie dabei sicher, daß Bereich F (Transport) fest mit Bereich D (Andockstation) verbunden wird. Wenn der Fehler bestehenbleibt, den Kundendienst benachrichtigen.

771 BRIEFUMSCHL. / FACH NEU EINSETZ.

Bedeutung: Das Briefumschlagfach hat die Verbindung zum Drucker verloren.

Maßnahme: Entfernen Sie das Briefumschlagfach aus dem Drucker. (Siehe den Abschnitt "Briefumschlagfach entfernen" auf Seite 221.) Installieren Sie das Briefumschlagfach erneut fest im Drucker. Siehe den Abschnitt "Briefumschlagfach installieren" auf Seite 220.

780 FINISHER / (1) OBERES FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im oberen Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

781 FINISHER / (2) MITTL. FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im mittleren Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

782 FINISHER / (3) UNTERES FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im unteren Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

783 FINISHER / (1) OBERES FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im oberen Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

784 FINISHER / (2) MITTL. FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im mittleren Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

785 FINISHER / (3) UNTERES FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im unteren Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

786 FINISHER / (1) OBERES FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im oberen Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

787 FINISHER / (2) MITTL. FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im mittleren Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

788 FINISHER / (3) UNTERES FACH

Bedeutung: Hardwarefehler im unteren Fach.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

789 FINISHER / HEBEVOR.-FEHLER

Bedeutung: Positionierungsfehler bei der Hebevorrichtung für die Fächer des 2000-Blatt-Finishers.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

790 FINISHER / SICHERHEIT

Bedeutung: Hardwarefehler im oberen Fach des 2000-Blatt-Finishers.

Maßnahme: Entnehmen Sie die ausgegebenen Blätter aus den Fächern des 2000-Blatt-Finishers, und schalten Sie den Drucker aus. Suchen Sie in den Bereich F und G nach Hindernissen, die die Bewegung der 2000-Blatt-Finisher-Fächer behindern könnten, und entfernen Sie diese. Schalten Sie den Drucker ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

791 FINISHER / KEINE KOMMUNIKAT

Bedeutung: Der 2000-Blatt-Finisher hat keine Verbindung mehr zum Drucker.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus. Bringen Sie das Schnittstellenkabel für den Finisher erneut an, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

821 PS-OPTION / SIMM NEU EINSETZ.

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler festgestellt.

Maßnahme: Installieren Sie alle SIMMs erneut. Siehe den Abschnitt "SIMM installieren" auf Seite 196. Falls die Nachricht erneut angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst an.

851 IPDS-OPTION / SIMM NEU EINSETZ.

Bedeutung: Der Drucker hat einen Fehler beim IPDS-SIMM festgestellt.

Maßnahme: Installieren Sie das IPDS-SIMM erneut. Informationen zur Installation von SIMMs finden Sie unter "SIMM installieren" auf Seite 196. Falls die Nachricht erneut angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst an.

852 IPDS-OPTION / SPEICHER HINZUF.

Bedeutung: Der Drucker benötigt mehr Speicher, bevor er IPDS-Jobs verarbeiten kann.

Maßnahme: Erweitern Sie den Speicher. Informationen zum Speicherbedarf bei IPDS finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9. Informationen zur Installation von Speicher-SIMMs finden Sie unter "SIMM installieren" auf Seite 196.

853 IPDS-OPTION / EIN-/AUSSCHALTEN

Bedeutung: Der Drucker verfügt nicht über ausreichend Speicher, um IPDS-Jobs zu verarbeiten.

Maßnahme: Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein, um den Speicherinhalt zu löschen. Falls der Fehler erneut auftritt, müssen Sie möglicherweise den Speicher erweitern. Informationen zum Speicherbedarf bei IPDS finden Sie unter "Speicherbedarf" auf Seite 9. Informationen zur Installation von Speicher-SIMMs finden Sie unter "SIMM installieren" auf Seite 196.

854 FEHLER IN DER IPDS-DATENBANK

Bedeutung: Der Drucker kann die IPDS-Schriftartdatenbank, die im Arbeitsspeicher, im FLASH-Speicher oder auf der Festplatte des Drukkers gespeichert ist, nicht öffnen.

Aktion:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 20 Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- 2. Wählen Sie im Testmenü den Menüpunkt IPDS-FONT RÜCKS aus (siehe "Testmenü" auf Seite 104).
- 3. Schalten Sie den Drucker erneut aus, warten Sie 20 Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

Falls der Fehler erneut auftritt, rufen Sie den Kundendienst an.

861 HOST-LIMIT / DRUCKER PRÜFEN

Bedeutung: Die Koax-Netzschnittstellenkarte hat eine Nachricht an den Host gesendet, die besagt, daß ein Eingriff erforderlich ist. Dieser Fehler tritt auf, wenn (a) der Drucker länger OFFLINE ist, als im Koax-Konfigurationsmenü in der Einstellung HLD LIMIT festgelegt wurde, oder (b) wenn der Drucker sich länger in einem Status befunden hat, in dem ein Eingriff erforderlich ist (z. B. Kein Papier mehr), als in der Einstellung IRQ ZEITLM festgelegt wurde.

Maßnahme: Beheben Sie den Fehler, der die Nachricht verursacht hat (drücken Sie z. B. die Taste Online, um den Drucker in den Status "Online" zu versetzen, oder fügen Sie Papier hinzu). Um diese Fehlernachricht zu inaktivieren, legen Sie im Koax-Konfigurationsmenü für HLD LIMIT und IRQ ZEITLM den Wert 0 fest.

862 CX-SENDE-STATUS

Bedeutung: Bedeutung: Der Koax-Host hat den Drucker in den "Sendestatus" versetzt und wartet, bis der Drucker ein PA-Signal zurückgibt.

Maßnahme: Drücken Sie die Taste **Weiter**, um die Nachricht zu löschen. (Sie müssen die Taste möglicherweise mehrmals drücken.) Führen Sie dann folgende Schritte aus, um das PA-Signal zu senden.

- 1. Drücken Sie die Taste **Online**, um den Drucker in den Status OFFLINE zu versetzen.
- Drücken Sie die Taste Menü, bis das Koax-SCS-Menü angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **Menüpunkt**, bis PA1 oder PA2 angezeigt wird (je nachdem, welches Signal Sie senden möchten).
- 4. Drücken Sie die Taste Eingabe, um das Signal zu senden.
- 5. Drücken Sie die Taste **Online**, um das Drucken wiederaufzunehmen.

871 NETZWERK-OPT / NEU EINSETZEN

Bedeutung: Der Drucker hat im rechten Steckplatz eine Netzschnittstellenkarte festgestellt, die Karte läßt jedoch keine Übertragung zu.

Maßnahme: Stellen Sie sicher, daß die Netzschnittstellenkarte ordnungsgemäß installiert ist, und starten Sie den Drucker erneut. Siehe den Abschnitt "Netzschnittstellenkarte installieren" auf Seite 201. Falls die Nachricht erneut angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst an. Nehmen Sie die Netzschnittstellenkarte aus dem Drucker, wenn Sie eine Druckerkonfigurationsseite drucken möchten oder wenn Sie von einem Parallelanschluß aus drucken möchten.

872 NETZWERK-OPT / NEU EINSETZEN

Bedeutung: Der Drucker hat im linken Steckplatz eine Netzschnittstellenkarte festgestellt, die Karte läßt jedoch keine Übertragung zu.

Maßnahme: Stellen Sie sicher, daß die Netzschnittstellenkarte ordnungsgemäß installiert ist, und starten Sie den Drucker erneut. Siehe den Abschnitt "Netzschnittstellenkarte installieren" auf Seite 201. Falls die Nachricht erneut angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst an. Nehmen Sie die Netzschnittstellenkarte aus dem Drucker, wenn Sie eine Druckerkonfigurationsseite drucken möchten oder wenn Sie von einem Parallelanschluß aus drucken möchten.

876 NETZWERK-OPT / KONFIG. PRÜFEN

Bedeutung: Der Drucker hat festgestellt, daß zwei gleiche Netzschnittstellenkarten installiert wurden.

Maßnahme: Entfernen Sie eine der Karten.

Anhang D. Technische Beschreibung

Dieser Anhang enthält technische Informationen zum Drucker und dessen Zubehör, sowie Angaben zu Umgebungsbedingungen und Verbrauch.

Technische Beschreibung des Druckers

Drucksystem	Elektrofotografisches Verfahren	
Belichtungssystem	Bildabtastung mit Halbleiterlaserstrahl	
Auflösung	600 dpi	
Aufwärmzeit	Innerhalb von 70 Sekunden nach dem Einschalten 20 °C	
Abmessungen und Gewicht	Grundmodell Breite 762 mm Tiefe 520 mm Höhe 486 mm Gewicht 48 kg Grundmodell mit 2500-Blatt-Papierfacheinheit und 2000-Blatt-Finisher: Breite 1549 mm Tiefe 711 mm Höhe mit 2000-Blatt-Finisher in unterster Position: 1092 mm Höhe mit 2000-Blatt-Finisher in oberster Position: 1651 mm Gewicht 136 kg	
Stromverbrauch	Modell 001 (120 Volt): Betrieb: maximal 900 Watt Bereitschaft: maximal 45 Watt Modell 002 (220 Volt): Betrieb: maximal 950 Watt Bereitschaft: maximal 50 Watt Modell 003 (100 Volt): Betrieb: maximal 900 Watt Bereitschaft: maximal 45 Watt	

Geräuschpegel (Deklarierte Geräusche- mission nach ISO 9296.)		Betrieb	Leerlauf	
	Gesamtsystem (mit 2500-Blatt-Eingabeeinheit und 2000-Blatt-Finisher)			
	Schalleistung	7,2 B	4,2 B	
	Schalldruck	58 dB	28 dB	
	Nur Motor			
	Schalleistung	6,9 B	4,2 B	
	Schalldruck	55 dB	28 dB	
Umgebung	Betrieb: Temperatur: 10 bis 32 °C) Feuchtigkeit: 15 bis 85 Prozent relative Feuchtigkeit, maximale Feuchtkugeltemperatur: 45 °C. Höhe: 2.500 m Transport und Lagerung: Temperatur: -20 bis 40 °C Feuchtigkeit: 5 bis 85 Prozent relative Luftfeuchtigkeit Höhe (Lagerung): 2.500 Höhe (Transport): 0 bis 15.000 m Anmerkung: Die Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung darf nur für maximal 48 Stunden zwischen 5 und 15% oder 85 und 95% liegen.			
Platzbedarf	Vorderseite - 460 mm Linke Seite = 640 mm Rechte Seite = 200 mm Rückseite - 200 mm			

Technische Beschreibung des Tonerbehälters

Ersatzteilnummer	90H3566		
Temperatur bei der Lagerung	0 °C bis 40 °C		
Feuchtigkeit bei der Lagerung	15 bis 85% Anmerkung: Die Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung darf nur für maximal 48 Stunden zwischen 5 und 15% oder 85 und 95% liegen.		
Lebensdauer des Tonerbehälters	Die durchschnittliche Ausbeute eines Tonerbehälters beträgt 23.000 Seiten (Letter-Papier/LEF, bei einseitigem Drucken, Simplex). Diese Ausbeute wird mit einer Tonerabdeckung von 5 % auf Letter-Papier bei der Standardeinstellung für DRUCKSTÄRKE und QUALITÄT=NORMAL (Konfigurationsmenü) erreicht. Mit der Einstellung QUALITÄT=SPARM. kann die Lebensdauer des Tonerbehälters um 20 % bis 30 % erhöht werden. Diese Steigerung der Ausbeute wird mit einer Tonerabdeckung von 5 % auf Letter-Papier bei der Standardeinstellung für DRUCKSTÄRKE und QUALITÄT=SPARM. (Konfigurationsmenü) und einem Durchschnitt von 3 bis 4 Seiten pro Druckjob erreicht.		
	Anmerkungen:		
	1. Möglicherweise kann die Ausbeute des Tonerbehälters von durchschnittlich 23.000 Seiten erhöht werden, wenn Sie im Druckertreiber den Modus für tonersparende Druckqualität auswählen. (Beachten Sie, daß die Einstellung des Treibers die Einstellung im Menü außer Kraft setzt.)		
	2. Die tatsächliche Papierausbeute wird von der Umgebung, der Art des Druckmaterials, der Ausrichtung des Druckmaterials, dem Anteil von Text und Grafik, der Komplexität der Grafiken und anderen Faktoren beeinflußt, so daß tatsächliche Ergebnisse von diesen Angaben abweichen können.		

Anhang E. Bemerkungen

Hinweise auf IBM Produkte, Programme und Dienstleistungen in dieser Veröffentlichung bedeuten nicht, daß IBM diese in allen Ländern, in denen IBM vertreten ist, anbietet. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, daß nur Programme, Produkte oder Dienstleistungen von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Dienstleistungen können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Dienstleistungen verwendet werden, solange diese keine gewerblichen Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte in Verbindung mit Fremdprodukten liegt beim Kunden, soweit solche Verbindungen nicht ausdrücklich von IBM bestätigt sind.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung, in der spezifische Daten verwendet wurden. Die Ergebnisse, die möglicherweise in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen. Diese Daten stellen deshalb keine Leistungsgarantie dar.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an IBM Europe, Director of Licensing, 92066 Paris La Defense Cedex, France, zu richten.

Marken

Folgende Namen sind in gewissen Ländern Marken der IBM Corporation:

AIX OS/400

Application System/400 Personal System/2
AS/400 Print Services Facility

IBM PS/2
Intelligent Printer Data Stream PSF
IPDS WIN-OS/2

OS/2

Folgende Namen sind in gewissen Ländern Marken anderer Unternehmen:

Acrobat	Adobe Systems, Inc.
Macintosh	Apple Corporation
PostScript	Adobe Systems, Inc.
PCL5e	Hewlett Packard Co.
Windows	Microsoft Corp.

Energy Star



EPA POLLUTION PREVENTER

Das Programm ENERGY STAR der amerikanischen Umweltbehörde (EPA - Environmental Protection Agency) ist eine gemeinsame Aktion von Herstellern von EDV-Technik, um die Einführung energiesparender PCs, Bildschirme, Drucker, Faxgeräte und Kopierer zu fördern. Das Ziel dieses Programms ist, die Luftverschmutzung und die globale Erwärmung durch Stromerzeugung zu vermindern.

Die IBM Printing Systems Company nimmt an diesem Programm teil und stellt Drucker vor, bei denen der Stromverbrauch reduziert wird, wenn sie nicht verwendet werden. Als Partner von Energy Star stellt die IBM Printing Systems Company fest, dass der Drucker IBM 4332 Modelle 001 und 003 (IBM Infoprint 32) und IBM 4332 Modelle 004 und 006 (IBM Infoprint 40) die Anforderungen für niedrigen Stromverbrauch von Energy Star erfüllt.

Anhang F. Glossar

Abbild. (1) Eine in Abtastzeilen organisierte Zeichenfolge eines Bildelements, um die Kontrastabschnitte eines Bildes darzustellen. (2) Eine ähnliche Darstellung oder Nachahmung eines Objekts. (3) Bei diesem Drucker besteht ein Abbild aus einer Zeichenfolge von Pels, die in Abtastzeilen organisiert sind, um die Kontrastabschnitte eines Bildes darzustellen. Das Abbild kann aus beliebigen Daten bestehen, die als Rastermuster gespeichert wurden. Es wird auf eine Seite eines Blatts Papier gedruckt. Der Begriff Abbild kann durch den Begriff Druckseite ersetzt werden. Siehe auch Druckseite.

Ablagefach. Eine Einheit, die das bedruckte Papier oder die bedruckten Formulare enthält. Die Ausgabeeinheit des Druckers.

Abschlußkante. Die Abschlußkante des Papiers ist die Papierkante, die bei der Zuführung aus einer der Einrichtungen für den Papiervorrat als letzte in den Drucker eingeführt wird.

Anschluß. Mit Hilfe eines Anschlusses wird das Fließen elektrischer Spannung ermöglicht.

A4-Papier. Papier mit dem Format 210 mm x 297 mm.

A6-Papier. Postkartenformat, d. h. 105 mm x 148 mm.

A5-Papier. Papier mit dem Format 148,5 mm x 210 mm.

ASCII. American National Standard Code for Information Interchange. Ein Standardcode, der einen aus mit 7-Bit codierten Zeichen (8 Bit einschließlich Paritätsprüfung) bestehenden Zeichensatz für den Datenaustausch zwischen Datenverarbeitungssystemen, DFV-Systemen und dazugehörigen Einheiten verwendet. Der ASCII-Zeichensatz besteht aus Steuerzeichen und Grafikzeichen.

Ausgabefach. Der Teil des Druckers, in dem bedruckte Blätter gesammelt werden.

Ausrichtung. Die Gradanzahl, die ein Objekt im Verhältnis zu einer Referenz gedreht ist. Zum Beispiel die Ausrichtung einer Überlagerung bezogen auf den Ursprungspunkt der Seite. Siehe auch Textausrichtung.

Automatische Fortsetzungsfunktion. Eine Funktion, die im Konfigurationsmenü aktiviert werden kann. Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der Drucker den Druckvorgang bei bestimmten Fehlerarten wiederaufnimmt, ohne auf Bedieneraktionen zu warten. Beispiele der Fehlerarten, die diese Funktion verwenden, sind, daß nicht genügend Speicher zum Drucken einer komplexen Seite vorhanden ist oder daß Papier eingelegt werden muß (wobei der Druckvorgang mit einem anderen als im Job angegebenen Papierformat fortgesetzt werden kann).

Beidseitiges Drucken (Duplex). Bedrucken beider Seiten eines Blatts Papier. Synonym zu zweiseitigem Drucken. Gegenteil zu einseitigem Drucken (Simplex).

Beschichtetes Papier. Papier mit einer Oberflächenbeschichtung, um eine glattere Oberfläche zu erzeugen.

Binding. Ein Menüpunkt im Papiermenü, der bei beidseitigem Drucken die Bindekante angibt. Bei LONG wird angenommen, daß die Bindung entlang der langen Kante des Papiers erfolgt. Bei SHORT wird angenommen, daß die Bindung entlang der kurzen Kante des Papiers erfolgt.

B5-ISO-Papier. Papier mit dem Format 176 mm x 250 mm.

Bitmap-Schriftart. Eine Schriftart, bei der jedes Zeichen durch ein Raster-Bitmap definiert wird.

B5-JIS-Papier. Papier mit dem Format 182 mm x 257 mm.

Datenstrom. (1) Alle Daten, die mit einem einzelnen Lese- oder Schreibvorgang über einen Datenkanal übertragen werden. (2) Ein fortlaufender Strom von Datenelementen, die in Form von Zeichen oder Binärziffern in einem bestimmten Format übertragen werden oder übertragen werden sollen.

Diagnose. Bezieht sich auf die Erkennung und Bestimmung von Fehlern in Programmen und bei Einheiten.

DRAM. Dynamic Random-Access Memory, dynamischer wahlfreier Zugriffsspeicher.

Druckoberfläche. Die Seite eines Formulars, auf die das Abbild gedruckt wird.

Druckposition. Die physischen Positionen der Zeichen, die eine Druckzeile bilden, im Verhältnis zum Formular.

Druckqualität. Die Qualität der Druckausgabe im Vergleich zu bestehenden Standards und bereits früher ausgedruckten Jobs.

Druckseite. Eine implizierte oder physische Seite. Wird bei der Berechnung der Verkleinerung der Druckausgabe verwendet, die durch den Wechsel des Druckers in Duplex- oder Simplexmodus oder den Wechsel zwischen der oberen und unteren Einrichtung für den Papiervorrat verursacht wird. Siehe auch Abbild.

DSC. 3270 Information Display System Data-Stream Compatibility, Kompatibilität mit dem Datenstrom des 3270 Informationsanzeigesystems.

DSE. Data Switching Exchange, Datenvermittlungsstelle.

Durchsatz. Ein Maß für die Arbeitsmenge, die der Drucker über einen bestimmten Zeitraum verrichtet, z. B. die Anzahl der Jobs pro Tag.

Einbrennen. Hitze und Druck verwenden, um Toner auf Formulare aufzubringen und eine permanente Verbindung herzustellen.

Einbrennstation. Die Baugruppe, die den Toner mit Hilfe von Hitze und Druck auf das Papier aufbringt.

Eingriff. Eine unerwartete Bedingung, die durch einen Benutzereingriff behoben werden muß. Zum Beispiel, wenn kein Toner mehr vorhanden ist.

Einseitiges Drucken (Simplex). Bedrucken einer Seite eines Blatts Papier. Gegensatz zu beidseitigem Drucken (Duplex).

Einzelblattpapier. Papier, das zu einzelnen Blättern geschnitten wurde.

Ethernet. Ein lokales 10-Megabit-Basisbandnetz, das mehreren Stationen ohne vorherige Koordination den freien Zugriff auf das Übertragungsmedium ermöglicht. Konkurrenzsituationen werden durch

Trägerprüfung und Verzögerung vermieden und durch Kollisionserkennung und -übertragung behoben. Ethernet verwendet den Mehrfachzugriff durch Trägerprüfung mit Kollisionserkennung (CSMA/CD).

Feinpostpapier. Papier mit mindestens 80% Holzanteil. Formulare aus Feinpostpapier sind besonders für die Verwendung im Infoprint 32 / Infoprint 40 geeignet.

Festplattenlaufwerk. Ein eigenständiges Plattenlaufwerk, das Daten auf starren Platten liest und auf diese schreibt und mit einem Anschluß des Druckers verbunden werden kann.

FLASH-Speicher. Ein Typ eines RAM-Speichers, der seinen Inhalt auch dann speichert, wenn keine Spannung mehr anliegt.

Folio. 8,5 x 13 Zoll-Papier. Wird auch als Legal 13 bezeichnet.

Format. (1) Die Anordnung oder das Layout von Daten auf einem Datenträger. (2) Die Größe, Darstellung, Art, Ränder, Druckanforderungen usw. einer gedruckten Seite.

Formulare. Das Material, auf dem Ausgabedaten gedruckt werden. Zum Beispiel Papier oder selbstklebende Etiketten. Siehe Vordruck.

Grafik. Ein Symbol, das durch einen Vorgang wie Schreiben, Zeichnen oder Drucken entstanden ist. Siehe auch Vektorgrafik.

Grafikzeichen. Ein Zeichen, das normalerweise unabhängig von Codepunkten oder Schriftarten durch eine Grafik dargestellt wird. Ein Grafikzeichen kommt häufig in Form einer räumlichen Anordnung von benachbarten oder verbundenen Linien vor. Zum Beispiel ein Buchstabe oder eine Ziffer.

Gültiger bedruckbarer Bereich. Dieser Bereich ist die Schnittmenge der physischen Seite mit der aktuellen logischen Seite. Sie können den Menüpunkt VPA-PRFG im IPDS-Menü verwenden, um anzugeben, ob bei Versuchen, außerhalb dieses Bereichs zu drucken, Fehlernachrichten an den Host gesendet werden sollen.

Heftlochungen. Eine Reihe von Lochungen oder Schlitzen, die in festgelegten Abständen eingestanzt werden und das Einheften des Formulars in einen Loseblattordner und ein Ringbuch ermöglichen.

Hewlett-Packard Printer Command Language (HP-PCL). Ein Datenstrom, der zum Drucken auf Laserdrucker von Hewlett-Packard und kompatiblen Druckern verwendet wird.

Hochformat. Bezeichnet eine Anzeige oder einen Ausdruck mit einer größeren Höhe als Breite. Gegensatz zu Querformat.

Host-System. (1) Der primäre steuernde Computer in einer Installation mit mehreren Computern. (2) Ein Computer, der zur Vorbereitung von Programmen auf anderen Computern oder in anderen Datenverarbeitungssystemen verwendet wird. Zum Beispiel ein Computer, der zum Kompilieren, Editieren oder Testen von Programmen, die auf anderen Systemen verwendet werden sollen, benutzt wird.

Inaktivieren. Funktion außer Kraft setzen. Gegensatz zu Aktivieren.

Intelligent Printer Data Stream. Ein intelligenter Host-zu-Drucker-Datenstrom, der sowohl Daten als auch Steuerzeichen enthält, die die Darstellungsweise der Daten (Text, Abbild, Grafik und Balkencode) definieren. IPDS bietet eine einheitenunabhängige Schnittstelle für die Steuerung und Verwaltung von Druckern, bei denen alle Punkte adressierbar sind.

IPDS. Siehe Intelligent Printer Data Stream.

ISO-Papierformate. Bezeichnet eine Gruppe von Papierformaten, die von der Standardisierungsorgansation ISO (International Organization for Standardization) zur Verwendung in der Datenverarbeitung ausgewählt wurden.

JIS. Japanese Industry Standards, japanischer Industriestandard. Wird in bezug auf Standardpapierformate verwendet.

Koaxial. Ein Kabel, das aus einem Leiter, in der Regel ein dünner Kupferdraht oder ein dünnes Kupferrohr, besteht, der sich innerhalb eines anderen Leiters mit einem größeren Durchmesser, in der Regel ein Kupferrohr oder in Kupfergeflecht, befindet und von diesem isoliert ist.

Konfiguration. (1) Eine Anordnung eines Datenverarbeitungssystems oder Netzwerks, die durch die Art, Anzahl und Hauptkenndaten seiner Funktionseinheiten definiert wird. Die Bezeichnung Konfiguration kann ferner eine Hardwarekonfiguration oder eine Softwarekonfiguration bezeichnen. (2) Die Einheiten und Programme, die ein System, Subsystem oder Netzwerk bilden.

Kopierpapier. Ein Papier, das speziell zum Kopieren hergestellt wird und bei dem die Papierqualität sorgfältig kontrolliert wird.

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Eine Einheit, die einen kohärenten Lichtstrahl aussendet.

LEF. Long-Edge Feed (Zuführung mit der langen Kante). Das Druckmaterial wird mit der langen Kante zuerst in den Drucker eingezogen.

Legal-Papier. Papier mit dem Format 216 mm x 356 mm.

Letter-Papier. Papier mit dem Format 216 mm x 279 mm.

Logische Seite. Der Druck auf der Seite, wie beispielsweise erstellter Text, Grafiken und Schriftarten innerhalb definierter Ränder. Siehe auch Seite. Gegensatz zu physische Seite.

MRT-Komprimierung. Der Algorithmus MRT (Memory Reduction Technology, Speicherverkleinerungstechnologie) wird verwendet, um gedruckte Seiten auf weniger Speicherplatz zu komprimieren.

NetBIOS. BIOS für lokale Netze.

Netzschnittstellenkarten. Zusatzeinrichtungen, die dem Drucker den Anschluß an ein Computernetz ermöglichen. Im Drucker können bis zu zwei Netzschnittstellenkarten installiert werden, die die Kommunikation mit zwei Netzwerken erlauben.

Offline. Nicht mit einer installierten und aktivierten Anschlußeinrichtung verbunden. Gegensatz zu Online.

Online. Mit einer installierten und aktivierten Anschlußeinrichtung verbunden. Gegensatz zu Offline.

Papierbahn. Der gesamte Weg, der während der Verarbeitung durchlaufen wird. Die Papierbahn beginnt in der Regel dort, wo die Formulare eingelegt werden, und endet im Ablagefach.

Papierbahn. Der gesamte Weg, der während der Verarbeitung durchlaufen wird. Die Papierbahn beginnt in der Regel dort, wo die Formulare eingelegt werden, und endet im Ablagefach.

Parallelanschluß. Der Zugriffspunkt, über den ein Computer Daten überträgt oder empfängt, die gleichzeitig über getrennte Kabeladern gesendet werden.

PCL5e. Die Druckersteuersprache von Hewlett-Packard. Ein Datenstrom, der zum Drucken verwendet wird.

Pel (Bildelement). (1) Ein Element eines Rastermusters. Ein Punkt, an dem möglicherweise ein dunkler Bereich auf dem Photoleiter erscheint. (2) Bei einer Ausgabe, bei der alle Punkte adressierbar sind, ist jeder Bildpunkt eine adressierbare Einheit. Bei einem Ausgabemedium, bei dem Zeilen und Spalten adressierbar sind, ist nur der Anfang einer Zeichenzelle adressierbar.

Physische Seite. Das Formular, auf dem der Drucker druckt. Zum Beispiel ein Blatt Papier mit dem Format 8 - 1/2 x 11 Zoll. Siehe auch Seite. Gegensatz zu logische Seite.

PostScript. (1) Eine Seitenbeschreibungssprache mit interaktiver Grafikdatenverarbeitung, die von Adobe Systems Inc. entworfen wurde. (2) Eine interpretierende Programmiersprache, die die Darstellung des Texts, grafischer Formen und abgetasteter Abbilder auf einer Druckseite beschreibt, indem sie ein Druckdateiformat definiert, das die Schnittstelle zwischen den Anwendungen zur Dokumenterstellung und den Rasterdruckeinheiten darstellt.

Print-Error Marker (PEM). Kleine, schwarze, rechteckige Markierung, die auf falsch plazierte Daten im gültigen bedruckbaren Bereich hinweist.

Puffer. Eine Routine oder ein Speicher, der zur Kompensation von Unterschieden bei Datengeschwindigkeit oder Datenfluß oder beim zeitlichen Ablauf von Ereignissen während der Datenübertragung von einer Einheit zu einer anderen verwendet wird.

Punkt. Eine Maßeinheit zur Beschreibung der Schriftgröße. 12 Punkte entsprechen 1 Pica, 72 Punkte entsprechen 1 Zoll.

Querformat. Text und Abbilder werden parallel zur längeren Seite der Formulare gedruckt. Gegensatz zu Hochformat.

Raster. (1) In der Computergrafik ein bereits festgelegtes Linienmuster, das eine gleichmäßige Abdeckung eines Darstellungsbereichs bietet. (2) Das Koordinatengitter, das den Anzeigebereich einer Anzeigeeinheit einteilt. (3) Beim Drucker ein Ein-/Aus-Muster elektrostatischer Abbilder, die gesteuert vom Zeichengenerator vom Laserdruckkopf erzeugt werden.

Rastermuster. Eine Reihe von Bildelementen (Pels), die in Abtastzeilen angeordnet sind und auf diese Weise ein Abbild darstellen.

Rasterscan. Eine Technik zum Generieren oder Aufzeichnen der Elemente eines Abbilds, bei der zeilenweise das gesamte Ausgabemedium abgetastet wird.

Rasterschriftart. Eine Schriftart, bei der jedes Zeichen durch ein Raster-Bitmap definiert wird.

Residente Schriftart. Die Schriftartensätze, die resident im Drucker gespeichert sind. Sie sind in der Regel auf dem Datenträger des Druckers (Diskette oder Festplatte) gespeichert. Diese Schriftartensätze umfassen normalerweise allgemein gebräuchliche Schriftarten. Durch die residente Speicherung wird die Zeit verringert, die zum Laden von Schriftarten verwendet werden muß. Diese Schriftarten können auch beim systemunabhängigen Test des Druckers verwendet werden.

Schnittstelle. Eine gemeinsame Grenze. Eine Schnittstelle kann eine Hardwarekomponente sein, mit der zwei Einheiten verbunden werden, oder ein Speicherabschnitt oder Registerabschnitte, auf die zwei oder mehr Computerprogramme zugreifen können.

Schräglauf. Bezieht sich auf Papier, das in einem leichten Winkel die Papierbahn durchläuft. Dies führt dazu, daß die Druckzeilen nicht richtig ausgerichtet sind.

Schriftart. (1) Eine Gruppe oder ein Sortiment von Zeichen einer bestimmten Größe und Art. Zum Beispiel 9-Punkt Bodoni Modern. Eine Schriftart hat einen eindeutigen Namen und möglicherweise eine Registrierungsnummer. (2) Eine Schriftart sind Daten, die zur Erstellung der Abbilder aller Grafikzeichen verwendet werden. Zum Beispiel ein Rastermuster.

SCS. Siehe SNA-Zeichenfolge.

SEF. Short-Edge Feed (Zuführung mit der kurzen Kante). Das Druckmaterial wird mit der kurzen Kante zuerst in den Drucker eingeführt.

Seite. Eine Datensammlung, die durch das Seitenanfangs- und das entsprechende Seitenendesteuerzeichen begrenzt wird. Eine Druckseite ist eine Seite eines Blatts Papier oder eines Formulars. Siehe auch logische Seite und physische Seite.

Selbstklebendes Etikett. Spezielles Druckmaterial, das normalerweise aus Papieretiketten besteht, die auf einer Seite mit einer Klebeschicht versehen sind und vor ihrer Verwendung auf einem speziellen Untergrundpapier aufgeklebt sind.

SIMM. Single Inline Memory Module. Ein Speichermodul.

Skalierbare Schriftart. Eine Schriftart, deren Grafikzeichen durch mathematische Gleichungen dargestellt wird und die auf verschiedene Größen vergrößert werden kann.

SNA-Zeichenfolge. In SNA, eine Zeichenfolge, die aus EBCDIC-Steuerzeichen besteht (möglicherweise gemischt mit Endbenutzerdaten) und innerhalb einer Nachrichteneinheit übertragen wird.

Speicher. (1) Die Sicherung von Daten in einer Speichereinheit. (2) In der Textverarbeitung eine Einheit, in die aufgezeichneter Text eingegeben werden kann, in der dieser Text gesichert und verarbeitet werden kann und aus der er wieder abgerufen werden kann. (3) Eine Einheit oder ein Teil einer Einheit, die Daten sichern kann.

Standard. Ein alternativer Wert, ein Attribut oder eine Option, die verwendet wird, wenn keine andere Angabe erfolgt ist.

Stau. Eine Bedingung in einem Drucker, bei der Formulare in der Papierbahn blockiert werden, so daß der Drucker nicht mehr funktioniert.

Symbolsatz. In PCL5e eine bestimmte Zuordnung hexadezimaler Bezeichnungen für Grafikzeichen.

Textausrichtung. Die Angabe der Textposition als Kombination der Druckrichtung und der Schriftgrundlinienrichtung. Siehe auch Ausrichtung.

Token-Ring. Ein Netzwerk mit einer Ringtopologie, das Tokens von einer angeschlossenen Einheit an eine andere übergibt. Zum Beispiel das IBM Token-Ring-Netz.

Toner. (1) In einer Druckmaschine für Dokumente das Material, das vom elektrostatischen Prozeß für die Erzeugung des Abbilds verwendet wird. (2) Ein Zubehörteil für den Drucker. Der schwarze Puder, der zur Erzeugung von Druckabbildern verwendet wird. Synonym zu Trockentinte.

Tonerdichte. Die Tonermenge, die über einen bestimmten Bereich verteilt wird. Eine hohe Tonerdichte führt zu einem dunkleren Ausdruck. Eine geringere Tonerdichte erzeugt einen helleren Ausdruck.

Trockentinte. Das Material, das das Abbild auf dem Papier darstellt. Synonym zu Toner.

Twinaxial. Ein Kabel, das aus zwei Leitern, in der Regel ein dünner Kupferdraht oder ein dünnes Kupferrohr, besteht, die sich innerhalb eines anderen Leiters mit einem größeren Durchmesser, in der Regel ein Kupferrohr oder in Kupfergeflecht, befindet und von diesem isoliert ist. Dieser Kabeltyp wird häufig verwendet, um Drucker an ein System AS/400 anzuschließen.

Twinaxialanschluß. Ein Twinaxialanschluß an das System AS/400.

Überlaufbedingung. Der Verlust von Daten, aufgrund der Tatsache, daß eine Empfangseinheit die Daten bei der verwendeten Übertragungsgeschwindigkeit nicht empfangen kann.

Ursprungspunkt. Die Position der ersten Druckposition auf einer logischen Seite. Der Ursprungspunkt wird in der Regel mit Hilfe der X- und Y-Koordinaten angegeben. Der vom Drucker verwendete Ursprungspunkt kann von Faktoren wie dem bedruckbaren Bereich und der Formularausrichtung abhängen.

Vektorgrafik. Computergrafik, in der grafische Darstellungen mit Hilfe von Anzeigebefehlen und Koordinatendaten generiert werden. Siehe auch Grafik. Gegensatz zu Rastermuster.

Vektorisierte Schriftart. Eine Schriftart, deren Grafikzeichenformen durch mathematische Gleichungen und nicht durch Rastermuster definiert werden. Gegensatz zu Rasterschriftart.

Versetzte Ablage. Das versetzte Stapeln des Ausgabematerials im Ablagefach, so daß einzelne Jobs aus dem Stapel herausstehen und dadurch leicht erkennbar sind.

Vordruck. Ein Formularblatt, das bereits vorgedruckte konstante Daten enthält, die mit variablen Daten kombiniert werden können. Siehe auch Formulare.

Zeichen pro Zoll (Pitch). Eine Maßeinheit für die Breite eines Druckzeichens. Es gibt die Anzahl der Grafikzeichen pro Zoll an. Bei 10 Zeichen pro Zoll werden zum Beispiel zehn Grafikzeichen pro Zoll gedruckt. Schriftarten mit gleichem Zeichenabstand werden in Zeichen pro Zoll gemessen. Gegensatz zu Punkt.

Zeichensatz. (1) Eine endliche Menge unterschiedlicher Zeichen, die für einen bestimmten Zweck vorgesehen ist. Zum Beispiel der Zeichensatz nach ISO Standard 646, "7-Bit Coded Character Set of Information Processing Interchange". (2) Eine Gruppe von Zeichen, die für einen bestimmten Zweck verwendet werden. Zum Beispiel die Gruppe von Zeichen, die ein Drucker drucken kann.

Zeichenumsetztabelle. Eine Schriftartbibliothek mit einer Zuordnung von hexadezimalen Codes für Grafikzeichen.

Zweiseitiges Drucken. Bedrucken beider Seiten eines Blatts Papier. Synonym zu beidseitigem Drucken. Gegenteil zu einseitigem Drucken (Simplex).

Index

Numerische Stich-	Anpassen	В
wörter	500-Blatt-Fach, Papierformat 52, 64	BALKENCODE, Menüpunkt im
2000-Blatt-Finisher	APO	IPDS-Menü 137
auswählen, als Standardaus-	Menüpunkt im Koax-SCS-	Bedarf, Speicher 9
gabe 109	Menü 149	Bedienerkonsole
auswählen, als Standardausgabe	Menüpunkt im Twinax-SCS-	Anbringen des Aufklebers 18
(IPDS) 136	Menü 154	Andern der Sprache 40
bestellen 6	APPLETALK	in Menüs navigieren 31
Einschränkungen 45	Menüpunkt im Ethernet-	Menüübersicht 103
entfernen 233	Menü 147	optische Anzeigen 28 Position 1
Heften 80	Menüpunkt im Token-Ring-	Tasten 29
Heftklammern nachlegen 175	Menü 143	Übersicht 27
Installation 223	Auflägung 118 207	Bedruckbarer Bereich
Kassette für die Heftklammern installieren 232	Auflösung 118, 307 AUFLÖSUNG, Menüpunkt im IPDS-	Definieren für IPDS 134
Papierstaus beheben 99	Menü 138	Definieren für Koax 156
Pause, Knopf 231	Ausbeute, Toner 309	Definieren für PCL5e 123
2500-Blatt-Papierfacheinheit	AUSGABE, Menüpunkt im IPDS-	Definieren für PostScript 127
bestellen 6	Menü 136	Definieren für Twinax 159
entfernen 216	AUSGABE, Menüpunkt im Papier-	Beheben von Fehlern 249
Installation 211	menü 109	BEIDSEITIG, Menüpunkt im Papier-
Papier einlegen 60	Ausgabefach (Druckseite oben)	menü 109
Papierstaus beheben 97	auswählen, als Standardaus-	Beidseitiges Drucken (Duplex)
500-Blatt-Fach	gabe 109	Angabe des Layouts (BIN-
bestellen 6	auswählen, als Standardausgabe	DING) 109
Papierformat festlegen 52, 64	(IPDS) 136	Duplexeinstellung ignoriert 255
Position 1	entfernen 207, 210	ein- oder ausschalten 109 Standardwert für Drucker festle-
Α	Installation 204, 209	gen 35, 77
	Auspicken des Druckers 15	benutzerdefinierte Formulare
Abmessungen, Drucker 15 Acrobat PDF-Dateien, Adobe 10	Ausrichtung, Seite für Koax-SCS 148	Definieren für IPDS 79
Adobe Acrobat PDF-Dateien 10	für PCL5e (Querformat oder	Einlegen von Papier in das
Adresse	Hochformat) 112	Zusatzfach 57
Gateway-Adresse, ändern 245	für Twinax-SCS 152	Einlegen von universellen Brief-
IP-Adresse, ändern 245	Austauschen	umschlägen in das Zusatz-
IPDS-Anschluß, Einstellung für	Zubehör 167	fach 71
Twinax 159	Austauschen von Toner 168	Menü für benutzerdefinierte
lokal vergebene MAC-Adresse	AUTO FUNCTN, Menüpunkt im	Formulare (für IPDS) 115
ändern 246	Koax-DSC/DSE-Menü 163	Berichtigungen im WWW 11
SCS-Anschluß, Einstellung für	AUTO RESET, Menüpunkt im PCL-	Bestellung
Twinax 158	Menü 125	Zubehör 8
Teilnetzmaskenadresse,	AUTOCONTINU, Menüpunkt im	Zusatzeinrichtungen 6
ändern 245	Konfigurationsmenü 117	Bestellung, Netzkabel für Chi-
AKTIV.LIMIT, Menüpunkt im Koax-	Automatische Druckrichtung	cago 6
Konfigurationsmenü 156	Koax-SCS 149	Bestellung des Netzkabels für Chi-
Aktualisierungen (Codes) im WWW 11	Twinax-SCS 154	cago 6
	Automatische Fortsetzungs- funktion 117	BI-DI, Menüpunkt im Menü für Parallelanschluß 121
Anfordern von Unterstützung 249	TUTIKUOH 11/	i arangianscriuis 121

Bidirektionale Übertragung, Parallel-	CPI (Forts.)	Drucken (Forts.)
anschluß 121	Menüpunkt im Twinax-SCS-	Parallelanschluß, Druckfeh-
Binderänder	Menü 153	ler 257
links, Koax 151	CR AT MPP+1, Menüpunkt im	PCL5e-Schriftarten 37, 105
oben, Koax 151	Koax-DSC/DSE-Menü 162	PostScript-Druckfehler 256
BINDING, Menüpunkt im Papier-	CTR FUSER, Maschinendatenmenü-	PostScript-Schriftarten 38, 105
menü 109	punkt 164	SCS-Zeichen 105
Blinkende Anzeigen 28	CTR TONER, Maschinendatenmenü-	
BOOTP 25		Seiten nach Papierstaus (STAU-
	punkt 164	BEHEBG.) 117
Menüpunkt im Ethernet-	D	Token-Ring, Konfigurationssei-
Menü 146	_	te 105
Menüpunkt im Token-Ring-	Datenstrom	Twinax-Speicherauszüge 106
Menü 142	Auswahl für den Ethernet-	zu langsam 254
Briefumschläge	Anschluß 144	Drucken im Modus HOCH 118
auswählen 47	Auswahl für den Parallelan-	Drucken im Modus SPARM. 118
einlegen 48	schluß 121	Drucker
Einlegen, in das Briefumschlag-	Auswahl für den Token-Ring-	Abmessungen 15
fach 69	Anschluß 140	Auspacken 15
Einlegen von universellen Brief-	DEMOSEITE, Menüpunkt im Test-	Druckmaterialien auswählen 42,
umschlägen in das	menü 105	46
Briefumschlagfach 71	DHCP	einschalten 20
Zusatzfach füllen 58	Menüpunkt im Ethernet-	Fehlerbehebung 249
Briefumschlagfach	Menü 146	Installation 13
auswählen, als Standard 109	Menüpunkt im Token-Ring-	Maschinentyp 34
bestellen 6	Menü 142	Platzbedarf 308
	Dienstprogramm Network Printer	reinigen 190
Briefumschläge einlegen 69	Manager (NPM) 10	Seitenanzahl 34
Briefumschlagformat festle-		Seriennummer 34
gen 75	Dienstprogramme im WWW 11	Standardeinrichtungen 6
Definieren des Papier-	Dokumente im WWW 11	
formats 115	Doppelblatteinzug 258	Treiber installieren 26
Einlegen von universellen Brief-	DRAM	Zusatzeinrichtungen bestellen 6
umschlägen 71	Bedarf 9	Drucker warten 167
entfernen 221	bestellen 6	DRUCKER ZURÜCKS., Menüpunkt
Installation 220	Installation 194, 196	im Menü zum Zurücksetzen 107
Papierstaus beheben 96	Druck abbrechen (Taste) 29	Druckerkonfigurationsseite druk-
Position 1	DRUCKABBILD, Menüpunkt im	ken 32
unterstützte Formate 43	Koax-DSC/DSE-Menü 161	Druckertreiber
Bücher im WWW 11	Druckauflösung 307	herunterladen 26
•	Drucken	Installation 26
C	Druckerkonfigurationsseite 105	World Wide Web 11
CACHING, Menüpunkt im IPDS-	Duplexeinstellung ignoriert 255	Druckjobs abbrechen 36
Menü 135	Ethernet-Konfigurationsseite 105	DRUCKMODUS, Menüpunkt im
CD-ROM, Drucker	falsche Schriftart ausge-	IPDS-Menü 135
bestellen 6	wählt 255	Druckposition (Maximum), Koax-
Inhalt 10	fortlaufende Testseiten 105	SCS 150
CODE PAGE		Druckqualität
Menüpunkt im Koax-SCS-	hexadezimale Speicherauszüge	*
Menü 150	zur Fehlerbehebung 106	Ausdruck ist beschädigt 268
	IPDS-Druckfehler 257	Beheben von Fehlern 261
Menüpunkt im Twinax-SCS-	IPDS-Schriftarten 38, 105	Druck ist zu hell 263
Menü 153	Koax-Speicherauszüge 106	Druckabbild ist verschwommen
Codeaktualisierungen im WWW 11	Konfigurationsseite 32	und undeutlich 268
CPI	Konfigurationsseite für Ether-	Festlegung an der Bedienerkonso
Menüpunkt im IPDS-Menü 130	net 36	le 118
Menüpunkt im Koax-SCS-	Konfigurationsseite für Token-	Gedrucktes läßt sich abreiben
Menü 149	Ring 37	oder schmiert 267

Druckqualität (Forts.)	Einlegen (Forts.)	FACH 2
gesamter Ausdruck ist leer 266	universelles Papier im Zusatz-	
gesamter Ausdruck ist	fach 57	Art des Druckmaterials ange-
schwarz 266	Einschübe, Papier	ben 113
helle Bereiche auf dem Aus-	bestellen 6	auswählen, als Standard 109
druck 264, 265	EMULATION, Menüpunkt im IPDS-	Menüpunkt im Koax-SCS- Menü 148
sich wiederholende Markierun-	Menü 130	Menüpunkt im Twinax-SCS-
gen auf dem Ausdruck 264	EN-KONF. DRUCK., Menüpunkt im	Menü 152
Tonerflecken auf dem Aus-	Testmenü 105	Papier einlegen 48
druck 263	Entfernen	Papierstaus beheben 85
unregelmäßige Auslassun-	2000-Blatt-Finisher 233	Position 1
gen 264	2500-Blatt-Papierfacheinheit 216	Schutz vor automatischer
vertikale, streifenförmige Auslas-	Ausgabefach (Druckseite	Umschaltung 113
sungen 265	oben) 207, 210	FACH 3
vertikale Markierungen auf dem	Briefumschlagfach 221	
Ausdruck 265	Duplexeinheit 242	Art des Druckmaterials ange-
weiße Flecken in schwarzem	Einbrennstation 178	ben 113
Abbildbereich 267	Karte für Steuereinheiten 194	auswählen, als Standard 109
DRUCKSTÄRKE, Menüpunkt im	Tonerbehälter 168	entfernen 216
Konfigurationsmenü 118	Transportwelle 181	Installation 211
Druckstärke, Toner austauschen 38	EPC	Menüpunkt im Koax-SCS- Menü 148
Dunkler drucken, Einstellung 38	Menüpunkt im IPDS-Menü 136	
Duplexeinheit	Menüpunkt im Koax-	Menüpunkt im Twinax-SCS- Menü 152
Ausgabefach (Druckseite oben)	Konfigurationsmenü 157	Papier einlegen 60
entfernen 207, 210	Erhalten von Zubehör 167	Papierstaus beheben 97
Ausgabefach (Druckseite oben)	Erweiterter Attributpuffer,	Position 1
installieren 204, 209	Koax 157	Schutz vor automatischer
bestellen 6	Ethernet	Umschaltung 113
entfernen 242	bestellen 6	FACH 4
Installation 239	Festlegen der Netzadressen 245	
Papierstaus beheben 94	Konfigurationsseite drucken 36,	Art des Druckmaterials ange-
E	105	ben 113 entfernen 216
EAB, Menüpunkt im Koax-	Konfigurieren von Netz-	Installation 211
Konfigurationsmenü 157	adressen 245	Menüpunkt im Koax-SCS-
Einbrennstation	Netzschnittstellenkarte installie-	Menü 148
gebrauchte Einheit entneh-	ren 201	Menüpunkt im Twinax-SCS-
men 178	Ethernet-Menü 144	Menü 152
Verbrauchszähler für Seiten 164	Etiketten	Papier einlegen 60
Eingabe (Taste) 29	auswählen 47	Papierstaus beheben 97
Einkaufen von Zubehör 167	F	Schutz vor automatischer
Einlegen	FACH, Menüpunkt im Menü zum	Umschaltung 113
Briefumschläge 48	Zurücksetzen 109	FACH 5
Briefumschläge in das	FACH 1	Art des Druckmaterials ange-
Briefumschlagfach 69	Art des Druckmaterials ange-	ben 113
Briefumschläge in das Zusatzfach	ben 113	entfernen 216
einlegen 58	Menüpunkt im Koax-SCS-	Installation 211
Papier 48	Menü 148	Menüpunkt im Koax-SCS-
Papier im 500-Blatt-	Menüpunkt im Twinax-SCS-	Menü 148
Papierfach 48	Menü 152	Menüpunkt im Twinax-SCS-
Papier im Zusatzfach 53	Papier einlegen 48	Menü 152
Papier in der 2500-Blatt-	Papierstaus beheben 85	Papier einlegen 60
Papierfacheinheit 60	Position 1	Papierstaus beheben 97
universelle Briefumschläge im	Schutz vor automatischer	Schutz vor automatischer
Briefumschlagfach 71	Umschaltung 113	Umschaltung 113

Fächer	Fehlerbehebung 249 (Forts.)	FORTLAUF. TEST, Menüpunkt im
Ausgabe in falsches 253	Rechtecke im Anzeige-	Testmenü 105
auswählen, als Standard 73, 109	bereich 250	Frühe Fertigstellungsnachricht
Position 1	Twinax-Speicherauszüge 106	IPDS 136
Standardwert für Drucker 73	verlorene Seiten 254	koaxial 157
Umnumerieren (FACH-	vorgedruckte Formulare 260	G
UMK.) 111	werkseitige Standardein-	=
umschalten 75, 110	stellungen nicht zurückge-	GATEWAY-ADRESSE
FACHnTYP, Menüpunkt im Papier-	setzt 260	Festlegung an der Bedienerkonso-
menü 113	FEHLERDRUCK, Menüpunkt im	le 245
FACHUMK., Menüpunkt im Papier-	PS-Menü 126	Menüpunkt im Ethernet- Menü 145
menü 111	FEHLERPROTOKOLL, Maschinen-	
FACHWECHSEL, Menüpunkt im	datenmenüpunkt 164	Menüpunkt im Token-Ring- Menü 141
Papiermenü 110	Fehlerprotokoll anzeigen 164	GCS, Menüpunkt im IPDS-
Falsche Schriftart 255	Festplattenlaufwerk bestellen 6	Menü 137
Falsches Fach, Ausgabe in 253	formatieren 105	Geräuschpegel, technische Beschrei-
Falsches Papier 253	Installation 198	bung 307
Fehler	Feuchtigkeit	GROSS/KLEIN, Menüpunkt im
Drucken von PostScript 126	Drucker, technische Beschrei-	Koax-SCS-Menü 150
Einstellung des Modus für auto-	bung 307	Gültigen bedruckbaren Bereich
matische Fortsetzung 117	Tonerbehälter 309	überprüfen, IPDS 130
Nachrichten, vollständige	FF DATA, Menüpunkt im Koax-	
Liste 278	DSC/DSE-Menü 162	Н
Fehler, beheben 249	FF LAST, Menüpunkt im Koax-	Handbücher im WWW 11
Fehlerbehebung 249	DSC/DSE-Menü 162	Häufige Papierstaus 259
ausgetauschter Toner, Drucker	FF VALID, Menüpunkt im Koax-	Heftklammern
funktioniert nicht 250	DSC/DSE-Menü 163	angeben 80
beidseitiges Drucken igno-	FLASH-Speicher	bestellen 8
riert 255	bestellen 6	Kassette installieren 232
Doppelblatteinzug 258	FLASH-Speicher installieren 194,	nachlegen 175
Drucker - Konfigurationsseiten-	196	Heller drucken, Einstellung 38
fehler 251	Folien auswählen 47	Herunterladen von Schriftarten
Drucker druckt Job nicht 252	FONT CAPT, Menüpunkt im IPDS-	(Fonts) und Overlays mit
Drucker startet langsam 259	Menü 139	NPRU 10
Druckqualität 258, 261	FONT SUB, Menüpunkt im IPDS-	HEX-DRUCK ABBR., Menüpunkt im
Druckschatten 258 falsche Schriftart 255	Menü 134	Testmenü 106
falsches Papierformat 253	FONTNUM, Menüpunkt im PCL-	Hexadezimale Speicherauszüge 106
gewelltes Papier 260	Menü 124	Hilfeunterstützung anfordern 249
häufige Papierstaus 259	FORM., Menüpunkt im PCL-	HLD LIMIT, Menüpunkt im Koax- Konfigurationsmenü 156
IPDS-Fehler 257	Menü 123	Hochformat für PCL5e 112
keine Nachrichten in der Anzei-	FORM1 EINH., Menüpunkt im	Home-Page, Printing Systems Com-
ge 250	Menü für benutzerdefinierte For-	pany 11
Koax-Speicherauszüge 106	mulare 116	• •
langsames Drucken 254	FORMAT, Menüpunkt im PCL-	1
leere Seiten 258	Menü 122	In Menüs navigieren 31
Online, hexadezimale Speicher-	Formatieren des Festplattenlauf-	Installation
auszüge 106	werks 105	2000-Blatt-Finisher 223
Papier aus falschem Fach 253	FORMBRTE, Menüpunkt im Menü	2500-Blatt-Papierfacheinheit 211
Papier hinzugefügt, Drucker	für benutzerdefinierte Formula-	Abmessungen des Druckers 15
funktioniert nicht 254	re 116	Anschließen eines Parallel-
Papierfachumschaltung funktio-	FORMLÄNGE, Menüpunkt im	kabels 23
niert nicht 253	Menü für benutzerdefinierte For-	Ausgabefach (Druckseite
Parallelfehler 257	mulare 116	oben) 204, 209
PostScript-Fehler 256	Formularlänge für PCL5e-Jobs 123	Auswählen einer Sprache 22

Installation (Forts.) Bedienerkonsole, Aufkleber 18	IPDS-SCHRIFTARTEN, Menüpunkt im Testmenü 105	L Langsames Drucken 254
Drucker 13 Druckertreiber 26	IRQ ZEITLM, Menüpunkt im Koax- Konfigurationsmenü 155	LBM, Menüpunkt im Koax-SCS-
Duplexeinheit 239	K	Menü 151 LEDs 28
Einschalten des Druckers 20	Karte für Steuereinheiten	Leere Seiten unterdrücken 112
Heftklammern, Kassette 232 Vorratsbehälter für Heftklam-	einsetzen 199	LEERS., Menüpunkt im Papier-
mern 175	Installation 194	menü 112 Linker Rand, Koax-SCS 151
IP-ADRESSE	Koax-DSC/DSE-Menü 161 KOAX-HEX-DRUCK, Menüpunkt im	Lochkartenkarton auswählen 45
Festlegung an der Bedienerkonso-	Testmenü 106	LPI
le 245 Menüpunkt im Ethernet-	Koax-Konfigurationsmenü 155	Menüpunkt im Koax-SCS- Menü 149
Menü 145	Koax-SCS-Menü 147 Koaxialanschluß	Menüpunkt im Twinax-SCS-
Menüpunkt im Token-Ring-	bestellen 6	Menü 153
Menü 141	Installation 201	М
IPDS	Konfigurieren 155 Konfigurieren für DSC/DSE 161	MAC ADDRESS
Auflösung 138 Auswahl für den Ethernet-	Konfigurieren für SCS 147	Festlegung an der Bedienerkonso-
Anschluß 144	KONFIGSEITE, Menüpunkt im	le 246 Monünunkt im Tokon Ring
Auswahl für den Token-Ring-	Testmenü 105 Konfigurationsmenü 116	Menüpunkt im Token-Ring- Menü 143
Anschluß 140 Balkencodes 137	Konfigurationsseite	Makros herunterladen 10
bestellen 6	Drucker 32	MANUELL, Menüpunkt im Papier- menü 112
Definieren von universellen Formaten 79	Druckfehler 251 Ethernet, drucken 36	Manuelle Papierzuführung vom
Drucken der Schriftartenliste 38	Token-Ring, drucken 37	Zusatzfach 112
Druckfehler 257	Konfigurieren	Maschinendatenmenü 164
Emulationsmodus 130	Druckereinstellungen 116 Druckernetzadressen 245	Maximale Druckposition, Koax- SCS 150
gültigen bedruckbaren Bereich überprüfen 130	Ethernet-Anschluß 144	Maximale Papierlänge, Koax-
IPDS-Menü 128	Gateway-Adressen 245	SCS 150
Menü für benutzerdefinierte	IP-Adressen 245 IPDS-Standards 128	Maximale Seitenlänge, Koax- SCS 150
Formulare 115 Puffergröße, Koax 157	Koax-DSC/DSE 161	Menü (Taste) 29
Puffergröße, Twinax 159	Koax-SCS 147	Menü für benutzerdefinierte Formu-
Rahmen 137	koaxial 155	lare 115 Menü für Parallelanschluß 120
Schriftart zurücksetzen 106 Schriftartenliste 105	MAC-Adressen 245 Papier, Einstellungen 108	Menü zum Zurücksetzen 106
Seitenformat 132	Parallelanschluß 120	Menüpunkt (Taste) 29
Seitenschutz 128, 137, 139	PCL5e-Standards 121	Menüs
Speicherbedarf 9 Standardschriftart 130	PostScript-Standards 126 Teilnetzmasken 245	Andern der Sprache 40 Ethernet-Menü 144
Twinax-Adresse 159	Token-Ring-Anschluß 140	IPDS-Menü 128
Zeichenumsetztabelle 129	Twinax-SCS 151	Koax-DSC/DSE-Menü 161
Zusatzeinrichtung SIMM, installieren 194, 196	twinaxial 158 Kontextspeicherung 9	Koax-Konfigurationsmenü 155 Koax-SCS-Menü 147
IPDS-ADRES.,Menüpunkt im	Kopien	Konfigurationsmenü 116
Twinax-Konfigurationsmenü 159	für PCL5e-Jobs 122	Maschinendatenmenü 164
IPDS ANSCHL, Menüpunkt im	für PostScript-Jobs 126 KOPIEN	Menü für benutzerdefinierte Formulare 115
IPDS-Menü 136	Menüpunkt im PCL-Menü 122	Menü für Parallelanschluß 120
IPDS-FONT RÜCKS, Menüpunkt im Testmenü 106	Menüpunkt im PS-Menü 126	Menü zum Zurücksetzen 106
IPDS-Menü 128	KX-HEX ABBRECHEN, Menüpunkt im Testmenü 106	navigieren 31 Papiermenü 108

Menüs (Forts.) PCL-Menü 121 PS-Menü 126 Speicherkonfigurationsmenü 119 Sprachenmenü 165 Testmenü 104 Token-Ring-Menü 140	Optische Anzeige "Puffer" 28 Optische Anzeige "Weiter" 28 Optische Anzeigen 28 Overlay-Cache 135 Overlays herunterladen 10 P PA1, Menüpunkt im Koax-SCS-	Papierstaus beheben (Forts.) Papierfachbereich 88 Tonerbehälterbereich 85 Ursachen 84 Vorsichtsmaßnahmen 84 Zusatzfach 92 Parallelanschluß, Druckfehler 257
Twinax-Konfigurationsmenü 158 Twinax-SCS-Menü 151 Übersicht 103	Menü 151 PA2, Menüpunkt im Koax-SCS-	Parallelkabel anschließen 23
verwenden 31	Menü 151	bestellen 6
MPL, Menüpunkt im Koax-SCS-	PAGEPROT	Pause, Knopf, 2000-Blatt- Finisher 231
Menü 150	Menüpunkt im IPDS-Menü 128	PCL-AUSRI., Menüpunkt im Papier-
MPP, Menüpunkt im Koax-SCS-	Menüpunkt im PCL-Menü 122	menü 112
Menü 150	Menüpunkt im PS-Menü 126 Papier	PCL-Menü 121
N	500-Blatt-Papierfach füllen 48	PCL-SCHRIFTART, Menüpunkt im
Nachrichten	Ausrichtung, Hochformat oder	Testmenü 105
vollständige Liste 269	Querformat für PCL5e 112	PCL SICHERN, Menüpunkt im
NETBIOS	auswählen 42, 46	Speicherkonfigurationsmenü 119
Menüpunkt im Ethernet-	einlegen 48	PCL5e
Menü 147	Einlegen in 2500-Blatt-	Auswahl für den Ethernet-
Menüpunkt im Token-Ring-	Papierfacheinheit 60	Anschluß 144
Menü 143	Einlegen von universellem Papier	Auswahl für den Parallelan-
NETWARE Menüpunkt im Ethernet-	in das Zusatzfach 57 extremes Wellen 260	schluß 121
Menü 146	falsche Art ausgewählt 253	Auswahl für den Token-Ring-
Menüpunkt im Token-Ring-	Quellen 109	Anschluß 140
Menü 142	auswählen, als Standard 109	automatisches Zurücksetzen 125
Network Printer Resource Utility	falsches Fach ausgewählt 253	Drucken der Schriftartenliste 37, 105
(NPRU) 10	unterstützte Formate 43	Drucken einer Testseite 105
Netzadressen, konfigurieren 245	unterstützte Gewichte 45	Drucken von Kopien 122
Netzkabel für Chicago bestellen 6	Zusatzfach füllen 53	Drucken von Rand zu Rand 123
Netzschnittstellenkarte	Papier auswählen 42, 46	Formularlänge 123
bestellen 6	Papierfachumschaltung 75, 110 Papiergewicht 45	Hochformat oder Quer-
Installation 201	Papiermenü 108	format 112
unterstützte Typen 201 Netzstrom	Papierstaus	PCL-Menü 121
Anschlußwerte 307	2000-Blatt-Finisher 99	Schriftartquelle 123
sparen 39	2500-Blatt-Papierfacheinheit 97	Seitengröße 122
NL AT MPP+1, Menüpunkt im	Bereich der Duplexeinheit 94	Seitenschutz 122 Speicherbedarf 9
Koax-DSC/DSE-Menü 162	Briefumschlagfach 96	Speichern von Einstellungen 119
Numerierung der Papierfächer 111	Einstellung für den Modus	Standardschriftart 124
NW FRAME	STAUBEHEBG. 117	Standardschriftartgröße 124
Menüpunkt im Ethernet-	häufig 259 Papierfachbereich 88	Standardsymbolsatz 124
Menü 147 Menüpunkt im Token-Ring-	Tonerbehälterbereich 85	Standardwertschriftart, Zeichen
Menü 143	Ursachen 84	pro Zoll 124
	verlorene Seiten 254	PDF-Dateien, Adobe Acrobat 10
0	Vorsichtsmaßnahmen 84	PERSONALTY
Oberer Rand, Koax-SCS 151	Zusatzfach 92	Menüpunkt im Ethernet-
Online (Taste) 29	Papierstaus beheben	Menü 144
ONLINE-HEXDRUCK, Menüpunkt	2000-Blatt-Finisher 99	Menüpunkt im Menü für
im Testmenü 106	2500-Blatt-Papierfacheinheit 97	Parallelanschluß 121 Menüpunkt im Token-Ring-
Optische Anzeige "Achtung" 28 Optische Anzeige "Online" 28	Bereich der Duplexeinheit 94 Briefumschlagfach 96	Menü 140
OPHICLIC PRIZEIGN CHILL 40	D11C141113C1114G14C11 /U	1710110 110

DITION 1. DOI	DANID DANID (F. ()	CCC TELCHENI M " 1.1 T
PITCH, Menüpunkt im PCL-	RAND-RAND (Forts.)	SCS-ZEICHEN, Menüpunkt im Test-
Menü 124	Menüpunkt im PS-Menü 127	menü 105
PLATTE FORMATIEREN, Menü-	Menüpunkt im Twinax-	SEITE, Menüpunkt im IPDS-
punkt im Testmenü 105	Konfigurationsmenü 159	Menü 132
Platzbedarf, Drucker 308	Ränder	Seitenanzahl, Drucker 34
Platzbedarf für Wartung, Druk-	Drucken von Rand zu Rand	Seitenanzahl anzeigen 164
ker 308	Menüpunkt im IPDS-	Seitenschutz
PostScript	Menü 134	für IPDS-Jobs 128
Auswahl für den Ethernet-	Menüpunkt im Koax-	für PCL5e-Jobs 122
Anschluß 144	Konfigurationsmenü 156	für PostScript-Jobs 126
Auswahl für den Parallelan-	Menüpunkt im PCL-	Speicherbedarf 9
schluß 121	Menü 123	SEITENZAHL, Maschinendaten-
Auswahl für den Token-Ring-	Menüpunkt im PS-Menü 127	menüpunkt 164
Anschluß 140	Menüpunkt im Twinax-	Seriennummer, Drucker 34
Drucken der Schriftartenliste 38,	Konfigurationsmenü 159	SERIENNUMMER, Menüpunkt im
105	links, Koax-SCS 151	Maschinendatenmenü 164
Drucken von Fehlern 126	oben, Koax-SCS 151	Seriennummer anzeigen 164
Drucken von Kopien 126	Rechtecke im Bereich der Nach-	SIMM, installieren 196
Drucken von Rand zu Rand 127	richtenanzeige 250	SNMP 10
Druckfehler 256	Reinigen des Druckers 190	Spannung, technische Beschrei-
PS-Menü 126	Residente IPDS-Schriftarten,	bung 307
Seitenschutz 126	Liste 105	Sparen
Speicherbedarf 9	Ruhezustand, Drucker versetzen 39	Netzstrom 118
Speichern von Einstellungen 120		Toner 118
Zusatzeinrichtung SIMM, instal-	S	Speicher
lieren 194, 196	Schablone, Bedienerkonsole 18	Bedarf 9
Printing Systems Company, WWW-	Schatten, Qualitätsprobleme 258	bestellen 6
Seite 11	SCHR.QU., Menüpunkt im PCL-	Installation 194, 196
Programmberichtigungen im	Menü 123	Speicherauszüge
WWW 11	Schräglauf, aufgrund eines kleineren	koaxial 106
PS-Menü 126	Papierformats 42	Online 106
PS-SCHRIFTARTEN, Menüpunkt im	Schriftarten	twinaxial 106
Testmenü 105	drucken, IPDS 38	Speicherkonfigurationsmenü 119
PS SICHERN, Menüpunkt im Spei-	drucken, PCL5e 37	SPEZ. FORM., Menüpunkt im IPDS-
cherkonfigurationsmenü 120	Drucken von PostScript 38	Menü 137
PT.SIZE, Menüpunkt im PCL-	falsche Art ausgewählt 255	Sprache ändern 40
Menü 124	Herunterladen mit NPRU 10	Sprachenmenü 165
PUFFERGRSS	IPDS, residenter Standard 130	Standardeinstellungen wiederherstel-
Menüpunkt im Koax-	IPDS-Ersetzung 134	len 107
Konfigurationsmenü 157	IPDS-Liste 105	STANDARDWERTE, Menüpunkt im
Menüpunkt im Twinax-	PCL5e-Liste 105	Menü zum Zurücksetzen 107
Konfigurationsmenü 159	PCL5e-Quelle (SCH.QU.) 123	Statusanzeiger 28
0	PCL5e-Standard (FONT-	Statusnachrichten 269
Q	NUM) 124	STAUBEHEBG., Menüpunkt im
QUALITÄT, Menüpunkt im Konfi-	PostScript-Liste 105	Konfigurationsmenü 117
gurationsmenü 118	Schriftgröße, PCL5e 124	STD.CODPAG, Menüpunkt im IPDS-
Querformat für PCL5e 112	SCHUTZ F.n, Menüpunkt im Papier-	Menü 129
R	menü 113	STDRD. FGID, Menüpunkt im IPDS-
	SCHUTZ Z.F., Menüpunkt im	Menü 130
RAHMEN, Menüpunkt im IPDS-	Papiermenü 114	STROMSP., Menüpunkt im Konfigu-
Menü 137	SCS	rationsmenü 118
RAND-RAND Monünunkt im IPDS Monü 134	KOAX-SCS-Menü 147	Stromsparmodus ändern 39
Menüpunkt im Koox	Twinax-SCS-Menü 151 Zeichenliste 105	Symbolsatz, PCL5e 124
Menüpunkt im Koax-	SCS-ADRESS., Menüpunkt im	SYMSATZ, Menüpunkt im PCL-
Konfigurationsmenü 156	1	Menü 124
Menüpunkt im PCL-Menü 123	Twinax-Konfigurationsmenü 158	IVICITU 12T

Т	Token-Ring-Menü 140	Unterstützung anfordern 249
Tasten, Bedienerkonsole	Toner	V
Druck abbrechen (Taste) 30	austauschen 168	•
Eingabe (Taste) 29	bestellen 8	Verkleinern
Menü (Taste) 30	Druckstärke ändern 38	Stromverbrauch 118
Menüpunkt (Taste) 30	Einstellung der Dichte 118	Tonerverbrauch 118
Online (Taste) 29	Fehler nach dem Austau-	Verlorene Seiten 254
Umschalten (Taste) 30	schen 250	Verlorene Seiten nach einem Papiers
Weiter (Taste) 29	Papierstaus im Tonerbehälter-	tau 254
Wert (Taste) 30	bereich beheben 85	VPA-PRFG, Menüpunkt im IPDS-
TBM, Menüpunkt im Koax-SCS-	sparen 118	Menü 130
Menü 151	technische Beschreibung 309	W
TCP/IP	Tonerbehälter, technische	Weiter (Taste) 29
Menüpunkt im Ethernet-	Beschreibung 307	Weiteres Zubehör bestellen 167
Menü 145	Verbrauchszähler für Seiten 164	Wellen des Papiers 260
Menüpunkt im Token-Ring-	Zähler 164	Werkseitige Standardeinstellungen
Menü 141	TONER SCHW., Menüpunkt im	wiederherstellen 107
	Konfigurationsmenü 118	
Technische Beschreibung	TR-KONF. DRUCK., Menüpunkt im	Wert (Taste) 29
des Druckers (Strom, Spannung, Temperatur, Feuchtigkeit) 307	Testmenü 105	Wiederherstellen werkseitiger
1 0 ,	Transportwelle	Standardeinstellungen 107
Drucker 307 Tonerbehälter 309	gebrauchte Einheit entneh-	WWW-Seite, Printing Systems Com-
	men 181	pany 11
Technische Unterstützung	TWINAX-HEX-DRUCK, Menüpunkt	X
Informationen zu 7 Teilenummern	im Testmenü 106	X-OFFSET, Menüpunkt im IPDS-
	Twinax-Konfigurationsmenü 158	Menü 131
Zusatzeinrichtungen 6	Twinax-SCS-Menü 151	
Teilesatz	Twinaxialanschluß	Υ
austauschen 178	bestellen 6	Y-OFFSET, Menüpunkt im IPDS-
bestellen 8	Installation 201	Menü 131
Papierzuführungswellen austau-	Konfigurieren 158	Z
schen. 184	Konfigurieren für SCS 151	_
Transportwelle ersetzen 181	TX-HEX ABBRECHEN, Menüpunkt	Zeichen pro Zoll, PCL5e 124
Teilesatz austauschen 178	im Testmenü 106	Zeichenumsetztabellen
TEILNETZMASKE	U	Angaben für Koax-SCS 150
Festlegung an der Bedienerkonso-		Angeben für IPDS 129
le 245	Ubertragungsgeschwindigkeit, Ein-	Angeben für Twinax SCS 153
Menüpunkt im Ethernet-	stellung für Token-Ring-	Zeilen pro Seite für PCL5e-Jobs 123
Menü 145	Netzwerkkarte. 201	ZEILENABSTD., Menüpunkt im
Menüpunkt im Token-Ring- Menü 141	UM.F.SCHUTZ, Menüpunkt im	Koax-SCS-Menü 149
	Papiermenü 115	ZEITLIMIT
Temperatur, technische Beschrei-	Umgebung, technische Beschrei-	Menüpunkt im Ethernet-
bung 307	bung 307	Menü 145
Testmenü 104	Umnumerieren der Papier-	Menüpunkt im Koax-
Token-Ring	fächer 111	Konfigurationsmenü 155
bestellen 6	Umschalten (Taste) 29	Menüpunkt im Menü für
Einstellung der Übertragungsge-	UMSCHLAG.	Parallelanschluß 121
schwindigkeit für Netzwerk-	Menüpunkt im Koax-SCS-	Menüpunkt im Token-Ring-
karte 201	Menü 148	Menü 141
Festlegen der Netzadressen 245	Menüpunkt im Twinax-SCS-	Menüpunkt im Twinax-
Konfigurationsseite drucken 37,	Menü 152	Konfigurationsmenü 160
105	UMSCHLAGFORMAT, Menüpunkt	Zeitlimitüberschreitungen
Konfigurieren von Netz-	im Papiermenü 115	Ethernet-Anschluß 145
adressen 245	Umstülpduplex (BINDING) 109	Koax, IRQ 155
Netzschnittstellenkarte installie-	Umweltschutzpapier 42	Koax, Wartezeit 156
ren 201	Unterdrücken von leeren Seiten 112	Koax blockiert 156

```
Zeitlimitüberschreitungen (Forts.)
   Koaxialanschluß 155
   Parallelanschluß 121
   Token-Ring-Anschluß 141
   Twinaxialanschluß 160
Zubehör
   austauschen 167
   bestellen 8
   Telefonnummer für die Bestel-
    lung 167
Zubehör bestellen 167
ZUS.FACH
   Menüpunkt im Koax-SCS-
    Menü 148
   Menüpunkt im Twinax-SCS-
    Menü 152
Zusatzeinrichtungen
   bestellen 6
   Installation
      2000-Blatt-Finisher 223
      2500-Blatt-Papierfacheinheit 211,
      Ausgabefach (Druckseite
       oben) 204, 209
      bestellen 6
      Briefumschlagfach 220
      Festplattenlaufwerk 194
      Netzschnittstellenkarte 201
      SIMMs 194, 196
   Standard 6
   wahlfrei 6
   Zusatzeinrichtung, installie-
    ren 193
Zusatzfach
   Art des Druckmaterials ange-
    ben 114
   auswählen, als Standard 109
   Briefumschläge einlegen 58
   Definieren des Papier-
    formats 74, 114
   Einlegen von universellem
    Papier 57
   Festlegung für die manuelle
    Zuführung, ein oder aus 112
   Papier einlegen 53
   Papierstaus beheben 92
   Position 1
   Schutz vor automatischer
    Umschaltung 114, 115
   unterstütze Papierformate 43
ZUSATZFACH, Menüpunkt im
 Papiermenü 114
ZUSFACH, Menüpunkt im Papier-
 menü 114
```

Antwort

Infoprint 32 Infoprint 40 Benutzerhandbuch

IBM Form SA12-4767-02

Anregungen zur Verbesserung und Ergänzung dieser Veröffentlichung nehmen wir gerne entgegen. Bitte informieren Sie uns über Fehler, ungenaue Darstellungen oder andere Mängel.

Zur Klärung technischer Fragen sowie zu Liefermöglichkeiten und Preisen wenden Sie sich bitte entweder an Ihre IBM Geschäftsstelle, Ihren IBM Geschäftspartner oder Ihren Händler.

Unsere Telefonauskunft "HALLO IBM" (Telefonnr.: 01803/31 32 33) steht Ihnen ebenfalls zur Klärung allgemeiner Fragen zur Verfügung.

Kommentare:

Danke 1	für Ihre	Bemül	hungen.
---------	----------	-------	---------

Sie können ihre Kommentare betr. dieser Veröffentlichung wie folgt senden:

- Als Brief an die Postanschrift auf der Rückseite dieses Formulars
- Als E-Mail an die folgende Adresse: comment@tcvm.vnet.ibm.com

Name	Adresse	
Firma oder Organisation		
Rufnummer	E-Mail-Adresse	

Antwort SA12-4767-02



IBM Deutschland Informationssysteme GmbH SW NLS Center

70548 Stuttgart

IBM

Teilenummer: 01P7187

(1P) P/N: 01P7187



SA12-4767-02

